



# HP Officejet 6200 series all-in-one

מדריך למשתמש



# HP Officejet 6200 series all-in-one

מדריך למשתמש

© כל הזכויות שמורות Hewlett- 2004 Packard Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי בלא הודעה מוקדמת.

אין לשכפל, להתאים או לתרגם בלא לקבל רשות מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.



הלוגו של Adobe (אדובי) ושל Adobe הלוגו של Adobe (אקרובט) האם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר של חברת Adobe Systems המאוגדת בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

Windows®, Windows NT®, Windows Windows , @ME®, Windows XP @2000 הם סימני מסחר רשומים בארה"ב של . Microsoft Corporation . של הברת Pentium ו Pentium ® חברת Intel Corporation.

energy Star logo ו ®Energy Star United סימני מסחר רשומים בארה"ב של States Environmental Protection
Agency

מספר פרסום: Q5800-90147 מהדורה ראשונה: יולי 2004

#### הודעה

האחריות היחידה הניתנת למוצרי ושירותי HP היא כפי שהוגדרה בהצהרות האחריות המפורשות המלוות מוצרים ושירותים כאלה. אין להבין דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. חברת HP לא תישא בכל חבות לשגיאות טכניות , שגיאות עריכה או השמטות כלשהן כאן..

הימטחות כאסרון מאן... חברת HP לא תישא בכל חבות לנזקים אקראיים או נסיבתיים הקשורים עם, או הנובעים מאביזרים, ביצועים או השימוש במממך זה ובחומרי התוכנית המתוארים בו. **הערה:** ניתן למצוא מידע פיקוח במסגרת פרק המידע הטכני הכלול במדריך זה.



במקומות רבים אוסר החוק ליצור העתקים של הפריטים הבאים. במקרים של ספק, בדוק תחילה עם נציג משפטי.

- ניירות או מסמכים ממשלתיים:
  - פספורנוים -
  - ניירות הגירה
- ניירות שירות סלקטיביים – ניירות שירות סלקטיביים
- תגי. כרטיסי או סמלי זיהוי
  - בולים ממשלתיים:בולי דואר,בולי מזון

- המחאות או הוראות תשלום המשוכות על רשויות ממשלתיות
  - שטרות כסף, המחאות נוסעים או המחאות בנקאיות
    - תעודות פקדון
  - יצירות המוגנות על פי זכויות יוצרים

#### מידע בטיחות



אזהרה כדי למנוע דליקות או סכנת התחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או לכל סוג של לחות.

יש לפעול תמיד על פי אמצעי הזהירות הבסיסיים בעת השימוש במוצר זה, כדי לצמצם את סכנת הפגיעה מדליקה או התחשמלות.



2

5

6

7

8

9

אזהרה סכנת התחשמלות פוטנציאלית

- קרא והבן את כל ההוראות בפוסטר ההתקנה.
- יש להשתמש רק בשקע חשמלי מוארק בעת חיבור ההתקן למקור חשמל. אם אינך יודע אם השקע החשמלי מאורק, בדוק אצל חשמלאי מוסמך.
- 3 ציית לכל האזהרות וההוראות שסומנו על גבי המוצר.
- נתק מוצר זה מהשקע החשמלי לפני ניקויו.
- אין להתקין או להשתמש במוצר זה בקירבת מים או כאשר אתה רטוב. בתדו את במוצר ברונותה על גבו
- התקן את המוצר בביטחה על גבי משטח יציב. התקן את המוצר באתר מוגן בו איש לא יוכל לדרור או למעוד על כבל החשמל.
- יוכל לדדון אדלנועוד על כבל החשמל. ובו לא יארע כל נזק לכבל החשמל. אם המוצר אינו פועל בצורה תקינה, עיין בעזרה המקוונת לאיתור תקלות.
- אין בתוך המוצר חלקים כלשהם שהמפעיל יכול לתחזק אותם. יש להעביר את כל השירות והתחזוקה לידי
  - יש להשתמש במוצר במקום מאוורר היטב.

אנשי שירות מוסמכים.

# תוכן עניינים

5	סקירה כלליתHP all-in-one	- 1
	ה-HP all-in-one במבט אחד	
6	מאפייני לוח הבקרה	
7	סקירת-על של התפריט	
9	השתמש ב-HP all-in-one כדי להפיק יותר מה-HP all-in-one שלך	
	חפש מידע נוסף	2
17	מידע התחברות	3
17	סוגי חיבור שיש עבורם תמיכה	
17	התחברות באמצעות כבל USB	
18	שימוש בשיתוף מדפסות במערכת הפעלה Windows	
	שימוש בשיתוף מדפסות (Macintosh OS X)	
	התקן את HP JetDirect 175x	
	שימוש ב- Webscan	
	עבודה עם תצלומים	4
	העבר תצלומים	
	עריכת תצלומים	
	שתף אחרים בתצלומים	
	הדפס תצלומים	
	טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר	5
	טען את מסמכי המקור	
	בחר ניירות להדפסה והעתקה	
	טען נייר	
	הימנע מחסימות נייר	
	השימוש במצלמת PictBridge	6
	כדי להדפיס תצלומים מתוך מצלמה תואמת-PictBridge	
	שימוש במאפייני ההעתקה	7
	הגדרת גודל נייר ההעתקה	
	הגדרת סוג נייר ההעתקה	
	הגדלת מהירות או איכות ההעתקה	
	שינוי הגדרות ברירות מחדל להעתקה	
	הכנת העתקים מרובים של אותו המקור	
	העתקת מסמך בן שני עמודים בשחור ולבן	
	הכן העתק תצלום ללא שוליים בגודל 10 x 15 10 מ (4 A 6 4) אינץ')	
	אינץ') על עמוד בגודל 10 x 15 10 מ"מ (4 4 x 6 אינץ') על עמוד בגודל מלא	
	שינוי מקור כך שיתאים לנייר בגודל letter או A4	
	שנה גודל מקור באמצעות הגדרות מותאמות אישית	
	העתקת מסמך בגודל legal על נייר בגודל קווארטו	
	העתקת מקור דהוי	
	העתקת מסמך ששוגר מספר פעמים בפקס	
	שיפור חלקים בהירים של ההעתק	
	הכנת מדבקת גיהוץ צבעונית לחולצות	
	עצירת העתקה	
	שימוש במאפייני הסריקה	8
	סריקה לִיישום	
46	הפסק לחבוק	

	הדפסה מהמחשב	9
47	הדפסה מיישום	
	שינוי הגדרות הדפסה	
49	עצירת עבודת הדפסה	
	הגדרת פקס	10
51	מקרה A: קו פקס נפרד (לא מתקבלות שיחות קוליות)	
52	מקרה B: התקנת ה- HP all-in-one שלך עם DSL	
53	מקרה C: התקן את ה- HP all-in-one שלך עם מערכת טלפון C: מקרה	
54	מקרה D: פקס עם שירות צלצול מובחן באותו קו טלפון	
55	מקרה E: קו קול/פקס משותף	
56	מקרה F: קו קול/פקס משותף עם דואר קולי	
57	בדוק את הגדרת הפקס שלך	
		11
	הגדר את HP all-in-one כדי לקבל פקסים	
	שיגור פקס	
	ם ין-פ קבלת פקס	
	ין–יי פיןס הגדרת התאריך והשעה	
	הגדרת כותרת הפקס	
	הגו דר פונו דר דופוף הזן טקסט וסמלים	
	הדפסת דוחות	
	הגדרת חיוג מהיר	
	שינוי רזולוצית פקס והגדרות בהיר יותר/כהה יותר	
	סינו דורובול פוס ווארדוול בודד יונו אפורדונו וונו יונו יונו יונו יונו יונו יונו	
	רגרדת אפסדדות פקס כדי להדפיס שנית או למחוק פקסים ששמורים בזיכרון	
	לר ירוו פיט פניזנ או יזמוווק פוןטים פיפנוויים בריטרון	
	ועברת פקס וון וואינטונטעצירת שיגור פקס	
	עציות שיאוו פוןס השתמש ב-HP Instant Share	12
	השונגיש ב-HP Ilistant Share סקירה כללית	14
	טקידו <i>כלידו</i> נ צא לדרך	
	צא יודן	
00	שלדו ונמונות באמצעות ה-Pr all-one שלך	
	שלוו ונמונות באמצעות המוושב שלן	13
		13
	הזמן נייר, שקפים או אמצעי הדפסה אחרים	
	הזמנת מחסניות הדפסה	
	הזמן חומרים מתכלים אחרים	
	תחזק את ה-HP all-in-one שלך	14
	נקה את ה-HP all-in-one שלך	
	הדפסת דוח בדיקה עצמית	
	עבודה עם מחסניות הדפסה	
	שנה את הגדרות ההתקן	
	מידע לפתרון בעיות	15
	לפני שתתקשר לתמיכה של HP	
	צפה בקובץ ה-Readme	
	איתור תקלות במהלך ההתקנה:	
	איתור תקלות תפעולי	
122	עדכון התקן	
125	קבל תמיכה מ HP	16
125	קבל תמיכה ומידע נוסף מהאינטרנט	
	תמיכת לקוחות של hphp	
	גש למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירותשל הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות	


126	התקשרות בצפון אמריקה בתקופת האחריות	
126	שיחה ממקום אחר בעולם	
128	שיחות באוסטרליה לאחר האחריות	
128	טלפן לתמיכת הלקוחות של HP בקוריאה	
129	טלפן לתמיכת הלקוחות של HP ביפן	
129	הכן את הHP all-in-one שלך למשלוח	
133	מידע אחריות	17
133	משך האחריות המוגבלת	
133		
133	שדרוגי אחריות	
	החזרת ה- HP all-in-one שלך לקבלת שירות	
133	הצהרת הגבלת אחריות גלובלית של hewlett-packard	
137	מידע טכני	18
137	מערכת	
	מפרטי נייר	
138	מפרטי הדפסה	
139	מפרטי העתקה	
139	מפרטי פקס	
	מפרטי סר <sup>י</sup> קה	
140	מפרטי חשמל	
140	מפרטים סביבתיים	
	מפרטים נוספים	
וצר)140	environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למו	
	Regulatory notices	
	Declaration of conformity	
147		אינד

# HP all-in-one סקירה כללית

ניתן לגשת לפונקציות רבות של HP all-in-one באופן ישיר, בלא להדליק את המחשב שלך.. מתוך ה-HP all-in-one שלך, ניתן בקלות ובמהירות לבצע משימות כמו ליצור העתקים ולשלוח פקס. HP all-in-one שלך, ניתן בקלות ובמהירות לבצע משימות לוח הבקרה, וכיצד לגשת לתוכנת פרק זה מתאר את מאפייני החומרה של ה-HP all-in-one שלך אינה כוללת את כל המאפיינים המתוארים במדריך זה.

עצה תוכל לעשות דברים נוספים עם ה-HP all-in-oneשלך, באמצעות תוכנת ה-EP all-in משופרים משופרים במחשב שלך במהלך ההתקנה המקורית. התוכנה כוללת תפקודים משופרים עבור העתקה, וסריקה, בנוסף לעצות לאיתור תקלות ועזרה ספציפית למוצר שברשותך. למידע נוסף עיין בעזרת HP Image Zone Helpהמוצגת על גבי המסך וב-השתמש ב-HP Image בכוסף עיין בעזרת מה-HP all-in-oneשלך.

## ה-HP all-in-oneבמבט אחד

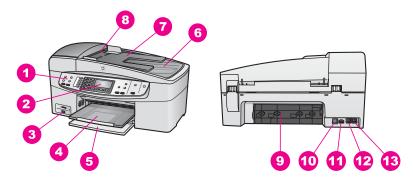


תווית תיאור	
1 לוח בקרה	
תצוגת לוח הבקרה	
3 כניסת מצלמה	
מגש פלט 4	
מגש הזנה 5	
מכסה 6	
7 מגש הזנת מסמכים	
מזין מסמכים אוטומטי 8	
9 דלת ניקוי אחורית	
יציאתUSB אחורית usb	

	המשך
תיאור	תווית
חיבור חשמל	11
כניסת פקס (1-LINE)	12
כניסת טלפון (2-EXT)	13

# מאפייני לוח הבקרה

התרשים שלהלן, והטבלה הקשורה אליו, מאפשרים עיון מהיר במאפייני לוח הבקרה של ה- -HP all-in שלהלן. one

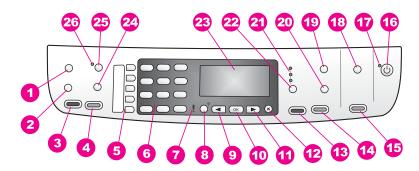

שם ותיאור	תווית
Menu (תפריט): בחר אפשרויות פקס כמו Resolution (רזולוציה) ו- Lighter/Darker (בהיר שפרויות פקס כמו Menu (תפריט) באזור הפקס.	1
Speed Dial (חיוג מהיר): בחר מספר לחיוג מהיר.	2
Start Fax Black (התחל פקס שחור): Start a black and white fax (התחל פקס בשחור) אבן).	3
Start Fax Color (התחל פקס צבע): Start a color fax (התחל פקס צבע).	4
One-touch speed dial buttons (כפתורי חיוג מהיר בלחיצה אחת): גישה לחמשת מספרי החיוג המהיר הראשונים.	5
לוח מקשים מספרי: הזנת מספרי פקס, ערכים או טקסט.	6
אלttention light (נורית התראה): נורית ההתראה מהבהבת כדי להפנות את תשומת לבך לשגיאה הזקוקה לטיפולך.	7
אבדרה): גישה למערכת התפריט עבור דוחות, הגדרות פקס ותחזוקה. גישה גם לעזרה / Setup שמפעיל המוצר.	8
תץ שמאלה): מפחית את הערכים בתצוגת לוח הבקרה. Left arrow	9
OK (אישור): בוחר תפריט או הגדרה בתצוגת לוח הבקרה.	10
חץ ימינה: מעלה את הערכים בתצוגת לוח הבקרה.	11

	המשך
Cancel (ביטול): עצירת עבודה יציאה מתפריט או יציאה מהגדרות.	12
Start Black Copy (התחל העתקה שחור): התחל עבודת פקס בשחור לבן.	13
Start Copy Color (התחל העתקה צבע): התחל עבודת העתקת צבע.	14
אותה ליעד שבחרת באמצעות כפתור (התחל סריקה): התחל עבודת סריקה ושלח אותה ליעד שבחרת באמצעות כפתור (סרוק אל).	15
On (מופעל): הפעלה או כיבוי של הHP all-in-one כאשר ה-HP all-in-one מכובה, כמות חשמל מינימלית עדיין מסופקת להתקן. כדי לנתק לחלוטין את אספקת החשמל אל הHP all-in one, כבה את ההתקן, ולאחר מכן הוצא את חוט החשמל מהשקע.	16
On light (נורית מצב דלוק): כאשר היא דלוקה מעידה נורית המצב הדלוק על כך שהHP all in-one דלוקה האור מהבהב בעת ביצוע עבודה.	17
(סרוק אל): בחר יעד סריקה. Scan To	18
Menu (תפריט): בחר אפשרויות העתקה, כולל Tray Select (בחר מגש), Paper Type (סוג (מריט): בחר אפשרויות העתקה, כולל Paper Size (גודל נייר), Paper Size (גודל נייר), ומספר אפשרויות נוספות, באמצעות כפתור ה-Menu (תפריט) באזור ההעתקה.	19
Reduce/Enlarge (הגדלה/הקטנה): שנה את גודל הצלום או העותק המיועד להדפסה.	20
. נוריות איכות העתקה): מעידות על איכות ההעתקה שנבחרה (נוריות איכות העתקה)	21
(איכות): שליטה במהירות ובאיכות של העתקים. Quality	22
<b>תצוגת לוח בקרה</b> : הצגת תפריטים והודעות.	23
Redial/Pause (חיוג חוזר/הפסקה): בצע חיוג חוזר למספר האחרון שחוייג, או הכנס הפסקה בת 3 שניות למספר הפקס.	24
אטומטית כאשר (מענה אוטומטי): הגדר את פונקציית הפקס כך שתענה לטלפון אוטומטית כאשר (משלה אוטומטית): הגדר את פונקציית הפקס להתקן.	25
Auto Answer light (נורית מענה אוטומטי): כאשר נורית זו דלוקה -הHP all-in-one הוגדר לקבל פקסים באופן אוטומטי.	26

# סקירת-על של התפריט

הטבלאות הבאות מאפשרות עיון מהיר בתפריטי הרמה העליונה המופיעים בתצוגה הגרפית הצבעונית של ה-.HP all-in-one

# תפריט Copy (העתקה)

(העתקה Copy (העתקה
1. מספר ההעתקים
2. גודל נייר העתקה
3. סוג נייר העתקה
Lighter/Darker .4 (בהירה יותר)
כהה יותר)

#### המשך

## תפריט Copy (העתקה)

- (שיפורים) Enhancements .5
- (עוצמת צבע) Color Intensity .6
  - 7. הגדרת ברירות מחדל חדשות

## תפריט Scan To תפריט

תפריט Scan To (סרוק אל), מציג רשימה של יעדי סריקה, כולל יישומים המותקנים במחשב שלך. הערה בהתאם ליישומים המותקנים במחשב שלך, אפשר שרשימת תפריט ה- Scan To(סרוק אל) שלך, תכלול יעדים שונים מאלו המוצגים כאן.

## USB -) (סרוק אל) Scan To (Windows

- (HP אזור תמונות) HP Image Zone .1
  - Microsoft PowerPoint .2
    - Adobe Photoshop .3
    - HP Instant Share .4

## USB -) (סרוק אל) Scan To (Macintosh

- 1. JPEG to HP Gallery (JPEG) לגלריית (HP)
- 2. Microsoft Word (תוכנת וורד של מיקרוסופט)
  - Microsoft PowerPoint .3
    - HP Instant Share .4

## (תפריט פקס)Fax menu

## (תפריט פקס) Fax menu

- 1. מספר פקס
- 2. רזולוציית פקס
- 2. Lighter/Darker (בהירה יותר/ כהה יותר)
  - 4. כיצד לשלוח פקס
  - 5. הגדרת ברירות מחדל חדשות

#### תפריט הגדרה

הבחירה של Help Menu (תפריט העזרה) בsetup Menu (תפריט ההתקנה) מספקת גישה מהירה לנושאי עזרה מרכזיים. מרבית המידע מוצג על גבי המסך של מחשב אישי או מחשב מקינטוש מחוברים.

#### תפריט הגדרה

- 1. עזרה
- 2. Print Report (הדפסת דו"ח)
- 3. Speed Dial Setup (הגדרת מהיר)
- 4. Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית)
  - Advanced Fax Setup .5 (הגדרת פקס מתקדמת)
    - 6. Tools (כלים)
  - (העדפות) Preferences .7

# השתמש ב-HP all-in-oneכדי להפיק יותר מה-HP all-in-oneשלך.

תוכנת **HP Image Zone** מותקנת במחשב שלך במהלך התקנת ה- HP all-in-one שלך. למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם ההתקן שלך.

הגישה אל תוכנת HP Image Zone משתנה בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך . כך למשל אם HP Image Zone ברשותך מחשב אישי בעל מערכת הפעלה Windows, נקודת הכניסה אל תוכנת פעלה מערכת הפעלה OS X V10.1.5 או ברא מערכת הפעלה HP Image בעל מערכת הפעלה HP Image, היא בחלון ה-HP Image Zone מהדורה מאוחרת ממנה, נקודת הכניסה אל תוכנת ה-HP Image Zone, היא בחלון ה-Zone. בלא קשר למערכת ההפעלה, משמשת נקודת הכניסה כפדית ההפעלה עבור תוכנת ושירותי HP Image Zone.

ניתן להרחיב במהירות ובקלות את התפקודיות של הHP all-in-one שלך באמצעות תוכנתBPP all-in-one עיבות, דוגמת תיבה זו, לאורך מדריך זה שמספקות עצות ספציפיות לנושא ומידע שימושי עבור הפרויקטים שלך.

## גישה לתוכנת ה-HP Image Zone (Windows)

פתח את ה- HP Director מתוך הצלמית שעל שולחן העבודה, הצלמית במגש המערכת, או מתפריט ה- HP Director . ה- Start (התחל). מאפייני תוכנת HP Image Zone

.HP JetDirect 175x - אינם זמינים אם אתה משתמש ב- **HP Image Zone** הערה מאפייני תוכנה של למידע התחברות.

#### לדי לפתוח את ה- HP Director

- בצע אחת מהפעולות הבאות:
- בשולחן העבודה של חלונות, לחץ לחיצה כפולה על צלמית ה-HP Director.
- במגש המערכת בפינה הימנית הקיצונית של סרגל המשימות של חלונות, לחץ לחיצה כפולה על צלמית Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor(מוניטור ההדמיה הדיגיטלית של HP).
- בסרגל המשימות, לחץ על Start(התחל), בחר Programs (תוכניות) או Programs (כל התוכניות), בחר HP Director, ואז לחץ
  - 2 בתיבת Select Device(בחר התקן), לחץ כדי לראות רשימה של התקנים מותקנים.
    - .HP all-in-one בחר את ה-3

הערה הצלמיות באיור ה-**HP Director** שלמטה עשויות להופיע בצורה שונה במחשב שברשותך. ה-אינה אישית להצגת צלמיות הקשורות להתקן שנבחר. אם ההתקן הנבחר אינו מאפיין או פונקציה מסוימים, הצלמית של **HP Director** עבור אותו מאפיין או אותה פונקציה אינה מוצגת ב-.

עצה אם ה-**HP Director**שבמחשב שברשותך אינו מכיל צלמיות כלשהן, ייתכן שאירעה שגיאה במהלך התקנת התוכנה. כדי לתקן בעיה זו, תוכל להשתמש בלוח הבקרה של מערכת ההפעלה די להסיר לחלוטין את ההתקנה של תוכנת HP Image Zoneואז לחזור ולהתקינה Whe all-in-one שלך.

לחצן	שם ומטרה
	HP Image-סריקת תמונה): סורק תצלום, תמונה או איור ומציג אותו ב-Cone וארן מצונה או איור ומציג אותו ב-Zone
T	<b>Scan Document (סריקת מסמך)</b> : סורק מסמך המכיל כיתוב או כיתוב וגרפיקה ביחד, ומציג אותו בתוכנה שתבחר.
	Make Copies (הכנת העתקים): מציג את תיבת הדו-שיח ליצירת העתקים עבור ההתקן שנבחר, ממנה תוכל ליצור עותק מודפס של התמונה או המסמך שלך. תוכל לבחור את איכות ההעתקה, מספר ההעתקים, צבעם וגדלם.
	<ul> <li>אם תוכל:</li> <li>לצפות בתמונות ולערוך אותן</li> <li>להדפיס תצלומים בגדלים שונים</li> <li>ליצור ולהדפיס אלבום תמונות, גלויות או עלונים</li> <li>צור תקליטור מולטימדיה (אפשרות זו זמינה רק אם הותקנה תוכנת HP Memories Disc)</li> <li>לשתף אחרים בתמונות באמצעות הדוא"ל או אתר אינטרנט</li> </ul>

Creative (עדכון תוכנה), Software Update הערה למידע על מאפיינים ופרטי תפריט נוספים, כגון Software Update (עדכון תוכנה), HP Image (קניות HP), עיין בעזרה המקוונת: HP Image (בעזרה המקוונת: Zone Help).

ישנם גם כמה פריטי תפריט ורשימות המאפשרים לך לבחור את ההתקן בו ברצונך להשתמש, לבדוק את מצבו, לכוון מגוון של הגדרות תוכנה, ולגשת אל העזרה המוצגת על גבי המסך. הטבלה שלהלן מסבירה פריטים אלו.

מטרה	מאפיין
ניתן להשתמש במאפיין זה כדי לגשת לעזרה של <b>HP Image Zone Help</b> , המספקת עזרת- תוכנהומידע איתור תקלות עבור ה-HP all-in-one שלך.	עזרה
ניתן להשתמש במאפיין זה כדי לבחור מתוך רשימת ההתקנים המותקנים את ההתקן בו ברצונך להשתמש.	Select Device (בחירת התקן)
השתמש במאפיין זה כדי לצפות או לשנות הגדרות שונות של ה-HP all-in-one שלך, כגון הדפסה, סריקה או העתקה.	Settings (הגדרות):
השתמש במאפיין זה כדי להציג את המצב הנוכחי של ה-HP all-in-one שלך.	(מצב) Status

## פתח את תוכנת ה- HP Image Zoneשלך (Macintosh OS X v10.1.5או גבוהה יותר)

.v10.2.2 - וMacintosh OS X v10.2.1 - ושוכה במערכות ההפעלה 1.v10.2.2

כאשר תתקין את תוכנת HP Image Zone תונח צלמית ה- HP Image Zone ב- Dock

הערה אם אתה מתקין יותר מ- HP all-in-one אחד, ב- Dock חנוצג צלמית שרר מי הערה התקון. לדוגמה, אם מותקנים אצלך סורק HP ו- HP all-in-one, שתי צלמיות HP Image שתי צלמיות התקן. לדוגמה שני ב- Cone, אחת לכל התקן. אולם, אם התקנת שני התקנים מאותו סוג, (לדוגמה שני Dock, אחת בלבד ב- Dock התקנים מאותו סוג. (HP all-in-one ההתקנים מאותו סוג.

תוכל לגשת לתוכנת ה-HP Image Zone באחת משתי דרכים:

- HP Image Zone באמצעות חלון ה
- HP Image Zone Dock -באמצעות תפריט ה

## HP Image Zone-פתח את חלון

בחר את צלמית ה- **HP Image Zone** כדי לפתוח את חלון ה- **HP Image Zone**. חלון ה- **HP Image Zone** מלול שני מרכיבים ראשיים:

- שירותים/מוצרים) Products/Services אזור התצוגה של לשוניות ה
- לשונית ה- Products (מוצרים) מעניקה לך גישה למאפיינים רבים של מוצרי ההדמיה של HP הנמצאים ברשותך, כמו תפריט קופץ המותקן במערכת ורשימה של משימות זמינות עבור המוצר הנוכחי. הרשימה עשויה לכלול משימות כמו העתקה, סריקה או משלוח פקס. לחיצת עכבר על משימה פותחת יישום שיסייע לך בביצוע אותה משימה.
- לשונית ה Services (שירותים) מעניקה לך גישה ליישומי הדמיה דיגיטליים המסוגלים לסייע
   לך לצפות, לערוך, לנהל ולשתף אחרים בתמונות שלך.
  - שדה הזנת כיתוב לחיפוש בעזרה: Search HP Image Zone Help שדה הזנת הכיתוב לך לחפש בעזרת Search HP Image Zone Help שדה הזנת הכיתוב Zone Help אחר מילות מפתח או משפטי מפתח.

#### כדי לפתוח את חלון ה-HP Image Zone

← לחץ על צלמית ה-HP Image Zoneב. Dock.
יופיע חלון ה- HP Image Zone.
חלון ה- HP Image Zone מציג רק את מאפייני ה-HP Image Zone המתאימים להתקן שנבחר.

הערה הצלמיות בטבלה שלהלן עשויות להופיע בצורה שונה במחשב שברשותך. חלון ה-HP Image מתאם אישית להצגת צלמיות הקשורות להתקן שנבחר. אם ההתקן הנבחר אינו מצויד Zone. HP Image Zone במאפיין או פונקציה מסוימים, לא יוצגו המאפיין או הפונקציה בחלון ה-

מוצרים	
(צלמית) Icon	(מאפיין ומטרה) Feature and Purpose
	סריקת תמונה): השתמש במאפיין זה לסריקת תמונה ולהצגתה ב HP Gallery
I	אריקה ל-OCR): השתמש במאפיין זה לסריקת טקסט ולהצגתה ביישום (OCR) עריכת הטקסט שקבעת כיעד.
	הערה זמינות מאפיין זה משתנה בהתאם למדינה/אזור.

	פרק ר המשך
	מוצרים
(מאפיין ומטרה) Feature and Purpose	(צלמית) lcon
Make Copies (הכנת העתקים): השתמש במאפיין זה להכנת העתקים בשחור ולבן או בצבע.	
נים)	שירור) Services
(מאפיין ומטרה) Feature and Purpose	(צלמית) lcon
רבי לראות ולערוך תמונות. HP Gallery כדי לראות ולערוך תמונות.	(p)
HP Image Print: תוכל להשתמש במאפיין זה כדי להדפיס תמונות מאלבום תוך שימוש באחת ממספר תבניות העומדות לרשותך.	<b>(</b>
HP Instant Share: תוכל להשתמש במאפיין זה כדי לפתוח את תוכנת היישום של לקוח HP Instant Share: מתוך תוכנת יישום הלקוח תוכל לשתף בני משפחה וידידים בתצלומים באמצעות HP Instant Share E-mail או להעלות תצלומים לאלבום תצלומים מקוון או שירות מקוון לגימור של תצלומים.	4

בנוסף לצלמיות המאפיינים, כמה פריטי תפריט ורשימות מאפשרים לך לבחור את ההתקן בו ברצונך להשתמש, לבדוק את מצבו, לכוון מגוון של הגדרות תוכנה, ולגשת אל העזרה המוצגת על גבי המסך. הטבלה שלהלן מסבירה פריטים אלו.

מטרה	מאפיין
ניתן להשתמש במאפיין זה כדי לבחור מתוך רשימת ההתקנים המותקנים את ההתקן בו	Select Device
ברצונך להשתמש.	(בחירת התקן):
השתמש במאפיין זה כדי לצפות או לשנות הגדרות שונות של ה-HP all-in-one שלך, כגון	Settings
הדפסה, סריקה או העתקה.	(הגדרות):
ניתן להשתמש במאפיין זה כדי לחפש בעזרה של <b>HP Image Zone Help</b> , המספקת עזרת- תוכנה ומידע איתור תקלות עבור ה-HP all-in-one שלך.	HP -חפש ב Image Zone Help

## HP Image Zone Dock -הצג את תפריט ה

תפריט ה- HP Image Zone מספק קיצור לשירותי מספק (שרינו ה- HP Image Zone מכיל באופן אוטומטי את כל היישומים הזמינים ברשימת לשונית ה-Services (שירותים) של חלון ה-באופן אוטומטי את כל היישומים הזמינים ברשימת לשונית ה-HP Image Zone באופן שיוסיף פריטים אחרים HP Image Zone לתפריט, כמו משימות מרשימת לשונית ה- Products (מוצרים) או HP Image Zone Help. פרק 1

### HP Image Zone Dock -כדי להציג את תפריט ה

- בצע אחת מהפעולות הבאות:  $\leftarrow$
- הגדר את HP Gallery או את iPhoto או את HP Gallery -
  - הגדר אפשרויות נוספות הקשורות למנהל הצילומים המועדף שלך.
- .HP Image Zone Dock התאם לצרכיך האישיים את רשימת הפריטים המוצגים בתפריט –

# גש אל תוכנת ה- HP Image Zone) במערכת הפעלהMacintosh OSמוקדמת יותר מ- X (ערכת ה- V10.1.5)

הערה קיימת תמיכה למערכות הפעלה Macintosh OS 9v9.1.5ומאוחר ממנה ו- 9.2.6 v9.2.6 ממנה. אין תמיכה למערכות הפעלה v10.0.4 -IMacintosh OS X v10.0.

ה-HP Director היא נקודת הכניסה של תוכנת ה- HP Image Zone. בהתאם לכישורי ה- -HP all in-one שלך, ה-HP Director מאפשר לך להפעיל פונקציות התקן כמו סריקה, העתקה או משלוח פקסים. תוכל גם להשתמש ב- HP Director כדי לפתוח את ה- HP Gallery על מנת לצפות, לשנות, ולנהל את התמונות במחשב שלר.

תוכל להשתמש באחת השיטות הבאות כדי לפתוח את ה-**HP Director**. שיטות אלו הן ספציפיות למערכת הפעלה של Macintosh.

- ,HP Image Zone נפתח אוטומטית בעת התקנת תוכנת HP Director ה- :Macintosh OS X נפתח אוטומטית בעת התקנת תוכנת Dock. וצלמית HP Director נוצרת ב-Dock עבור ההתקן שלך. כדי להציג את תפריט ה- HP Director
  - ב- Dock, לחץ על צלמית ה-P Director, לחץ על צלמית

HP Director-מופיע תפריט ה

הערה אם תתקין כמה התקני HP מוגים שונים (למשל, HP all-in-one, מצלמה,וסורק HP), תוצג ב-Dockצלמית P Directorעבור כל סוג של התקן. עם זאת, במידה ותתקין שני התקנים מאותו סוג (למשל, אפשר שיש לך מחשב נייד אותו אתה מחבר HP all-in-one לשני התקני HP all-in-oneשונים - אחד בעבודה ואחד בבית), תוצג ב-Dockצלמית צלמית HP Directorאחת כדי לייצג את כל ההתקנים מסוג זה.

- Macintosh OS 9: ה- **HP Director** הוא יישום נפרד שיש לפתוח אותו לפני שניתן לגשת אל המאפיינים שלו. השתמש באחת מהשיטות הבאות לפתיחת **HP Director**:
  - לחץ פעמיים על השם שניתן ל **HP Director** בשולחן העבודה.
  - Applications:Hewlett- בתיקיית: -HP Director לחץ פעמיים על השם שניתן ל Packard:HP Photo and Imaging Software

ה- **HP Director** מציג רק את לחצני היישום המתאימים להתקן הנבחר.

הערה הצלמיות בטבלה שלהלן עשויות להופיע בצורה שונה במחשב שברשותך. תפריט ה-מותאם אישית להצגת צלמיות הקשורות להתקן שנבחר. אם ההתקן הנבחר אינו HP Director מצויד במאפיין או פונקציה מסוימים, הצלמית עבור אותו מאפיין או אותה פונקציה אינה מוצגת.

(משימות התקנים) Device Ta	
מטרה	(צלמית) Icon
Scan Picture (סריקת תמונה): השתמש במאפיין זה לסריקת תמונה ולהצגתה ב HP Gallery	

משימות התקנים)	) Device Tasks
מטרה	(צלמית) lcon
Scan Document (סריקת מסמך): השתמש במאפיין זה לסריקת טקסט ולהצגתה ביישום עריכת הטקסט שקבעת כיעד.	
הערה זמינות מאפיין זה משתנה בהתאם למדינה/אזור.	
Make Copies (הכנת העתקים): השתמש במאפיין זה להכנת העתקים בשחור ולבן או בצבע.	
(ניהול ושיתוף) Man	age and Share
מטרה	(צלמית) lcon
:HP Gallery השתמש במאפיין זה להצגת HP Gallery כדי לראות ולערוך תמונות	

בנוסף למאפיין ה-**HP Gallery**, מאפשרים לך כמה פרטי תפריט ללא צלמיות לבחור יישומים אחרים במחשב שלך, לשנות את הגדרות המאפיינים ב- HP all-in-one שלך, ולגשת לעזרה המוצגת על גבי המסך. הטבלה שלהלן מסבירה פריטים אלו.

(ניהול ושיתוף) Manage and Sh	
מטרה	מאפיין
השתמש במאפיין זה לבחירת יישומים נוספים במחשב שלך.	More Applications (יישומים נוספים)
השתמש במאפיין זה לבחירת אתר אינטרנט של HP.	HP on the Web HP אתר) באינטרנט)
השתמש במאפיין זה לבחירת מקור לעזרה עם HP all-in-one.	של HP Help (עזרה של HP):
השתמש במאפיין זה כדי לצפות או לשנות הגדרות שונות של ה-HP all-in-one שלך, כגון הדפסה, סריקה או העתקה.	Settings (הגדרות):

# חפש מידע נוסף 2

מגוון של מקורות, מודפסים ומקוונים כאחד, מספקים מידע אודות ההתקנה והשימוש ב-HP all-in-one שלך. שלך.

# (מדריך ההתקנה) Setup Guide

מדריך ההתקנה מספק הוראות להתקנת ה-HP all-in-one שלך והתקנת תוכנה. דאג לפעול על פי סדר השלבים.

אם תיתקל בבעיות במהלך ההתקנה, תוכל לעיין בסעיף איתור התקלות בחלק האחרון של מדריך ההתקנה, או בפרק איתור התקלות במדריך הנוכחי.



## (מדריך למשתמש) User Guide

המדריך למשתמש מכיל מידע על השימוש ב-HP all-in-one שלך, כולל עצות לאיתור תקלות והוראות שלב-אחר-שלב.



### **HP Image Zone Tour**

היא דרך משעשעת ואינטראקטיבית לקבל HP all-in-one היא דרך משעשעת שלך. תלמד שלך. תלמד HP all-in-one שלך. תלמד פיצד HP Image Zone יכול לסייע לך לערוך, לארגן ולהדפיס את הצלומים שלך.



### **HP Director**

HP Director מספק גישה קלה ליישומי תוכנה, הגדרות ברירת מחדל, מצב המערכת ועזרה מקוונת עבור התקן ה-HP שלך.. כדי להפעיל את HP Director משולחן לחץ לחיצה כפולה על צלמית ה-HP Director משולחן העבודה שלך.



## **HP Image Zone Help**

העזרה של HP Image Zone Help מספקת מידע מפורט על השימוש HP all-in-one-בתוכנה עבור ה-HP all-in-one

- הנושא של Get step-by-step instructions) הנושא של HP Image שלב אחר-שלב) מספק מידע על השימוש בתוכנת HP .HP עם התקני Zone
- הנושא של Explore what you can do) הנושא של OExplore what you can do) העשיים והיצירתיים לעשות) מספק מידע נוסף על הדברים המעשיים והיצירתיים שתוכל לעשות עם תוכנת ה-HP Image Zone והתקני ה-HP שברשותר.
- אם אתה זקוק לסיוע נוסף או מעוניין לבדוק אם יש עדכונים לתוכנות אם אתה זקוק לסיוע נוסף או מעוניין לבדוק אם יש עדכונים לתוכנות HP (איתור תקלות ותמיכה)



[01211	
	<b>קבל מההתקן שלך עזרה על גבי המסך</b> תוכל לקבל מההתקן שלך עזרה על גבי המסך ובה מידע נוסף על נושאים נבחרים. תוכל לגשת מתוך לוח הבקרה אל העזרה שתוצג על המסך.
	מלוח הבקרה, לחץ על כפתור ה- Setup (התקנה) בסמוך ל-? ואז לחץ על 1. תוכל להשתמש ב-◀ כדי לגלול דרך רשימת הנושאים הזמינים. סמן את הנושא המתאים ולחץ על OK (אישור).
	Readme קובץ Readme מכיל את המידע המעודכן ביותר שאולי אינו מצוי בפרסומים אחרים. התקן את התוכנה כדי לגשת אל קובץ Readme.
www.hp.com/support	אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל עזרה באתר האינטרנט של HP בכתובת: אתר זה מציע תמיכה טכנית, מנהלי התקנים, חומרים מתכלים ומידע הזמנות.

# מידע התחברות 3

ה-HP all-in-one שלך מצויידת בכניסת USB כדי שתוכל להתחבר ישירות למחשב באמצעות כבל HP JetDirect). למחשב זה יש גם כושר רישות אליו ניתן לגשת באמצעות שרת הדפסה חיצוני (HP JetDirect USB ניתן לרכוש את ה- HP all-in-one כאביזר נלווה עבור ה-HP all-in-one והוא יאפשר לך לשתף בקלות את ההתקן שלך באמצעות רשת אתרנט קיימת.

## סוגי חיבור שיש עבורם תמיכה

תיאור	מספר המחשבים המחוברים המומלץ לשם ביצועים מיטביים	מאפייני תוכנה שיש עבורם תמיכה	הוראות התקנה
חיבור USB	מחשב אחד המחובר באמצעות כבל USB אל ההתקן. כניסת ה- USB ממוקמת בגב ה-HP all-in-one.	ניתן להגיע לכל המאפיינים מהמחשב שלך.	פעל על פי מדריך ההתקנה בו תוכל למצוא מידע מפורט.
שיתוף מדפסות במערכת הפעלה Windows	עד לחמש. המחשב "המארח" חייב להיות דלוק בכל עת כדי להדפיס ממחשבים אחרים.	קיימת תמיכה בכל המאפיינים הנמצאים במחשב המארח. יש תמיכה רק בפונקציית ההדפסה ממחשבים אחרים.	עיין בהוראות התקנת שיתוף מדפסות במערכת הפעלה Windows להלן.
שיתוף מדפסות (Macintosh)	עד לחמש. המחשב "המארח" חייב להיות דלוק בכל עת כדי להדפיס ממחשבים אחרים.	קיימת תמיכה בכל המאפיינים הנמצאים במחשב המארח. יש תמיכה רק בפונקציית ההדפסה ממחשבים אחרים.	עיין בהוראות התקנת שיתוף מדפסות להלן.
מחוברת ברשת באמצעות HP JetDirect 175x (J6035C) זמינות מוצר HP JetDirect משתנה בהתאם למדינה/אזור.	עד לחמישה מחשבים מחוברים ברשת.	המחשב שלך תומך רק בפונקציות ההדפסה ו- טרנט). (למידע נוסף על Webscan, ראה שימוש ב- Webscan.) קיימת תמיכה בהעתקה, קבלה ומשלוח של פקסים והדפסה מלוח הבקרה של ה-HP all-in-one שלך.	להוראות התקנה, ראה, התקן את HP JetDirect 175x.

## התחברות באמצעות כבל USB

במדריך ההתקנה שהגיע עם ההתקן שלך תוכל למצוא הוראות מפורטות לחיבור מחשב אל ה--HP all in-one שלך באמצעות כבל USB.

# שימוש בשיתוף מדפסות במערכת הפעלה Windows

אם המחשב שלך מחובר ברשת, ואל מחשב אחר ברשת מחוברת HP all-in-one באמצעות כבל USB. תוכל להשתמש בהתקן זה כמדפסת המשתמשת בשיתוף מדפסות במערכת הפעלה Windows. המחשב המחובר ישירות לHP all-in-one פועל כמחשב מארח עבור המדפסת ויש לו פונקציונליות מאפיינים מלאה. למחשב שלך, המתפקד כלקוח, יש גישה רק למאפייני ההדפסה. את כל שאר הפונקציות יש לבצע במחשב המארח.

## כדי לאפשר שיתוף מדפסות במערכת הפעלה Windows

. עיין במדריך המשתמש שהגיע עם המחשב שלך או בעזרת Windows המוצגת על גבי המסך  $\leftarrow$ 

# שימוש בשיתוף מדפסות (Macintosh OS X)

אם המחשב שלך מחובר ברשת, ואל מחשב אחר ברשת מחוברת HP all-in-one באמצעות כבל USB, תוכל להשתמש בהתקן זה כמדפסת המשתמשת בשיתוף מדפסות. המחשב המחובר ישירות לHP all-in-one פועל כמחשב מארח עבור המדפסת ויש לו פונקציונליות מאפיינים מלאה. למחשב שלך, המתפקד כלקוח, יש גישה רק למאפייני ההדפסה. את כל שאר הפונקציות יש לבצע במחשב המארח.

#### כדי לאפשר שיתוף מדפסות

- בחר System Preferences(העדפות מערכת) ב-Dock המחשב המארח. מופיע חלון System Preferences (העדפות מערכת).
  - בחר Sharing בחר 2
- 3 מלשונית ה-Services(שירותים), לחץ Printer Sharing (שיתוף מדפסות).

# HP JetDirect 175x התקן את

תוכל לשתף את ה-HP all-in-one שלך בין עד לחמישה מחשבים המחוברים ברשת מקומית (LAN), אם תשתמש ב-HP JetDirect 175x כשרת הדפסה עבור כל המחשבים ברשת. פשוט חבר את ה-HP JetDirect ישירות אל ה-HP all-in-one שלך ולנתב או רכזת, ואז הפעל את תקליטור ההתקנה של HP JetDirect. מנהלי ההתקן הדרושים עבור המדפסת (קבצי INF) ממוקמים בתקליטור ההתקנה עבור ה-HP all-in-one שלך.

הערה באמצעות ה-HP JetDirect 175x, תוכל להדפיס ולשלוח סריקה באמצעות Webscanמהמחשב שלך; תוכל ליצור העתקים, לשלוח פקס ולהדפיס מלוח הבקרה של ה-שלך.

# כדי לחבר את ה-HP all-in-oneשלך ברשת, באמצעות ה-HP JetDirect 175x(במערכת הפעלה (Windows)

- לפני שתפעל על פי הצעדים שלהלן:
- הסר את תוכנת ה-**HP all-in-one** מהמחשב שלך במידה וה-HP all-in-one חוברה למחשב באמצעות USB וברצונך לחבר אותה לרשת באמצעות USB. למידע נוסף, ראה הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש.
- שלך, עקוב אחר הוראות התקנת החומרה HP all-in-one שלך, עקוב אחר הוראות התקנת החומרה HP JetDirect 175x שלך ואת HP all-in-one.
- פעל על פי הוראות התקנת HP JetDirect 175x די לחבר את שרת ההדפסה אל רשת מקומית ALAN.
  - 3 חבר את HP all-in-oneלכניסת ה-USBבגב ה-HP all-in-oneשלך.
  - 4 הכנס את תקליטור ההתקנה שסופק יחד עם HP JetDirectלתוך תקליטור המחשב שלך.באמצעות תקליטור זה תוכל למקם את HP JetDirect ברשת.
    - .HP JetDirect בחר Install (התקן) כדי להריץ את תוכנת התקנת)
    - 6 כאשר תתבקש לעשות זאת, הכנס את תקליטור התקנתHP all-in-one.

- ,HP JetDirect 175x שלך ושל ה-HP all-in-one הערה אם אתה מבצע התקנה ראשונית של ה-HP all-in-one אל תריץ את אשף התקנת ה-HP all-in-one. פשוט התקן את מנהלי ההתקנים בהתאם להוראות שלהלן.
- אם תחליט בשלב מאוחר יותר לחבר את ה-HP all-in-one שלך באמצעות כבל USB, הכנס את תקליטור התקנת ה-HP all-in-one והרץ את אשף ההתקנה.
  - 7 פעל על פי הצעדים המתאימים למערכת ההפעלה שלך:

#### אם אתה משתמש במערכת הפעלה Windows XP או

- י גש למחיצת השורש של התקליטור ובחר את מנהל ההתקן הנכון בעל הסיומת inf.שבור ה-שלך.
  - קובץ מנהל ההתקן של המדפסת, הממוקם במחיצת השורש, הוא hpoprn08.inf.

### או Windows 98 או אם אתה משתמש במערכת הפעלה

- א גש למחיצת ה-"Drivers" בתקליטור שלך, ומצא את תיקיית השפה הנכונה. כך למשל, כאשר מדובר בלקוחות דוברי אנגלית, גש אל מחיצת \enu\drivers\win9x\_me כך למשל, כאשר מדובר בלקוחות דוברי אנגלית ו-win9x\_me היא מחיצה המיועדת למערכת פעלה Windows ME. קובץ מנהל ההתקן של המדפסת הוא hpoupdrx.inf.
  - ב חזור על פעולה זו עבור כל אחד ממנהלי ההתקנים הדרושים שלך.
    - 8 השלם את ההתקנה.
- הערה אם, במועד מאוחר יותר, תרצה לחבר את המחשב האישי שלך באמצעות כבל USB, נתק את HP מה-HP מהשרשב שלך, הסר את מנהל ההתקן של מדפסת HP שלך, הסר את מנהל ההתקן של מדפסת HP all-in-one ופעל על פי ההוראות הניתנות במדריך ההתקנה שהגיע עם ה-HP all-in-one שלך.

# כדי לחבר את ה-HP all-in-oneשלך ברשת, באמצעות ה-HP JetDirect 175x(במערכת הפעלה (Macintosh

- פעל על פי הוראות התקנת HP JetDirect 175x די לחבר את שרת ההדפסה אל רשת מקומית I AN
  - 2 חבר את HP all-in-oneלכניסת ה-USBבגב ה-HP all-in-oneשלר.
    - : בצע אחת מהפעולות הבאות
- שלך, דאג להכניס את תקליטור HP all-in-one שלך, דאג להכניס את תקליטור HP all-in-one לתוך כונן התקליטורים במחשב שלך והרץ את אשף התקנת HP all-in-one
  - חומרת התמיכה ברשת עבור המחשב שלך תותקן עתה.
  - עם סיום ההתקנה, יופיע HP All-in-One Setup Assistant עם סיום ההתקנה, יופיע
- מתוך כונן הדיסק, פתח את **HP All-in-One Setup Assistant** מתוך כונן הדיסק, פתח את Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software ה-**HP All-in-One Setup Assistant** יופיע במחשב שלך.
  - פעל על פי ההנחיות המוצגות על גבי המסך וספק את המידע המבוקש. 4 פעל על פי ההנחיות המוצגות על גבי המסך החיבור.

## שימוש ב- Webscan

Webscan מאפשר לך לבצע סריקה בסיסית באמצעות HP JetDirect 175x, תוך שימוש בדפדפן אינטרנט בלבד. הוא גם מאפשר לך לבצע את הסריקה מתוך ה-HP all-in-one שלך בלא שתוכנת ההתקן תהיה מותקנת במחשב שלך. עליך רק להזין את כתובת ה- IP של ה-HP JetDirect לתוך דפדפן אינטרנט ולגשת לדף הבית הפנימי של שרת האינטרנט ב-HP JetDirect ולבצע Webscan מימשק המשתמש של ה- Webscan הוא מימשק ייחודי לשימוש ב-HP JetDirect ואינו תומך ביעדי "סרוק-אל" כמו תוכנת הסריקה של HP Image Zone.

מוגבלת, לכן מומלץ להשתמש בתוכנת הסריקה של **HP Image Zone** במידה ואינך מחובר באמצעות ה-HP JetDirect.

## כדי להשתמש ב- Webscan

- .HP JetDirect 175x- לחץ קצרות ושחרר את כפתור הבדיקה בגב ה-HP all-in-one שלך. דף הגדרת תצורת רשת של HP all-in-one יודפס ב-
- לתוך (כפי שזו מופיעה בדף הגדרת תצורת הרשת) לתוך HP JetDirect) את כתובת ה-Pשל ה-Pדפדפן אינטרנט במחשב שלך.
  - יפתח בחלון הדפדפן. HP JetDirect שרת האינטרנט של
    - . בחר סריקה
    - . בצע את ההוראות שעל המסך

# עבודה עם תצלומים 4


ה-HP all-in-one שלך, מאפשר לך להעביר, לערוך, לשתף ולהדפיס תצלומים במספר דרכים שונות. פרק זה מכיל סקירה כוללת קצרה של מגוון האפשרויות הרחב לביצוע כל אחת ממשימות אלו, בהתאם להעדפות שלך ולמערך המיחשוב העומד לרשותך. ניתן לקבל הוראות יותר מפורטות עבור כל משימה בפרקים אחרים בתוך מדריך זה, או בעזרה המוצגת על המסך: HP Image Zone Help.

## העבר תצלומים

פתוחות בפניך מספר אפשרויות שונות להעברת תצלומים. תוכל להעביר תצלומים אל ה-HP all-in-one שלוך. שלך או אל המחשב. למידע נוסף, עיין בסעיף שלהלן המתייחס באופן ספציפי למערכת ההפעלה שלך.

## העבר תצלומים באמצעות מחשב אישי עם מערכת הפעלה Windows

האיור הגרפי להלן מציג מספר שיטות להעברת תצלומים אל מחשב ה-Windows PC שלך. למידע נוסף, עיין ברשימה שמתחת לאיור.

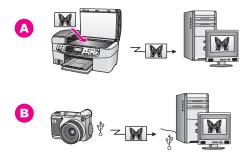

- Windows- שלך ישירות אל מחשב ה-HP all-in-one א העבר תצלום באמצעות סריקת תצלום ב-HP Instant Share שלך, באמצעות PC
  - ב אל מחשב ה-Windows שלך אל מחשב ה-Windows שלך.

HP all-in-שלך בחזית ה-PictBridge הערה תוכל להדפיס תצלומים רק באמצעות כניסת מצלמת ה-pictBridge שלך. לא תוכל להעביר תצלומים מהמצלמה אל המחשב באמצעות כניסת מצלמת ה-PictBridge של ה- HP all-in-one שלך.

### Macintosh העבר תצלומים באמצעות

האיור הגרפי להלן מציג מספר שיטות להעברת תצלומים אל מחשב ה-Macintosh שלך. למידע נוסף, עיין ברשימה שמתחת לאיור.





- א שלך ישירות אל מחשב ה-HP all-in-one שלך ישירות אל מחשב ה-שלך, באמצעות HP Instant Share שלך, באמצעות
  - ב | אלך אל מחשב ה-Macintosh שלך אל מחשב ה-Macintosh שלך.

הערה תוכל להדפיס תצלומים רק באמצעות כניסת מצלמת ה-PictBridgeשלך בחזית ה-הירה תוכל להעביר תצלומים מהמצלמה אל המחשב באמצעות כניסת מצלמת ה-PictBridge של ה- HP all-in-oneשלך.

## עריכת תצלומים

פתוחות בפניך מספר אפשרויות שונות לעריכת תצלומים. למידע נוסף, עיין בסעיף שלהלן המתייחס באופן ספציפי למערכת ההפעלה שלך.

## ערוך תצלום באמצעות מחשב אישי עם מערכת הפעלה Windows


האיור שלהלן מציג שיטה אחת לעריכת תצלומים באמצעות מחשב Windows PC. למידע נוסף, עיין בתיאור שמתחת לאיור.



ערוך תצלום במחשב ה-Windows שלך, תוך שימוש בתוכנת ה-WP Image Zone

## ערוך תצלומים באמצעות Macintosh

האיור שלהלן מציג מספר שיטות לעריכת תצלומים באמצעות מחשב Macintosh. למידע נוסף, עיין ברשימה שמתחת לאיור.

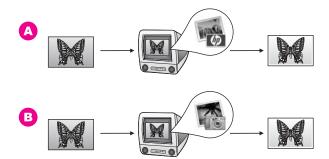


. <b>HP Image Zone</b> -שלך, תוך שימוש בתוכנת ה Macintosh	Ж
- ערוך תצלום במחשב ה-Macintosh שלך, תוך שימוש בתוכנת ה-iPhoto.	ב

# שתף אחרים בתצלומים

פתוחות בפניך מספר אפשרויות שונות לשתף ידידים ובני משפחה בתצלומים שלך. למידע נוסף, עיין בסעיף שלהלן המתייחס באופן ספציפי למערכת ההפעלה שלך.

## שתף אחרים בתצלומים תוך שימוש במחשב אישי עם מערכת הפעלה Windows


האיור שלהלן מציג שיטה אחת לשיתוף תצלומים באמצעות מחשב Windows PC. למידע נוסף, עיין במידע שמתחת לאיור.



שתף אחרים בתצלומים מתוך ה- HP all-in-one שלך המחובר באמצעות חיבור USB, תוך שימוש בשירות ה-HP Instant Share. פרוק את התצלומים ליעד ה-HP Instant Share. פעולה זו שולחת את התמונה הסרוקה אל לשונית ה-HP Image Zone בתוך תוכנת ה-HP Image Zone. משם, תוכל לבחור שירות (כגון, דוא"ל) כדי לשלוח תצלומים באמצעות שירות ה-HP Instant Share לידידים או בני משפחה.

### שתף אחרים בתצלומים באמצעות Macintosh

האיור שלהלן מציג שיטה אחת לשיתוף תצלומים באמצעות מחשב Macintosh. למידע נוסף, עיין במידע שמתחת לאיור.



שתף אחרים בתצלומים מתוך ה- HP all-in-one שלך המחובר באמצעות חיבור USB, תוך שימוש בשירות ה-HP Instant Share. סרוק את התצלומים ליעד ה-HP Instant Share. פעולה זו שולחת את


התמונה הסרוקה אל תוכנת יישום הלקוח של ה-HP Instant Share. משם, תוכל לבחור שירות (כגון, דוא"ל) כדי לשלוח תצלומים באמצעות שירות ה-HP Instant Share לידידים או בני משפחה.

## הדפס תצלומים

פתוחות בפניך מספר אפשרויות שונות להדפסת תצלומים. למידע נוסף, עיין בסעיף שלהלן המתייחס באופן ספציפי למערכת ההפעלה שלך.

## הדפס תצלומים באמצעות מחשב אישי עם מערכת הפעלה Windows


האיור שלהלן מציג מספר שיטות להדפסת תצלומים באמצעות מחשב Windows. למידע נוסף, עיין ברשימה שמתחת לאיור.

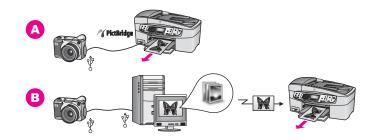

PictBridge הדפסת תצלומים ממצלמה דיגיטלית תואמת	א
הדפסת תצלומים מהמצלמה שלך באמצעות יישום תוכנה (כגון, <b>HP Image Zone</b> ) במחשב ה- Windows PC	

### Macintosh הדפס תצלומים באמצעות

האיור שלהלן מציג מספר שיטות להדפסת תצלומים באמצעות מחשב Macintosh. למידע נוסף, עיין ברשימה שמתחת לאיור.

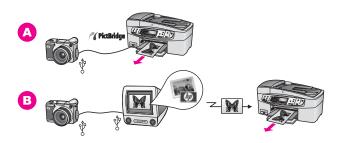

ב הדפסת תצלומים מהמצלמה שלר באמצעות יישום תוכנה (כגוו. HP Image Zone) במחשב ה-	הדפסת תצלומים ממצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge	א
שלך. Macintosh	הדפסת תצלומים מהמצלמה שלך באמצעות יישום תוכנה (כגון, <b>HP Image Zone</b> ) במחשב ה- Macintosh שלך.	

# טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר

פרק זה מספק הוראות לטעינת מסמכי מקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי או אל הזכוכית לשם העתקה, סריקה או העברה בפקס; בחירת סוג הנייר הטוב ביותר לעבודת ההדפסה שלך; טעינת נייר לתוך מגש ההזנה; ומניעת חסימות נייר.

## טען את מסמכי המקור

תוכל לטעון במזין המסמכים האוטומטי או על גבי הזכוכית, מסמך מקור לשם העתקה, העברה בפקס או סריקה. מסמכי מקור שהוטענו לתוך מזין המסמכים האוטומטי, יוזנו אוטומטית לתוך ה--HP all-in one.

## טען קובץ מקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי.

תוכל להעתיק, לסרוק או להעביר בפקס מסמך רב עמודים בגודל קווארטו, A4, או גודל legal (עד ל20 עמודים) באמצעות הנחתו במגש הזנת המסמכים.



אזהרה אל תטען תצלומים לתוך מזין המסמכים האוטומטי; הדבר עלול להזיק לתצלומים שלך.

הערה כמה מאפייני העתקה, כמו Fit to Page (התאם לעמוד) ו- Fill Entire Page (מלא את כל העמוד), אינם פועלים כאשר אתה טוען את מסמכי המקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי. למידע נוסף, ראה טען את מסמך המקור על הזכוכית.

## כדי לטעון מקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי

1 טען את מסמכי המקור שלך כשפניהם למעלה במגש הזנת המסמכים וקצהו העליון של העמוד נמצא מצד שמאל. המשך להחליק את הנייר שמאלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי, עד שתשמע צפצוף. צפצוף זה מצביע על כך שה-HP all-in-one גייות העמודים שהטענת. מזין המסמכים האוטומטי מחזיק לא יותר מ20 גליונות של נייר רגיל.

עצה לסיוע נוסף בנושא טעינת מסמכי מקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי, עיין בתרשים החרוט במגש הזנת המסמכים.



2 הסט פנימה את מובילי הנייר עד שיעצרו בקצוות הנייר.

### טען את מסמך המקור על הזכוכית


תוכל להעתיק, לסרוק או לשלוח בפקס דפים בודדים של מסמכי מקור בגדלים של עד לקווארטו או AA, באמצעות טעינתם על הזכוכית, כמתואר כאן. אם מסמך המקור שלך מכיל יותר מעמוד אחד בגודל מלא, טען אותו לתוך מזין המסמכים האוטומטי. למידע נוסף, ראה טען קובץ מקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי..

הערה רבים מהמאפיינים המיוחדים לא יפעלו בצורה נכונה אם הזכוכית וגב המכסה אינם נקיים. למידע שרה רבים מהמאפיינים המיוחדים לא יפעלו בצורה נכונה אם הזכוכית וגב המכסה אינם נקיים. למידע HP all-in-one

### כדי לטעון מסמך מקור על הזכוכית

- הסר את כל מסמכי המקור ממגש הזנת המסמכים, ולאחר מכן הרם את מכסה ה-HP all-in-one.
  - 2 טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.

עצה למידע נוסף על טעינת מקור, עיין במדריכים לאורך הקצה הקדמי והקצה הימני של הזכוכית.

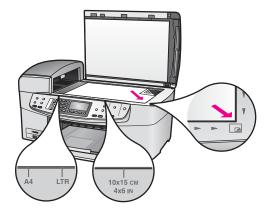

.3 סגור את המכסה

## בחר ניירות להדפסה והעתקה

תוכל להשתמש בסוגים וגדלים רבים של נייר ב-HP all-in-one שלך. עיין בהמלצות הבאות כדי להבטיח איכות הדפסה והעתקה גבוהה ביותר. בכל פעם שאתה משנה את סוג הנייר או גודלו, זכור לשנות הגדרות אלה.

## סוגי נייר מומלצים

אם ברצונך להגיע לאיכות ההדפסה הטובה ביותר, חברת HP ממליצה להשתמש בניירות תוצרת HP שתוכננו במיוחד לסוג הפרוייקט שאתה מדפיס. אם אתה מדפיס תצלומים, למשל, טען נייר תצלומים מט או מבריק לתוך מגש הקלט. אם אתה מדפיס עלון או מצגת, עליך להשתמש בסוג נייר שתוכנן במיוחד למטרה זו.

למידע נוסף על ניירות HP שעל המסך, או עבור ל: HP שעל המסך, או עבור ל: www.hp.com/support

#### נייר שיש להימנע ממנו

שימוש בנייר דק מדי, נייר בעל מרקם חלקלק, או נייר הנמתח בקלות עלולים לגרום לחסימות נייר. שימוש בנייר בעל מרקם כבד או שאינו מקבל דיו, עלול לגרום למריחה של תמונות מודפסות, זליגה או מילוי לא שלם.

#### אנו לא ממליצים להדפיס על סוגי הנייר הבאים:

- נייר עם חיתוכים או נקבים (אלא אם תוכנן במיוחד לשמוש עם התקני הזרקת דיו של HP).
- בריסטול בעל מרקם כבד מאוד, כגון בד. נייר כזה עלול לגרום להדפסה שאינה אחידה, והדיו עלול ליזול לתור ניירות אלו.

- נייר חלק מאוד ומבריק, או ניירות מצופים שלא תוכננו באופן מיוחד עבור ה- HP all-in-one שלך.
   ניירות כאלה יכולים לחסום את ה- HP all-in-one, או לדחות את הדיו.
- טפסים בעלי חלקים רבים (כמו טפסים בשנים או בשלושה עותקים). ניירות אלו עלולים להתקמט
   או להיתקע. אף יש סיכוי רב יותר שהדיו תימרח.
  - מעטפות עם תפסים או חלונות.
    - נייר באנר.

## אנו לא ממליצים להעתיק על סוגי הנייר הבאים:

- כל גודל נייר פרט לגודל קווארטו, A4, 10 על 15 ס"מ , 5 על 7 אינצ'ים, Hagaki, L, או Hagaki, L פר מל נודל נייר פרט לגודל קווארטו, שלך, אפשר שכמה מסוגי נייר אלו לא יהיו זמינים.
  - (HP נייר עם חיתוכים או ניקובים (אלא אם תוכנן במיוחד לשימוש עם התקני הזרקת-דיו של
    - מעטפות. •
    - . נייר באנר
    - כל נייר שקפים פרט ל: HP Premium Inkjet Transparency Film (שקף מעולה) או שרף מעולה פלוס). HP Premium Plus Inkjet Transparency Film
      - טפסים בעלי חלקים רבים או נייר מדבקות.

## טען נייר

חלק זה מתאר את הנוהל לטעינת סוגים וגדלים שונים של נייר לתוך ה-HP all-in-one שלך, עבור העתקים, תדפיסים או פקסים.

עצה תוכל לעזור למניעת קרעים, קמטים, סלסולים או כיפופים באמצעות אחסון כל הניירות במצב שטוח במארז הניתן לאיטום חוזר. אם לא מאחסנים את הנייר כראוי, שינויים קיצוניים בטמפרטורה ובלחות עלולים לגרום להסתלסלות הנייר ולתקלות בעבודת ה-HP all-in-one.

## טען נייר בגודל מלא

תוכל לטעון סוגים רבים של נייר בגדלי קווארטו, A4 או legal, לתוך מגש ההזנה של ה-HP all-in-one שלר.

#### טעינת נייר בגודל מלא במגש ההזנה

הסר את מגש הפלט, והחלק את מדריך רוחב הנייר עד למיקום החיצוני ביותר שלו.




- 2 דפוק ערימה של נייר על גבי משטח שטוח כדי ליישר את הקצוות, ולאחר מכן בדוק את הנייר כדי לוודא:
  - שהוא חופשי מקרעים, אבק, קמטים וקצוות מעוקלים או כפופים.
    - וודא שכל הנייר בערימה הוא מאותו גודל ואותו סוג
- 3 הכנס את ערימת הנייר לתוך מגש ההזנה כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה כלפי מטה. החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתעצור.

הערה וודא שה-Pall-in-oneומצאת במצב המתנה ודוממת כאשר אתה טוען את הנייר לתוך HP all-in-oneמגש ההזנה. אם ה-HP all-in-oneמתחזקת את מחסניות ההדפסה או עסוקה באופן אחר במשימה כלשהי, אפשר שמעצור הנייר בתוך ההתקן לא יהיה במקומו. אתה עלול לדחוף את הנייר יותר מדי קדימה, ובכך לגרום ל-HP all-in-oneלפלוט עמודים ריקים.




עצה אם אתה משתמש בנייר מכתבים, הכנס את חלקו העליון של העמוד תחילה כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה. למידע נוסף על טעינת נייר בגודל מלא ונייר מכתבים, עיין בתרשים החקוק בבסיס מגש ההזנה.

4 החלק את מדריך רוחב הנייר פנימה עד שהוא יעצור בקצוות הנייר. אל תמלא את מגש ההזנה יתר על המידה; וודא שערמת הנייר מתאימה לתוך מגש ההזנה ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מוביל אורך הנייר.

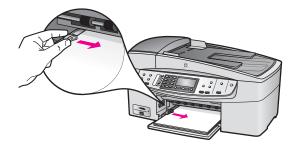

5 החזר את מגש ההזנה למקומו.

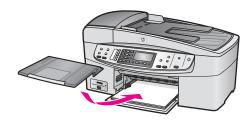

משוך את מאריך מגש הפלט כלפיך, ככל שתוכל. פתח את תפס הנייר בסוף מאריך מגש הפלט, כדי לפתוח את המאריך עד הסוף.



## טען נייר צילום בגודל 10על 15ס"מ (4על 6אינץ')

תוכל לטעון נייר תצלומים בגודל 10 על 15 ס"מ לתוך מגש הנייר של ה-HP all-in-one שלך. כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר, כדאי להשתמש בסוג מומלץ של נייר תצלומים בגודל 10 על 15 ס"מ . למידע נוסף, ראה סוגי נייר מומלצים.

בנוסף לכך, כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר, הגדר את סוג הנייר ואת גודל הנייר לפני העתקה או הדפסה. למידע על החלפת הגדרות הנייר, עיין בעזרה שעל המסך: HP Image Zone Help.

עצה תוכל לעזור למניעת קרעים, קמטים, סלסולים או כיפופים באמצעות אחסון כל הניירות במצב שטוח במארז הניתן לאיטום חוזר.. אם לא מאחסנים את הנייר כראוי, שינויים קיצוניים בטמפרטורה ובלחות עלולים לגרום להסתלסלות הנייר ולתקלות בעבודת ה-HP all-in-one.

## כדי לטעון נייר צילום בגודל 10על 15ס"מ לתוך מגש ההזנה

- 1 הסר את מגש הפלט.
- 2 הסר את כל הנייר ממגש ההזנה.
- 3 הכנס את ערימת הנייר לתוך מגש ההזנה כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המבריק כלפי מטה. החלק את ערימת נייר הצילום קדימה עד שתעצור.
- אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מחוררות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות קרובות אליר.
- 4 החלק את מדריך רוחב הנייר פנימה כנגד ערימת נייר הצילום עד שהוא יעצר. אל תמלא את מגש ההזנה יתר על המידה; ודא שערמת נייר הצילום מתאימה לתוך מגש ההזנה ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליוו של מוביל רוחב הנייר.



5 החזר את מגש ההזנה למקומו.

## טעינת גלויות או כרטיסי האגקי

תוכל לטעון גלויות או כרטיסי האגקי לתוך מגש הקלט של ה-HP all-in-one שלך.

כדי להבטיח את התוצאות הטובות ביותר, הגדר את סוג וגודל הנייר לפני ההדפסה או ההעתקה. למידע נוסף עיין בעזרת HP Image Zone Help המוצגת על גבי המסך.

## כדי לטעון גלויות או כרטיסי האגקי למגש ההזנה

הסר את מגש הפלט.

- 2 הסר את כל הנייר ממגש ההזנה.
- הכנס את ערימת הכרטיסים לתוך מגש ההזנה כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה כלפי מטה. החלק את ערמת הכרטיסים קדימה עד שתעצור.
  - . את מדריך רוחב הנייר פנימה כנגד ערימת הכרטיסים עד שהוא יעצר.
- . אל תמלא את מגש ההזנה יתר על המידה; וודא שערמת הכרטיסים מתאימה לתוך מגש ההזנה ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מוביל אורך הנייר.



5 החזר את מגש ההזנה למקומו.

#### טעינת מעטפות

תוכל לטעון מעטפה אחת או יותר לתוך מגש ההזנה של ה- HP all-in-one שלך. אל תשתמש במעטפות מבריקות או מוטבעות, או במעטפות שיש להן תפסים או חלונות.

הערה לפרטים ספציפיים כיצד לפרמט כיתוב להדפסה על מעטפות, עיין בקבצי העזרה בתוכנת עיבוד התמלילים שלך.. למען התוצאות הטובות ביותר, שקול את השימוש במדבקה כדי להדפיס את מען השולח על המעטפות.

### טעינת מעטפות

- .1 הסר את מגש הפלט
- 2 הסר את כל הנייר ממגש ההזנה.
- 3 הכנס מעטפה אחת או יותר למגש ההזנה כאשר דשי המעטפה כלפי מעלה ולשמאל. החלק את ערמת המעטפות קדימה עד שתעצור.
  - עצה למידע נוסף על טעינת מעטפות, עיין בתרשים החקוק בבסיס מגש ההזנה.
- החלק את מדריך רוחב הנייר פנימה כנגד ערימת המעטפות עד שהוא יעצר. אל תמלא את מגש ההזנה יתר על המידה; ודא שערמת המעטפות מתאימה לתוך מגש ההזנה ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מוביל אורך הנייר.



5 החזר את מגש ההזנה למקומו.

#### טעינת סוגים אחרים של נייר

הטבלה הבאה מציגה קווים מנחים לטעינת סוגים מסוימים של נייר. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, התאם את הגדרות הנייר בכל פעם שאתה משנה את גודל הנייר או סוג הנייר. למידע על החלפת הגדרות הנייר, עיין בעזרה שעל המסך: **HP Image Zone Help**.

הערה לא כל גדלי הנייר וסוגי הנייר זמינים עם כל הפונקציות של ה-HP all-in-one. קיימים כמה גדלי נייר וסוגי נייר שניתן להשתמש בהם רק אם אתה מתחיל עבודת הדפסה מתיבת דו-שיח ההדפסה ביישום תוכנה. הם לא זמינים להעתקה או העברה בפקס. הניירות הזמינים רק להדפסה מתוך יישום תוכנה, מצויינים ככאלה, להלן.

נייר	עצות
HP ניירות של	<ul> <li>נייר HP Premium Inkjet: אתר את החץ האפור בצד הדף שאינו מיועד להדפסה ולאחר מכן הכנס את הנייר תוך מגשה ההזנה כאשר צד החץ פונה כלפי מעלה.</li> <li>שקפים HP Premium Inkjet Transparency Film: הכנס את השקפים כך שהפס הלבן (עם החיצים והלוגו של HP) יפנה כלפי מעלה ויכנס ראשון למגש ההזנה.</li> </ul>
	הערה ה-HP all-in-oneאינה מסוגלת לגלות שקפים באופן אוטומטי. כדי להבטיח את התוצאות הטובות ביותר, הגדר את סוג הנייר כשקף לפני שתדפיס או תעתיק על גבי שקפים.
	<ul> <li>מדבקות גיהוץ Arransfer שטח לחלוטין את גליון מדבקות הגיהוץ לפני השימוש בו; אל תטען גיליונות גליים. (למניעת סלסול הנייר, שמור את גיליונות הגיהוץ באריזה המקורית, עד שתהיה מוכן להשתמש בהם). אתר את הפס הכחול על הצד שאינו צד ההדפסה של דף מדבקות הגיהוץ, ואז הזן ידנית גליון אחד בכל פעם לתוך מגשה ההזנה, תוך דאגה לכך שהפס הכחול יפנה כלפי מעלה.</li> <li>HP Glossy Greeting (כרטיסי ברכה מט), HP Matte Greeting Cards (כרטיסי ברכה מים) (ברטיסי ברכה צילום), או PT Textured Greeting Cards (כרטיסי ברכה בעלי מרקם): הכנס ערימה קטנה של נייר כרטיסי ברכה HP לתוך מגש ההזנה, כאשר צד ההדפסה פונה כלפי מטה; החלק את ערימת הכרטיסים קדימה, עד שהיא תעצור.</li> </ul>
מדבקות (להדפסה מתוך יישום תוכנה בלבד)	השתמש תמיד בגיליון מדבקות בגודל letter או A4 שמיועד לשימוש עם מוצרי HP (בדומה למדבקות אינן ישנות משנתיים. Inkjet מדבקות אינן ישנות משנתיים. מדבקות על גליונות ישנים יותר עלולות להתקלף כאשר הנייר נמשך דרך הHP all in-one, ובכך לגרום לחסימות נייר בהמשך. 1 פרוש את חבילת המדבקות כדי לוודא שדפים אינם דבוקים זה לזה.
	2 הנח ערימה של דפי מדבקות מעל נייר רגיל במגש ההזנה, כאשר הצד שמיועד להדפסה פונה כלפי מטה. אל תכניס מדבקות גיליון אחד בכל פעם.

## הימנע מחסימות נייר

פעל לפי הקווים המנחים הבאים כדי לסייע במניעת חסימות נייר:


- מנע סלסול וקמטים בנייר באמצעות אחסון כל החומרים המתכלים בצורה שטוחה ובמארז הניתן
   לאיטום חוזר...
  - הסר לעיתים קרובות נייר מודפס ממגש הפלט.
  - וודא שחומרי ההדפסה שמונחים במגש ההזנה ישרים ושהקצוות אינם כפופים או קרועים.

- אל תשלב סוגי נייר וגדלי נייר שונים במגש ההזנה; כל ערמת הנייר במגש ההזנה חייבת להיות
   באותו גדול וסוג.
- התאם את מדריכי הנייר במגש ההזנה כך שיתאימו היטב לכל הנייר. וודא שמדריך רוחב הנייר אינו מכופף את הנייר במגש ההזנה.
  - אל תדחף את הנייר עמוק מדי במגש ההזנה.
- עשה שימוש בסוגי הנייר המומלצים עבור ה-HP all-in-one שלך. למידע נוסף, ראה בחר ניירות להדפסה והעתקה.

למידע על סילוק חסימות נייר, ראה איתור תקלות הקשורות לנייר.

# PictBridge השימוש במצלמת

ה-HP all-in-one תומכת בתקן של PictBridge, שמאפשר לך לחבר כל מצלמה תואמת HP all-in-one. ליציאת המצלמה ולהדפיס תצלומים יודפסו JPEG הנמצאים בכרטיס הזיכרון שבמצלמה. התצלומים יודפסו ישירות מהמצלמה הדיגיטלית. למידע נוסף על הדפסה מתוך המצלמה שלך, עיין בתיעוד שהגיע עם המצלמה הדיגיטלית שלך.

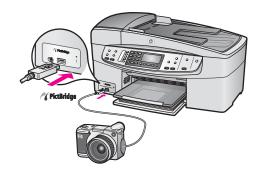

# כדי להדפיס תצלומים מתוך מצלמה תואמת-PictBridge

- 1 וודא שה-HP all-in-oneדלוקה ושתהליך האתחול הושלם.
- 2 שקיבלת עם המצלמה שלך כדי לחבר מצלמה דיגיטלית תואמת USB שקיבלת עם המצלמה שבחזית HP all-in-one.
  - .PictBridge הפעל את המצלמה שלך וודא שהיא במצב

הערה כאשר המצלמה מחוברת בצורה נכונה, תהבהב נורית המצב שלצד כניסת המצלמה בעת שהמערכת ניגשת אל המצלמה. הנורית תפסיק גם להבהב ותישאר דלוקה בעת הדפסה מהמצלמה.

אם המצלמה אינה תואמת-PictBridge או שאינה במצב PictBridge, נורית הסטטוס תהבהב באור כתום והודעת שגיאה תוצג על גבי מסך המחשב שלך (אם התקנת את תוכנת ה--HP all). נתק את המצלמה, תקן את הבעיה במצלמה וחבר אותה שנית. למידע נוסף אודות איתור תקלות של כניסת מצלמת PictBridge, עיין בסעיף השרes-6200 איתור תקלות בעזרת HP Image Zone Help.

לאחר שחיברת בהצלחה את המצלמה התואמת PictBridge ל באפשרותך להדפיס את HP all-in-one, באפשרותך להדפיס את תצלומיך. ודא כי גודל הנייר המוטען בHP all-in-one תואם להגדרה של מצלמתך. אם הגדרת גודל הנייר במצלמה שלך הוגדרה כברירת המחדל, ישתמש ה- HP all-in-one בנייר הנמצא כרגע במגש ההזנה. עיין במדריך למשתמש שקיבלת עם המצלמה למידע מפורט על הדפסה מהמצלמה.

עצה אם המצלמה הדיגיטלית שלך היא דגם HP-שאינו תומך בPictBridge, בכל זאת תוכל להדפיס ישירות ל HP all-in- חבר את המצלמה ליציאת USBשבחלקו האחורי של -HP all-in סחבמקום ליציאת המצלמה. הדפסה ישירה מהכניסה האחורית פועלת רק עם מצלמות HPדיגיוליות

## שימוש במאפייני ההעתקה

הHP all-in-oneמאפשר ליצור העתקים באיכות גבוהה בצבע ובשחור לבן על מגוון סוגי נייר, כולל שקפים. באפשרותך להקטין או להגדיל מסמך מקורי כדי להתאימו לגודל נייר ספציפי, להתאים את הכהות ואת עוצמת הצבע של ההעתק ולהשתמש במאפיינים מיוחדים כדי ליצור העתקי תצלומים באיכות גבוהה, לרבות תצלומים ללא שוליים בגודל 10 על 15 ס"מ

פרק זה כולל הוראות להגברת מהירות ההעתקה, שיפור איכות ההעתקה, הגדרת מספר ההעתקים שיש להדפיסם. הנחיות לבחירת סוג הנייר הטוב ביותר והגודל הטוב ביותר עבור עבודת ההדפסה שלר ויצירת מדבקות גיהוץ.

עצה עבור ביצועי ההעתקה הטובים ביותר בפרוקייטים של העתקה על נייר סטנדרטי. הגדר את גודל הנייר כ-קווארטו או A4, את סוג הנייר כ-נייר רגיל, ואת איכות ההעתקה כ- מהירה.

למידע נוסף על הגדרת גודל הנייר, ראההגדרת גודל נייר ההעתקה.

למידע נוסף על הגדרת סוג הנייר, ראההגדרת סוג נייר ההעתקה.

למידע נוסף על הגדרת איכות ההעתקה, ראההגדלת מהירות או איכות ההעתקה.

תוכל ללמוד כיצד לבצע פרוייקטים של העתקי תצלומים, כגון יצירת העתקים חסרי גבולות של תצלומים, הגדרה והקטנה של העתקי תצלומים בהתאם לבחירה שלך, יצירת העתקים רבים של תצלומים על עמוד אחד, והכנסת שיפורי איכות בהעתקים של תצלומים דהויים.









מ (64 אאינץ') על עמוד בגודל מלא. "ox 1510 אינץ') אינץ מלא.







## הגדרת גודל נייר ההעתקה

באפשרותך להגדיר את גודל הנייר ב HP all-in-one. גודל הנייר שתבחר צריך להתאים לנייר שטענת במגש ההזנה. הגדרת ברירת המחדל של גודל הנייר להעתקה היא Automatic (אוטומטי), שגורמת ל HP all-in-one לאתר את גודל הנייר במגש ההזנה.

Paper type	הצעה להגדרת גדלי נייר
ניירות העתקה, רב-תכליתיים או רגילים	A4 קווארטו או
ניירות למדפסת הזרקת דיו	A4 קווארטו או
מדבקות גיהוץ	A4 קווארטו או
נייר מכתבים עם כותרת	A4 או Legal קווארטו,
ניירות לתצלומים	מ או 10x15 ס"מ ללא שוליים 10x15 מ מ ללא שוליים 4x6 אינצ'ים או 4x6
	5x7 אינצי'ם או 5x7 ללא שוליים
	קווארטו או קווארטו ללא שוליים
	A4 או A4 ללא שוליים

# המשך Paper type גודל-L או גודל-L ללא שוליים גודל-H או גודל (האגקי) (האגקי) Hagaki (האגקי) או (האגקי) או

#### כדי להגדיר את גודל הנייר מלוח הבקרה

. (גודל נייר העתקה) (באזור ההעתקה, לחץ על Menu תפריט) עד שיופיעור באזור ההעתקה, לחץ על

A4 קווארטו או

- 2 לחץ על ▶ עד להופעת גודל הנייר המתאים.
- 3 לחץ על CKסכדי להגדיר את גודל הנייר המוצג.

## הגדרת סוג נייר ההעתקה

שקפים

תוכל להגדיר את סוג הנייר ב-HP all-in-one שלך. הגדרת ברירת המחדל של סוג הנייר להעתקה היא HP all-in-one (אוטומטי), הגורמת ל-HP all-in-one לגלות את סוג הנייר במגש ההזנה.

אם תבצע העתקה על ניירות מיוחדים, או במידה ותתנסה באיכות הדפסה ירודה כתוצאה מהשימוש בהגדרה של Automatic (אוטומטי) תוכל להגדיר את סוג הנייר באופן ידני.

#### כדי להגדיר את סוג הנייר מלוח הבקרה

- 1 באזור ההעתקה, לחץ על Menu(תפריט) עד שיופיע Copy Paper Type(סוג נייר העתקה).
  - עד שתופיע הגדרת סוג הנייר המבוקש, ואז לחץ OK עד שתופיע הגדרת סוג הנייר המבוקש, ואז לחץ VK עד שתופיע הגדרת סוג הנייר

עיין בטבלה הבאה כדי לקבוע איזו הגדרת סוג נייר לבחור, בהתאם לנייר שהוטען לתוך מגש ההזנה.

סוג נייר	הגדרת לוח הבקרה
נייר העתקה או נייר מכתבים	(נייר רגיל) Plain Paper
HP Bright White Paper	(נייר רגיל) Plain Paper
אבריק, HP Premium Plus Photo Paper	Premium Photo
מט,HP Premium Plus Photo Paper	Premium Photo
HP Premium Plus 4 by 6 inch Photo Paper	Premium Photo
HP Photo Paper	(נייר צילום) Photo Paper
HP Everyday Photo Paper	Everyday Photo
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss	Everyday Matte
נייר צילום אחר	Other Photo
HP Iron-On Transfer מדבקות גיהוץ	(מדבקת גיהוץ) Iron-On
HP Iron-On Transfer מדבקות גיהוץ	ו (מדבקת גיהוץ - Iron-On Mirrored השתקפות מראה)
HP Premium Paper	Premium Inkjet
נייר אחר להזרקת דיו	Premium Inkjet

המשך	
סוג נייר	הגדרת לוח הבקרה
(מבריק) HP Professional Brochure & Flyer Paper	Brochure Glossy (נייר ברושורה מבריק)
(מט) HP Professional Brochure & Flyer Paper	(נייר ברושורה מט) Brochure Matte
Premium Plus Inkjet או HP Premium (שקפים) Transparency Film	(שקף) Transparency
סוגי שקף אחרים	(שקף) Transparency
(האגקי רגיל) Plain Hagaki	(נייר רגיל) Plain Paper
(האגקי מבריק) Glossy Hagaki	Premium Photo
(יפן בלבד) L	Premium Photo

## הגדלת מהירות או איכות ההעתקה

ה-HP all-in-one מספקת שלוש אפשרויות שמשפיעות על מהירות ההעתקה ואיכותה:

- מיטבית) מפיקה את האיכות הגבוהה ביותר עבור כל סוגי הנייר ומבטלת את אפקט
   הרצועות (פסים) שמופיע לעתים באזורים מלאים. האפשרות Best מעתיקה באיטיות רבה יותר מהגדרות האיכות האחרות.
  - Normal (רגילה) מספקת פלט באיכות גבוהה והיא ההגדרה המומלצת עבור רוב ההעתקות.
     Normal (רגילה) מהירה יותר מ Best (מיטבית).
- ▶ (מהירה) מעתיקה מהר יותר מההגדרה Normal (רגילה). הטקסט באיכות דומה להגדרה (מהירה) משתמשת, אולם הגרפיקה עשויה להיות באיכות נמוכה יותר. ההגדרה Fast (מהירה) משתמשת בכמות קטנה יותר של דיו ומאריכה את חיי מחסניות ההדפסה שלך.

#### כדי לשנות את איכות ההעתקה מלוח הבקרה

- . וודא שטענת נייר במגש ההזנה
- 2 טען את מסמך המקור שלך כשפניו למטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית או כשפניו למעלה במגש הזנת המסמכים.
  - אם אתה משתמש במגש הזנת המסמכים, הנח את העמודים באופן כזה שהחלק העליון של המסמך ייכנס ראשון.
    - 3 באזור ההעתקה, לחץ Quality (איכות) עד שיידלק האור הסמוך להגדרת האיכות.
  - 4 לחץ על Start Copy Black)התחל העתק שחור) או על Start Copy Black)התחל העתק צבעוני).

## שינוי הגדרות ברירות מחדל להעתקה

כשאתה משנה הגדרות העתקה בלוח הבקרה, ההגדרות חלות רק על עבודת ההעתקה הנוכחית. כדי להחיל הגדרות העתקה לכל עבודות העתקה, ניתן לשמור את ההגדרות כברירות מחדל.

כשאתה משנה הגדרות העתקה בלוח הבקרה או ב- **HP Director**, ההגדרות חלות רק על עבודת ההעתקה הנוכחית. כדי להחיל הגדרות העתקה לכל עבודות העתקה, ניתן לשמור את ההגדרות כברירות מחדל.

#### כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל להעתקה בלוח הבקרה

- 1 ערוך כל שינוי דרוש בהגדרות ההעתקה.
- 2 באזור ההעתקה, לחץ על Menu (תפריט) עד שיופיע) באזור ההעתקה, לחץ על מחדל מחדל מחדל חדשות).

4

- 3 לחץ ◄ עד שיופיע Yes(כן).
- לחץ על OKכדי לקבל את הגדרות כהגדרות ברירת המחדל החדשות.

ההגדרות שתציין כאן נשמרות רק ב-HP all-in-one. אין הן משנות את ההגדרות בתוכנה. תוכל לשמור HP Image Zone שהגיעה יחד את ההגדרות הנמצאות אצלך בשימוש הנפוץ ביותר באמצעות תוכנת HP Image Zone שהגיעה יחד עם ה-HP all-in-one שלך. למידע נוסף, עיין בעזרת דעור מורדי המוצגת על המסך.

## הכנת העתקים מרובים של אותו המקור

השתמש באפשרות Number of Copies (מספר העתקים) כדי להגדיר את מספר ההעתקים שברצונך להדפיס.

- וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 טען את מסמך המקור שלך כשפניו למטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית או כשפניו למעלה במגש הזנת המסמכים.
  - אם אתה משתמש במגש הזנת המסמכים, הנח את העמודים באופן כזה שהחלק העליון של המסמך ייכנס ראשוו.
  - . (מספר העתקים) Number of Copies (תפריט) עד שיופיע) אוור ההעתקה, לחץ על
  - 4 לחץ על 

    או השתמש בלוח המקשים המספרי כדי להזין את מספר ההעתקים, עד למקסימום.

    (המספר המקסימלי של ההעתקים משתנה לפי דגם).
- עצה אם תשאיר את אחד מלחצני החצים לחוץ, מספר העותקים ישתנה בפסיעות של 5כדי להקל על הגדרת מספר גדול של עותקים.
  - 5 לחץ על Start Copy Black(התחל העתק שחור) או על Start Copy Black(התחל העתק צבעוני).

בדוגמה זו, יוצר ה-HP all-in-one שלושה העתקים של תצלום המקור שגדלו 10על 15 ס"מ.



## העתקת מסמך בן שני עמודים בשחור ולבן

ניתן להשתמש ב HP all-in-one כדי להעתיק מסמך בן עמוד אחד או מרובה עמודים בצבע או בשחור HP all-in-one משמש להעתקת מקור שחור ולבן בן שני עמודים.



#### כדי להעתיק מסמך בן שני עמודים מלוח הבקרה

- . וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- טען את מסמכי המקור שלך בגודל קווארטו או A4, לתוך מגש הזנת המסמכים. הנח את העמודיםכך שהחלק העליון של המסמך ייכנס תחילה.
  - . לחץ על Start Black Copy התחל העתק שחור).

## הכן העתק תצלום ללא שוליים בגודל 1510 ox אינץ')

לקבלת העתק תצלום באיכות מיטבית, טען נייר צילום במגש ההזנה ושנה את הגדרות ההדפסה שלך לסוג הנייר הנכון ולשיפורי תצלום. ייתכן שתרצה גם להשתמש במחסנית ההדפסה לצילום לקבלת איכות הדפסה מעולה במיוחד. כאשר מותקנות מחסניות הדפסה בשלושה צבעים ומחסנית הדפסה לצילום, מתקבלת מערכת של שישה סוגי דיו. ראה שימוש במחסנית הדפסת תצלום למידע נוסף.

#### כדי להעתיק תצלום מלוח הבקרה

- . טען נייר צילום בגודל 10על 15ס"מ לתוך מגש הקלט הראשי
- עצה בעת ביצוע העתקים ללא שוליים, חייב להיות נייר צילום (או נייר מיוחד אחר) טעון במדפסת
  - 2 טען את תצלום המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית. מקם את התצלום על הזכוכית כך שהקצה הארוך של התצלום יהיה לאורך הקצה הקדמי של הזכוכית.
    - אור). לחץ על Start Black Copy לחץ על 3

ה-HP all-in-one יוצר העתק נטול שוליים בגודל 10 על 15 ס"מ של התצלום המקורי שלך, כפי שמוצג להלן:



עצה אם הפלט אינו נטול שוליים, הגדר את גודל הנייר כ0-10x15"מ נטול שוליים או 4x6נטול Photo פוליים, הגדר את סוג הנייר כ-Photo Paper (נייר תצלום),הגדר את שיפור ה- Photo (תצלום) ואז נסה זאת שוב.

למידע נוסף על הגדרת גודל הנייר, ראה הגדרת גודל נייר ההעתקה.

למידע נוסף על הגדרת סוג הנייר, ראה הגדרת סוג נייר ההעתקה.

למידע נוסף על הגדרת שיפור ה-Photo (תצלום), ראה שיפור חלקים בהירים של ההעתק.

## העתקת תצלום בגודל 1510 ox" (44 אינץ') על עמוד בגודל מלא

באפשרותך להשתמש בהגדרה Fill Entire Page (מלא עמוד שלם) כדי להגדיל או להקטין את המקור שלך כדי שימלא את האזור הניתן להדפסה של גודל הנייר שטעון במגש ההזנה. בדוגמה זו, המקור שלך כדי שימלא את האזור הניתן להדפסה של גודל הנייר שטעון במגש ההזנה. Fill Entire Page (מלא את כל העמוד) משמשת כדי להגדיל תצלום שגודלו 10 על 15 ס"מ כדי ליצור העתק נטול שוליים בגודל מלא. בעת העתקת תצלום, ייתכן שתרצה להשתמש במחסנית ההדפסה לצילום לקבלת איכות הדפסה מעולה במיוחד. כאשר מותקנות מחסניות הדפסה בשלושה צבעים ומחסנית הדפסה לצילום, מתקבלת מערכת של שישה סוגי דיו. ראה שימוש במחסנית הדפסת תצלום למידע נוסף.

הערה כדי לקבל העתק ללא שוליים ללא שינוי הפרופורציות של המקור, ה HP all-in-oneעשוי לחתוך חלק מהתמונה סביב לשוליים. ברוב המקרים, החיתוך יהיה חסר משמעות.




#### כדי להעתיק תצלום על עמוד בגודל מלא מלוח הבקרה

הערה מאפיין זה לא יפעל בצורה נכונה אם הזכוכית וגב המכסה אינם נקיים. למידע נוסף, ראה נקה את ה-HP all-in-oneשלך.

- 1 טען נייר צילום בגודל letterאו A4במגש ההזנה.
- עצה בעת ביצוע העתקים ללא שוליים, חייב להיות נייר צילום (או נייר מיוחד אחר) טעון במדפסת
  - 2 טען את תצלום המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית. מקם את התצלום על הזכוכית כך שהקצה הארוך של התצלום יהיה לאורך הקצה הקדמי של הזכוכית.
  - 3 באזור ההעתקה, לחץ על Reduce/Enlarge(הקטנה/הגדלה) עד שתופיע האפשרות Fill באזור ההעתקה, לחץ על Entire Page (מלא עמוד שלם).
    - 4 לחץ על Start Black Copy התחל העתק שחור).
  - עצה אם הפלט אינו נטול שוליים, הגדר את גודל הנייר כLetter Borderless(קווארטו ללא A4Borderless) או שוליים) או Photo Paper-(נטול שוליים) הגדר את סוג הנייר כ-Photo Paper (נייר תצלום), הגדר את שיפור ה- Photo (תצלום) ואז נסה זאת שוב.
    - למידע נוסף על הגדרת גודל הנייר, ראההגדרת גודל נייר ההעתקה.
      - למידע נוסף על הגדרת סוג הנייר, ראההגדרת סוג נייר ההעתקה.
- למידע נוסף על הגדרת שיפור ה-Photo (תצלום), ראהשיפור חלקים בהירים של ההעתק.

## שינוי מקור כך שיתאים לנייר בגודל letter שינוי מקור כך

אם התמונה או הטקסט במסמך המקור ממלאים את כל הגיליון ללא שוליים, השתמש בתכונה Fit to Page (התאמה לעמוד) או Page (שמוד מלא 91%)כדי להקטין את המקור ולמנוע חיתוך בלתי רצוי של הטקסט או התמונה בקצוות הגיליוו.



עצה תוכל גם להגדיל תמונה קטנה כך שתתאים לתוך האזור הניתן להדפסה של עמוד בגודל מלא. כדי לעשות זאת מבלי לשנות את הפרופורציות של המקור או לחתוך קצוות, ה -HP all-in סרשוי להשאיר כמות לא שווה של שטח לבן סביב לקצוות הנייר.

#### כדי לשנות גודלו של מקור מלוח הבקרה

וודא שטענת נייר במגש ההזנה.

- 2 טען את מסמך המקור שלך כשפניו למטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית או כשפניו למעלה במגש הזנת המסמכים.
  - הנח את העמוד במגש הזנת המסמכים כך שחלקו הראשון של המסמך ייכנס תחילה.
    - : באזור ההעתקה, בצע אחת מהפעולות הבאות
  - אם טענת את המקור לתוך מגש הזנת המסמכים, לחץ על Reduce/Enlarge (הקטנה/)
     הדלה) עד שיופיע 91% Pull Page (עמוד מלא 91%).
    - Reduce/Enlarge אם ברצונך להשתמש ב-Fit to Page (התאמה לעמוד), לחץ על (הגדלה/הקטנה) Fit to Page (התאמה לעמוד).
  - 4 לחץ על Start Copy Black(התחל העתק שחור) או על Start Copy Black(התחל העתק שחור) א צבעוני).

## שנה גודל מקור באמצעות הגדרות מותאמות אישית

תוכל להשתמש בהגדרות מותאמות אישית משלך כדי להקטין או להגדיל עותק של מסמך.

#### כדי להגדיר גודל מותאם אישית מלוח הבקרה

- וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 טען את מסמך המקור שלך כשפניו למטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית או כשפניו למעלה במגש הזנת המסמכים.
- 3 באזור ההעתקה, לחץ על Reduce/Enlarge(הקטנה/הגדלה) עד שתופיע האפשרות 2006 (התאמה אישית 100%).
- על או הזן אחוז להגדלה או הקטנה של העותק באמצעות לוח המקשים המספרי, ואז לחץ על ∨ או הזן אחוז להגדלה או הקטנה של העותק באמצעות לוח המקשים המספרי, ואז לחץ על OK
  - (האחוז המירבי והמזערי בו ניתן לשנות גודל של עותק משתנה בהאתם לדגם.)
  - התחל העתק שחור) או על Start Copy Black (התחל העתק שחור) או על Start Copy Black (התחל העתק שחור) צבעוני).


## העתקת מסמך בגודל legalעל נייר בגודל קווארטו

תוכל להשתמש בהגדרת Legal > Ltr 72% כדי להקטין עותק של מסמך בגודל legal כך שיתאים לנייר בגודל קווארטו.

הערה אפשר שהאחוז המוצג בדוגמה, Legal > Ltr 72%, אינו תואם לאחוז המוצג בתצוגת לוח הבקרה.

- . וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- טען את המסמך שלך בגודל legalכשפניו למעלה במגש הזנת המסמכים וקצהו העליון של העמוד legal טען את המסמר שלל.
  - .Legal > Ltr 72% אדל) עד שיופיע (הקטן/הגדל) Reduce/Enlarge באזור ההעתקה, לחץ
  - 4 לחץ על Start Copy Black)התחל העתק שחור) או על Start Copy Black)התחל העתק צבעוני).

ה- HP all-in-one מקטינה את גודל המקור שלך כדי להתאים אותו לתוך האזור הניתן להדפסה של נייר בגודל קווארטו. כפי שמוצג להלו.



## העתקת מקור דהוי

באפשרותך להשתמש באפשרות Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר) כדי להתאים את בהירות וכהות ההעתקים שאתה מכין. באפשרותך להתאים גם את עוצמת הצבע כדי להפוך את הצבעים בהעתק חיים יותר או עדינים יותר.

- . וודא שטענת נייר במגש ההזנה
- 2 טען את מסמך המקור שלך כשפניו למטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית או כשפניו למעלה במגש הזנת המסמכים.
  - אם אתה משתמש במגש הזנת המסמכים, הנח את העמודים באופן כזה שהחלק העליון של המסמך ייכנס ראשון.
- . באזור ההעתקה, לחץ על Menu(תפריט) עד שיופיע Lighter/Darker(בהיר יותר/כהה יותר).
  - על OK אישור). ♦ לחץ ל כדי להכהות את ההעתק, ואז לחץ על
  - הערה כמו כן באפשרותך ללחוץ ▶ כדי להבהיר את ההעתק.
  - 5 באזור ההעתקה, לחץ על Menu (תפריט) עד שיופיע Color Intensity (עוצמת צבע).
    טווח ערכי עוצמת הצבע מופיע כסרגל בתצוגת לוח הבקרה...
    - לחץ ▶ כדי להפוך את התמונה לחיה יותר, ואז לחץ על OK אישור).
    - הערה כמו כן באפשרותך ללחוץ ▶ כדי להפוך את התמונה לחיוורת יותר.
  - 7 לחץ על Start Copy Black(התחל העתק שחור) או על Start Copy Black(התחל העתק שחור) צבעוני).

## העתקת מסמך ששוגר מספר פעמים בפקס

תוכל להשתמש בתכונה Enhancements (שיפורים) כדי להתאים את איכותם של מסמכי טקסט על-ידי חידוד הקצוות של טקסט שחור או התאמת תצלומים באמצעות שיפור צבעים בהירים שאחרת עלולים להופיע כלבנים.

השיפור מסוג Mixed (מעורב) הוא אפשרות ברירת המחדל. תוכל להשתמש בשיפור מסוג Mixed (מעורב) כדי לחדד את הקצוות של מרבית תצלומי המקור.

#### כדי להעתיק מסמך מטושטש

- . וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 טען את מסמך המקור שלך כשפניו למטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית או כשפניו למעלה במגש הזנת המסמכים.
  - אם אתה משתמש במגש הזנת המסמכים, הנח את העמודים באופן כזה שהחלק העליון של המסמך ייכנס ראשון.
    - באזור ההעתקה, לחץ על Menu (תפריט) עד שיופיע Enhancements (שיפורים).
      - עד שתופיע ההגדרה Text(כיתוב), ואז לחץ OK עד שתופיע ההגדרה 4
  - 5 לחץ על Start Copy Black(התחל העתק שחור) או על Start Copy Black(התחל העתק ש צבעוני).

אם מתרחש אחד המקרים הבאים, בטל את שיפורי Text באמצעות בחירה ב Photo (תצלום) או None (ללא).

- נקודות צבע פזורות מקיפות חלק מהטקסט בהעתקים.
- גופנים שחורים וגדולים נראים מוכתמים (לא חלקים).
- אובייקטים או קווים צבעוניים דקים מכילים מקטעים שחורים.
- פסים גרגריים או לבנים אופקיים מופיעים באזורים שצבעם אפור בהיר עד אפור בינוני.

## שיפור חלקים בהירים של ההעתק

השתמש בשיפורי Photo (תצלום) כדי לשפר צבעים בהירים שאחרת עלולים להופיע לבנים. ניתן גם להשתמש בשיפורי Photo (תצלום) כדי לסלק או להפחית כל אחת מהתופעות הבאות העלולות להתרחש בעת העתקה עם שיפורי Text:

- נקודות צבע פזורות מקיפות חלק מהטקסט בהעתקים.
- גופנים שחורים וגדולים נראים מוכתמים (לא חלקים).
- אובייקטים או קווים צבעוניים דקים מכילים מקטעים שחורים.
- פסים גרגריים או לבנים אופקיים מופיעים באזורים שצבעם אפור בהיר עד אפור בינוני.

#### כדי להעתיק תצלום שנחשף באופן מוגזם לאור

- . וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 טען את תצלום המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית. מקם את התצלום על הזכוכית כך שהקצה הארוך של התצלום יהיה לאורך הקצה הקדמי של הזכוכית.
  - .(שיפורים) Enhancements (תפריט) עד שיופיע) אור ההעתקה, לחץ על ש' Menu (שיפורים).
  - עד שתופיע ההגדרה של שיפור Photo (תצלום), ואז לחץ OK אישור). 4
    - לחץ על Start Black Copy התחל העתק שחור). 5

קל להגדיר הגדרות Enhancement (שיפור) עבור תצלומים ומסמכים אחרים שמעתיקים על ידי שימוש בתוכנת HP Image Zone שקיבלת עם ה HP all-in-one. בלחיצה אחת על כפתור העכבר, או באפשרותך להגדיר העתקת תצלום עם שיפורי Photo, העתקת מסמך טקסט עם שיפורי Text, או העתקת מסמך שמכיל תמונות וטקסט עם שיפורי Photo וגם Text. למידע נוסף, עיין בעזרה המוצגת על המסך: HP Image Zone Help (עזרת אזור תמונות HP).

## הכנת מדבקת גיהוץ צבעונית לחולצות

תוכל להעתיק תמונה או כיתוב אל מדבקת גיהוץ, ואז לגהוץ אותה על חולצת-T, ציפית לכרית, מפיות בד, או פיסות בד אחר.

עצה תרגל תחילה יישום מדבקת גיהוץ על בגד ישן.

- 1 טען את מדבקת הגיהוץ במגש ההזנה.
- 2 טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.
  אם אתה מעתיק תצלום, מקם את התצלום על הזכוכית כך שהקצה הארוך של התצלום יהיה לאורך הקצה הקדמי של הזכוכית.
  - 3 באזור ההעתקה, לחץ על Menu (תפריט) עד שיופיע OCopy Paper Type). באזור ההעתקה, לחץ על
  - לחץ על ▶ עד להופעת Iron-On (מדבקת גיהוץ) או Iron-On Mirrored(תמונת מראה של מדבקת גיהוץ) ולחץ על OK(אישור).
  - הערה בחר Iron-On Mirrored (מדבקת גיהוץ) כסוג הנייר עבור בדים כהים ואת Iron-On Mirrored (תמונת מראה של מדבקת גיהוץ) עבור בדים לבנים ובהירים.
  - 5 לחץ על Start Copy Black(התחל העתק שחור) או על Start Copy Black(התחל העתק שחור) צבעוני).

הערה כשאתה בוחר את Iron-On Mirrored (תמונת מראה של מדבקת גיהוץ) כסוג הנייר, ה-מעתיקה אוטומטית תמונת מראה של המקור כדי שיופיע בצורה נכונה בעת שתגהץ אותו על בד.

## עצירת העתקה

. כדי לעצור את ההעתקה, לחץ Cancel (ביטול) בלוח הבקרה ←

# שימוש במאפייני הסריקה 8

סריקה היא תהליך של המרת טקסט ותמונות לתבנית אלקטרונית עבור המחשב. באפשרותך לסרוק כמעט הכל: תצלומים, מאמרי שבועונים ומסמכי כיתוב, כל זמן שתיזהר לא לשרוט את הזכוכית ב-HP all-in-one שלך.

באפשרותך להשתמש בתכונות הסריקה של HP all-in-one כדי לבצע את הפעולות הבאות:

- לסרוק טקסט של מאמר אל מעבד התמלילים ולצטט אותו בדוח.
- . להדפיס כרטיסי ביקור וחוברות לעצמך על ידי סריקת לוגו ושימוש בו בתוכנת ההוצאה לאור שלך.
  - לשלוח תצלומים לידידים וקרובי משפחה באמצעות סריקת התדפיסים החביבים עליך והכללתם בהודעות דוא"ל.
    - ליצור רשימת מלאי מצולמת של ביתך או משרדך.
    - ליצור ארכיון של תצלומים יקרי-ערך בחוברת גזירים אלקטרונית.

הערה סריקת טקסט (המכונה גם זיהוי תווים אופטיים או OCR) מאפשרת לך להביא את התוכן של מאמרי כתבי עת, ספרים וחומר מודפס אחר למעבד התמלילים המועדף עליך (ולתוכניות רבות אחרות) כטקסט שניתן לעריכה במלואו. חשוב ללמוד כיצד לבצע OCRאם ברצונך להשיג תוצאות מיטביות. אל תצפה שמסמכי טקסט סרוקים יסרקו בצורה מושלמת בפעם הראשונה שאתה משתמש בתוכנת OCR. שימוש בתוכנת OCRהוא אומנות שנדרש זמן ותרגול ללמוד אותה.

לפרטים נוספים על סריקת מסמכים, ובמיוחד מסמכים המכילים טקסט וגרפיקה, ראה את התיעוד שקיבלת עם תוכנת OCR שלך.

כדי להשתמש בתכונות הסריקה, ה HP all-in-one והמחשב חייבים להיות מחוברים ומופעלים. בנוסף, תוכנת HP all-in-one צריכה להיות מותקנת ומופעלת במחשב לפני הסריקה. כדי לודא שתוכנת HP all-in-one פועלת במחשב Windows, חפש את סמל HP all-in-one במגש המערכת שבצידו הימני התחתון של המסך, ליד השעה. ב- Macintosh, תוכנת HP all-in-one פועלת תמיד.

הערה סגירה של סמל מגש המערכת של HP Windowsיכולה לגרום ל HP all-in-one לאבד חלק מיכולות הסריקה שלו ולהופעת הודעת השגיאה No Connection(אין חיבור). במקרה כזה, באפשרותך להשיב פונקציונליות מלאה על ידי הפעלה מחודשת של המחשב או הפעלה של תוכנת HP Image Zone.

לקבלת מידע על אופן הסריקה מהמחשב וכיצד להתאים, לשנות גודל, לסובב, לחתוך ולחדד את הסריקה, ראה את העזרה על המסך של HP Image Zone Help שקיבלת עם התוכנה. פרק זה מכיל מידע על: שליחת סריקה אל ומיעדים שונים, והתאמת תמונת התצוגה המקדימה.

## סריקה ליישום

עקוב אחר הצעדים הבאים אם HP all-in-one מחובר ישירות למחשב באמצעות כבל

באפשרותך לסרוק מסמכי מקור שמונחים על הזכוכית ישירות מלוח הבקרה.

הערה תוכנו של התפריט המוצג בחלק זה עשוי להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של המחשב שלך וליישומים שהגדרת כיעדים לסריקה ב HP Image Zone.

#### כדי לשלוח סריקה ליישום

- טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.
  - 2 באזור הסריקה, לחץ על כפתור Scan To) באזור הסריקה

יופיע תפריט ה-Scan To (סרוק אל), ובו רשימה של כל היעדים, כולל יישומים, אליהם תוכל לסרוק. יעד ברירת המחדל הוא היעד שבחרת בפעם האחרונה שבה עשית שימוש בתפריט זה.

- אתה מייעד את היישומים והיעדים האחרים שיופיעו בתפריט Scan To (סרוק אל) על ידי שימוש ב HP Image Zone במחשב שלך.
- 3 כדי לבחור יישום לקבלת הסריקה, ניתן להשתמש ב-▶ או ◀ כדי לבחור אותו, ולאחר מכן ללחוץ על 3Ctart Scan (אישור) או Start Scan (התחל סריקה).
  - תמונת תצוגה מקדימה של הסריקה מופיעה בחלון **HP Scan (סריקת HP)** במחשב, שם באפשרותר לערור אותה.
- לקבלת מידע נוסף על עריכת תמונת תצוגה מקדימה, ראה את העזרה על המסך של HP Image לקבלת מידע נוסף על עריכת תמוננה. Zone Help
- על (שתסיים לחץ על ... **HP Scan** ערוך שינויי עריכה למיניהם בתצוגת המקדימה של התמונה בחלון **HP Scan**. כשתסיים לחץ על Accept
- ה שולח את הסריקה ליישום הנבחר. כך למשל, אם תבחר תוכנת ה- HP all-in-one שולח את הסריקה ליישום הנבחר. כך למשל, אם תבחר תוכנת ה- JPEG to HP Gallery (Macintosh), היא מייד תיפתח ותציג את התמונה.

ב HP Image Zone כלים רבים שבהם ניתן להשתמש כדי לערוך את התמונה הסרוקה. באפשרותך לשפר את האיכות הכוללת של התמונה באמצעות התאמת הבהירות, החדות, גוון הצבע, או הרוויה. בנוסף, ניתן לחתוך, ליישר, לסובב או לשנות את גודל התמונה. כשתמונה הסרוקה נראית בדיוק כפי שרצית אותה, ניתן לפתוח אותה ביישום אחר, לשלוח אותה בדואר אלקטרוני, לשמור אותה בקובץ, או להדפיס אותה. למידע נוסף אודות השימוש בHP Image Zone, עיין בעזרה המוצגת על המסך: HP Image Zone Help

## הפסק לסרוק

כדי לעצור את הסריקה, לחץ Cancel (ביטול) בלוח הבקרה. ←

# 9 הדפסה מהמחשב

אפשר להשתמש ב-HP all-in-one עם כל תוכנה שמאפשרת הדפסה. יש שינוי קל בהוראות בהתאם למקור ההדפסה - אם ממחשב אישי בעל מערכת הפעלה Windows או ממ-Macintosh. דאג לפעול על פי ההוראות המתאימות למערכת ההפעלה שלך, כפי שהן מובאות בפרק זה.

בנוסף לכישורי ההדפסה המתוארים בפרק זה, תוכל להדפיס גם עבודות הדפסה מיוחדות כמו תדפיסים ועלינים ללא שוליים; להדפיס תמונות ישירות ממצלמה דיגיטלית התומכת ב-PictBridge; ולהשתמש בתמונות סרוקות בפרוייקטים של הדפסה ב-**HP Image Zone**.

- למידע נוסף על הדפסה ממצלמה דיגיטלית, ראה השימוש במצלמת PictBridge.
- למידע נוסף על ביצוע עבודות הדפסה מיוחדות או הדפסת תמונות מה-HP Image Zone, עיין
  בעזרתHP Image Zone Help המוצגת על גבי המסך.

#### הדפסה מיישום

רוב הגדרות ההדפסה מטופלות אוטומטית על-ידי התוכנה שממנה מבוצעת ההדפסה או על-ידי טכנולוגיית HP ColorSmart. עליך לשנות את ההגדרות באופן ידני רק בעת שינוי איכות הדפסה, הדפסה על סוג נייר ספציפי או שקף, או כדי להשתמש בתכונות מיוחדות.

#### כדי להדפיס מיישום שבו השתמשת ליצירת המסמך (משתמשי Windows)

- . וודא שטענת נייר במגש ההזנה
- 2 בתפריט File (קובץ) בתוכנה שלך, לחץ על
  - 3 בחר ב HP all-in-one בחר ב
- אם עליך לשנות הגדרות, לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח Properties (מאפיינים). בהתאם לתוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות Properties (מאפיינים), Options (אפשרויות), or Printer (הגדרת מדפסת), or Printer (אפשרויות),
- בחר את האפשרויות המתאימות לעבודת ההדפסה באמצעות שימוש בתכונות הזמינות בכרטיסיות Sasics (בסיסי), ו-Paper/Quality (נייר/איכות), Pinishing (צבעו).
- עצה תוכל בקלות לבחור את האפשרויות המתיאמות עבור עבודת ההדפסה שלך באמצעות בחירת אחת ממשימות ההדפסה המוגדרות מראש בלשונית ה-Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה). לחץ על סוג משימת ההדפסה ברשימת לא משימת הדפסה (קיצורי דרך להדפסה). לחץ על סוג משימת המחדל עבור סוג זה של משימת הדפסה מוגדרות ומסוכמות בכרטיסייה Printing Shortcuts (קיצורי דרך של הדפסה). במידת הצורך, באפשרותך להתאים כאן את ההגדרות או לעשות שינויים בכרטיסיות האחרות בתיבת הדו-שיח Properties (מאפיינים).
  - 6 לחץ על **OK**כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **OK) מאפיינים** 
    - 7 לחץ על Print (הדפס) או על OK או על Print) לחץ על

#### כדי להדפיס מהתוכנה שבה השתמשת ליצירת המסמך שלך (משתמשי Macintosh)

- וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 בחור את ה- HP all-in-one ב-AHP all-in-one בוחר) (S 9), Print Center) (בוחר) (בחר) את ה- OS) (או קודם לכן), או Printer Setup Utility (תוכנת עזר להגדרת מדפסת) (OS) (או מאוחר יותר) לפני שתתחיל להדפיס.
- מתוך התפריט File(קובץ) בתוכנה שלך, בחר Page Setup(הגדרת עמוד). מופיעה תיבת הדו-שיח Page Setup (הגדרת עמוד), המאפשרת לך לציין את גודל הנייר, כיוון ההדפסה ושינוי קנה המידה.

- בחר את תכונות העמוד:
- בחר את גודל הנייר.
- בחר את כיוון ההדפסה.
- הזן את אחוז שינוי קנה המידה.
- הערה עבור 9 OS, תיבת הדו-שיח **Page Setup (הגדרת עמוד)** כוללת גם אפשרויות להדפיס , גרסת מראה (או הפוכה) של התמונה ולהתאים את שולי העמוד להדפסה דו-צדדית.
  - .OK לחץ על 5
  - 6 בתפריט **File (קובץ)** בתוכנה שלך, לחץ על **Print (הדפסה)**.
- מופיעה תיבת הדו-שיח Print. אם אתה משתמש ב- 9 OS, נפתחת החלונית Print. אם אתה משתמש ב- 2 Copies & Pages, נפתחת החלונית X OS.
  - 7 שנה את הגדרות ההדפסה עבור כל אפשרות בתפריט הנפתח, כפי שמתאים לפרוייקט שלך.
    - 8 לחץ על Printכדי להתחיל בהדפסה.

#### שינוי הגדרות הדפסה

באפשרותך להתאים אישית הגדרות הדפסה של ה HP all-in-one כדי לטפל בכל מטלת הדפסה כמעט.

#### :Windows משתמשי

לפני שתשנה הגדרות הדפסה, עליך להחליט אם ברצונך לשנות את ההגדרות עבור עבודת ההדפסה הנוכחית בלבד, או אם ברצונך להפוך את ההגדרות לברירת המחדל של כל עבודות ההדפסה העתידיות. האופן בו תציג את הגדרות ההדפסה שלך תלוי בשאלה אם ברצונך להחיל את השינוי על כל עבודות ההדפסה העתידיות או רק על עבודת ההדפסה הנוכחית.

#### כדי לשנות את הגדרות ההדפסה לכל העבודות העתידיות

- 1 בתוך ה-HP Director, לחץ על Settings (הגדרות), הצבע על HP Director, מהגדרות (הגדרות), ואז לחץ על Printer Settings).
  - 2 שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על OK.

#### לשינוי הגדרות ההדפסה לעבודת ההדפסה הנוכחית

- 1 בתפריט **File (קובץ)** בתוכנה שלך, לחץ על **Print (הדפסה**).
  - 2 וודא ש HP all-in-one היא המדפסת שבחרת.
- 2 לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח Properties(מאפיינים). בהתאם לתוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות Properties (מאפיינים), Printer Setup (אפשרויות), Printer Setup (הגדרת מדפסת).
  - 4 שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על Print(הדפס) או על OKבתיבת הדו-שיח Print(הדפס) כדי להדפיס את העבודה.

#### משתמשי Macintosh

השתמש בתיבות הדו-שיח של **הגדרת עמוד והדפסה** כדי לשנות את ההגדרות של משימת ההדפסה שלך. תיבת הדו-שיח בה תשתמש תלויה בהגדרות שברצונך לשנות..

#### כדי לשנות את גודל הנייר, כיוון ההדפסה, או אחוזי שינוי קנה מידה

- בחור את ה- All-in-one ב-All-in-one בוחר) (S 9), Print Center) בוחר) בוחר) בחרו את ה- All-in-one ב-HP all-in-one ב-All-in-one (S 0S) (או קודם לכן), או Printer Setup Utility (תוכנת עזר להגדרת מדפסת) (OS) או מאוחר יותר) לפני שתתחיל להדפיס.
  - 2 מתוך התפריט File (קובץ) בתוכנה שלך, בחר Page Setup (הגדרת עמוד).
  - ערוך שינויים בגודל הנייר, כיוון ההדפסה והגדרות אחוז קנה-מידה, ולחץ על OK אישור).

#### כדי לשנות את כל הגדרות ההדפסה האחרות

- בחור את ה- All-in-one ב-All-in-one בוחר) (בוחר) (S 9), Print Center) (בוחר) בחור את ה- All-in-one ב-All-in-one) (S 0S) (או קודם לכן), או Printer Setup Utility (תוכנת עזר להגדרת מדפסת) (OS) או מאוחר יותר) לפני שתתחיל להדפיס.
  - 2 בתפריט **File (קובץ)** בתוכנה שלך, לחץ על
  - 3 ערוך שינויים בהגדרות ההדפסה, ולחץ **הדפס** כדי להדפיס את העבודה.

#### עצירת עבודת הדפסה

אמנם באפשרותך לעצור עבודת הדפסה מ HP all-in-one או מהמחשב, אך לקבלת תוצאות מיטיביות מומלץ לעצור אותה HP all-in-one .

#### HP all-in-one לעצירת עבודת הדפסה מ

→ לחץ על Cancel (ביטול) בלוח הבקרה. חפש הודעת Cancelled (ההדפסה בוטלה)
 בתצוגת לוח הבקרה. אם ההודעה אינה מופיעה, לחץ שנית על (בטל).

# 10 הגדרת פקס

לאחר שתשלים את כל השלבים במדריך ההתקנה, השתמש בהוראות שבחלק זה כדי להשלים את הגדרת הפקס. שמור את מדריך ההתקנה לשימוש עתידי.


בחלק זה תלמד כיצד להגדיר את הHP all-in-one שלך, כדי שהפקס יפעל בהצלחה עם ציוד ושירותים אחרים למיניהם שייתכן וקיימים כבר בקו הטלפון שישמש גם את הHP all-in-one שלך.

לפני שתתחיל להגדיר את ה-HP all-in-one שלך, עליך לברר את סוג הציוד או השירותים המותקנים כבר על אותו קו טלפון. בעמודה הראשונה של הטבלה הבאה, בחר את שילוב הציוד והשירותים שישימים להגדרות הבית או המשרד שלך. לאחר מכן, חפש את אפשרות ההגדרה המתאימה בעמודה השנייה. בהמשך הפרק מובאות הוראות שלב-אחרי-שלב עבור כל מקרה.

הגדרת פקס מומלצת	ציוד/שירותים אחרים המתחלקים בקו הפקס	
מקרה A: קו פקס נפרד (לא מתקבלות שיחות	None (ללא).	
קוליות)	יש לך קו טלפון ייעודי עבור פעילות פקס.	
מקרה B: התקנת ה- HP all-in-oneשלך עם	שירות קו מנוי דיגיטלי (DSL) העובר דרך חברת	
DSL	הטלפונים שלך.	
מקרה C: התקן את ה- HP all-in-oneשלך עם	מערכת טלפונים של מרכזת סניף פרטית (PBX)	
מערכת טלפון PBXאו קו	או רשת דיגטילית לשירותים משולבים (ISDN).	
מקרה D: פקס עם שירות צלצול מובחן באותו קו	שירות בעל צלצול נבדל באמצעות חברת הטלפון	
טלפון	שלך.	
מקרה E: קו קול/פקס משותף	שיחות קוליות. אתה מקבל הן שיחות קוליות והן פקסים על קו טלפון זה.	
מקרה F: קו קול/פקס משותף עם דואר קולי	שיחות קוליות ודואר קולי אתה מקבל שיחות קוליות ופקסים באמצעות קו טלפון זה ואתה מנוי בשירות תא קולי אצל חברת הטלפונים שלך.	

## מקרה A: קו פקס נפרד (לא מתקבלות שיחות קוליות)

אם ברשותך קו פקס נפרד שבו לא מתקבלות שיחות קוליות ואין לך ציוד אחר המחובר לקו טלפון זה, התקן את ה-HP all-in-one שלך כמתואר בחלק זה.

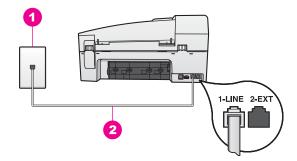

#### מאחור. HP all-in-one

- 1 שקע הטלפון בקיר
- 1-"LINE" שלך, מחובר אל יציאת HP all-in-one 1-"LINE" חוט הטלפון שסופק בקופסה עם

#### כדי להתקין את ה-HP all-in-oneשלך עם קו פקס נפרד

1 השתמש בחוט הטלפון שמסופק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-oneוחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה-שלך. HP all-in-one



התראה אם לא תשתמש בחוט הטלפון שסופק כדי לחבר בין השקע בקיר ובין ה-HP all-in-one שלך, ייתכן שלא תצליח להשתמש בפקס בהצלחה. חוט טלפון מיוחד זה שונה מחוטי הטלפון שאולי כבר יש לך בבית או במשרד. אם חוט הטלפון שסופק קצר מדי, HP all-in-one שינה חוט הטלפון שהגיע עם ה-HP all-in-one שלי אינו מספיק ארוך. למידע על הארכתו.

- Auto-באור ה-HP all-in-one הגדר את ה-HP all-in-one באופן אוטומטי על שיחות נכנסות. לחץ על כפתור ה-Auto את ה-Auto (מענה אוטומטי) עד שהאור יידלק.
  - 3 (אופציונלי) שנה את ההגדרה Rings to Answer(מספר הצלצולים למענה) לצלצול 1או 2צלצולים.
    - למידע על שינוי הגדרה זו, ראה קביעת מספר צלצולים לפני המענה.
    - 4 הרץ בדיקת פקס. למידע נוסף, ראה בדוק את הגדרת הפקס שלך.


כשהטלפון יצלצל, ה-HP all-in-one יענה אוטומטית לאחר מספר הצלצולים שבחרת בהגדרה Engs יענה אוטומטית לאחר מספר הצלצולים שבחרת בהגדרה to Answer. לאחר מכן יופקו צלילי קבלת פקס למכשיר הפקס השולח ותחל קבלת הפקס.

## מקרה B: התקנת ה- HP all-in-one שלך עם

אם יש לך שירות DSL באמצעות חברת הטלפונים שלך, פעל על פי ההוראות בסעיף זה כדי לחבר מסנן DSL בין שקע הטלפון בקיר לבין ה-HP all-in-one שלך. מסנן ה-DSL מסלק את האות הדיגיטלי העלול להפריע ל-HP all-in-one שלך ליצור תקשורת נאותה עם קו הטלפון. (אפשר שבמדינה/אזור שלך, קוראים ל-DSL ADSL)



התראה אם יש ברשותך קו DSLולא תחבר מסנן DSL, לא תצליח לשגר ולקבל פקסים DSL התראה אם יש ברשותך. 4 שלך.

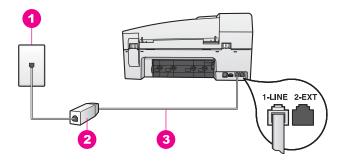

#### מאחור. HP all-in-one

שקע הטלפון בקיר	1	

- שלך DSL שסופקו בידי ספק ה-DSL שלך
- 1-"LINE" שלך, מחובר אל יציאת HP all-in-one אור. מחובר אל יציאת 3

#### התקנת ה- HP all-in-one שלך עם

- 1 השג מסנו DSLמספק ה- DSLשלר.
- 2 השתמש בחוט הטלפון שסופק בקופסה יחד עם הHP all-in-oneשלך, וחבר קצה אחד ליציאה מכון ה- DSL. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה-HP all-in-oneשלך.



התראה אם לא תשתמש בחוט הטלפון שסופק כדי לחבר בין השקע בקיר ובין ה-שר שHP all-in-oneלך, ייתכן שלא תצליח להשתמש בפקס בהצלחה. חוט טלפון מיוחד זה שונה מחוטי הטלפון שאולי כבר יש לר בבית או במשרד.

- ובקיר. DSL חבר את חוט מסנן ה-
- 4 הרץ בדיקת פקס. למידע נוסף, ראה בדוק את הגדרת הפקס שלך.

## מקרה C: התקן את ה- HP all-in-oneשלך עם מערכת טלפון PBX קו ISDN


אם אתה משתמש במערכת טלפון PBX או במתאם ממיר/מסוף ISDN, דאג לבצע את הפעולות הבאות:

- אם אתה משתמש ב PBX או במתאם ממיר/מסוף ISDN, חבר את ה-PBX אל היציאה המיועדת לשימוש עם פקס וטלפון. כמו כן, וודא שמתאם המסוף הוגדר במידת האפשר על פי סוג המתג הנכון עבור המדינה/אזור שלך.
- הערה כמה מערכות ISDNמאפשרות לך להגדיר את היציאות עבור ציוד טלפון ספציפי. כך למשל, אפשר שהקצת יציאה אחת לטלפון ופקס מסוג Group 3ויציאה אחרת למגוון מטרות. אם תמשיך להיתקל בבעיות בעת חיבור ליציאת פקס/טלפון של ממיר ה-ISDN, נסה להשתמש ביציאה המיועדת למגוון מטרות (ייתכן שהיציאה מסומנת כ- "multi-combi" או משהו דומה).
- אם אתה משתמש במערכת טלפון PBX, הגדר את צליל השיחה הממתינה למצב "off" (מכובה).
   התראה מערכות PBXדיגיטליות רבות כוללת צליל של שיחה ממתינה המוגדר על ידי
   היצרן במצב "no" (דלוק) צליל השיחה הממתינה יפריע לכל שידור פקס, ולא יהיה
   ביכולתך לשלוח או לקבל פקסים באמצעות ה-HP all-in-oneשלך. עיין בתיעוד שהגיע עם מערכת ה- PBXשלך, כדי לקרוא את ההוראות המתארות כיצד לכבות את צליל השיחה הממתינה.

- אם אתה משתמש במערכת טלפון PBX, חייג את המספר של קו חיצוני לפני שתחייג את מספר
   הפקס.
- אם לא תשתמש בחוט הטלפון שסופק כדי לחבר בין השקע בקיר לבין ה-HP all-in-one שלך,
   ייתכן שלא תצליח להשתמש בפקס בהצלחה. חוט טלפון מיוחד זה שונה מחוטי הטלפון שאולי כבר
   יש לך בבית או במשרד. אם חוט הטלפון שסופק קצר מדי, ראה חוט הטלפון שהגיע עם ה HP all-in-one

## מקרה D: פקס עם שירות צלצול מובחן באותו קו טלפון

אם אתה מנוי שירות צלצול מובחן באמצעות חברת הטלפונים שמאפשר קיום של מספרי טלפון מרובים באת אתה שירות צלצול מובחן באמצעות חבר את הHP all-in-one שלך כמתואר בחלק זה.

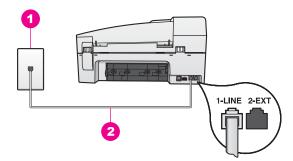

#### מראה ה-HP all-in-one

- 1 שקע הטלפון בקיר
- 1-"LINE" שלך, מחובר אל יציאת HP all-in-one 1-"בופסה עם ה-שלפון שסופק בקופסה עם ה-

#### כדי להתקין את ה- HP all-in-oneשלך עם שירות צלצול מובחן

1 השתמש בחוט הטלפון שמסופק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-oneוחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה-שלך.



התראה אם לא תשתמש בחוט הטלפון שסופק כדי לחבר בין השקע בקיר ובין ה-HP all-in-one שלך, ייתכן שלא תצליח להשתמש בפקס בהצלחה. חוט טלפון מיוחד זה שונה מחוטי הטלפון שאולי כבר יש לך בבית או במשרד. אם חוט הטלפון שסופק קצר מדי, ראה חוט הטלפון שהגיע עם ה-HP all-in-one שלי אינו מספיק ארוך. למידע על הארכתו.

- Auto-בדי לענות באופן אוטומטי על שיחות נכנסות. לחץ על כפתור ה-HP all-in-one הגדר את ה-Answer מענה אוטומטי) עד שהאור יידלק.
- שנה את ה- Answer Ring Pattern(דפוס צלצול מענה) לדפוס שהוקצה בידי חברת הטלפונים Answer Ring Pattern עבור מספר הפקס שברשותך, לדוגמה, צלצול כפול או צלצול משולש. למידע על שינוי הגדרה זו, ראה שינוי דפוס צלצול המענה (צלצול מובחן).
  - הערה הגדרת היצרן של ה-HP all-in-oneשלך היא מענה לכל דפוסי הצלצולים. אם לא תגדיר את דפוס הצלצול הנכון שהוקצה בידי חברת הטלפונים עבור מספר פקס, ייתכן שה-שלך יענה הן לשיחות קוליות והן לשיחות פקס או שייתכן ולא יענה כלל. HP all-in-one
    - (מספר הצלצולים למענה) לצלצול 1או Rings to Answer) שנה את ההגדרה צלצול 1או אופציונלי) שנה את ההגדרה 2צלצולים.


למידע על שינוי הגדרה זו, ראה קביעת מספר צלצולים לפני המענה.

5 הרץ בדיקת פקס. למידע נוסף, ראה בדוק את הגדרת הפקס שלך.

ה-HP all-in-one שלך יענה אוטומטית לשיחות נכנסות שלהן דפוס הצלצול שבחרת (הגדרת HP all-in-one) ולאחר מספר הצלצולים שבחרת (Rings to Answer). לאחר מספר הצלצולים שבחרת פקס למכשיר הפקס השולח ותחל קבלת הפקס.

## מקרה E: קו קול/פקס משותף

אם אתה מקבל הן שיחות קוליות והן שיחות פקס באותו מספר טלפון, ואין ציוד משרדי אחר שמחובר לקו טלפון זה, חבר את ה-HP all-in-one שלך כמתואר בחלק זה.

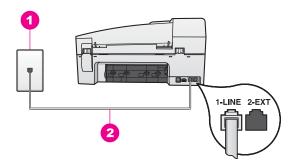

#### מאחור.HP all-in-one-מראה

			Ι.
רהיר	הנולפוו	וטהוו	∣ 1

חוט הטלפון שסופק בקופסה עם ה-HP all-in-one שלך, מחובר אל יציאת "1-"LINE"

#### כדי להתקין את ה-HP all-in-oneשלך עם קו קולי/פקס משותף

1 השתמש בחוט הטלפון שמסופק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-oneוחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה-שלך. HP all-in-one



התראה אם לא תשתמש בחוט הטלפון שסופק כדי לחבר בין השקע בקיר ובין ה-HP all-in-one שלא תצליח להשתמש בפקס בהצלחה. חוט טלפון מיוחד זה שונה מחוטי הטלפון שאולי כבר יש לך בבית או במשרד. אם חוט הטלפון שסופק קצר מדי, HP all-in-one להארכתו.


- ענה, עליך לההחליט אם ברצונך שה- HP all-in-one יענה על שיחות טלפון באופן אוטומטי או דני:
- אם תגדיר את ה-HP all-in-one כך שיענה באופן אוטומטי על שיחות טלפון, הוא יענה על כל השיחות הנכנסות ויקבל פקסים. במקרה זה, ה- HP all-in-one שלך אינו מסוגל להבחין בין שיחות פקס לשיחות קוליות; אם אתה חושד שהשיחה היא שיחה קולית, יהיה עליך לענות לה HP all-in-one יענה לשיחה.
  - כדי לענות על שיחות פקס באופן אוטומטי, לחץ על כפתור ה-Auto Answer (מענה אוטומטי) עד שיידלק האור.
- אם תגדיר את ה-HP all-in-one לענות לפקסים בצורה ידנית, עליך להיות זמין לענות בעצמך HP all-in-one לשיחת הפקס הנכנסת, או שה- HP all-in-one שלך לא יוכל לקבל פקסים.
- כדי לענות על שיחות פקס באופן ידני, לחץ על כפתור ה-Auto Answer (מענה אוטומטי) עד שהאור יכבה.
  - 3 הרץ בדיקת פקס. למידע נוסף, ראה בדוק את הגדרת הפקס שלך.

אם תרים את הטלפון לפני ה-HP all-in-one ותשמע צלילי פקס ממכשיר הפקס השולח, תאלץ לענות ידנית לשיחת הפקס. למידע נוסף, ראה קבלת פקס באופן ידני.

## מקרה F: קו קול/פקס משותף עם דואר קולי

אם אתה מקבל הן שיחות קוליות והן שיחות פקס באותו מספר טלפון, ובנוסף, אתה מנוי לשירות דואר קולי דרך חברת הטלפונים, התקן את ה-HP all-in-one שלך, כמתואר בחלק זה.

הערה לא תוכל לקבל פקסים באופן אוטומטי אם יש לך שירות דואר קולי באותו מספר טלפון המשמש אותך לקבלת שיחות פקס. יהיה עליך לקבל פקסים באופן ידני: פירוש הדבר שאתה חייב להיות זמין כדי להגיב באופן אישי לשיחות פקס נכנסות. אם במקום זאת ברצונך לקבל פקסים אוטומטית, פנה לחברת הטלפונים כדי להירשם לשירות צלצול מובחן, או כיצד להתקין קו טלפון נפרד לפקס.

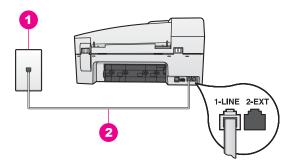

#### מראה ה-HP all-in-one

- 1 שקע הטלפוו בקיר
- 1-"LINE" שלך, מחובר אל יציאת HP all-in-one סוט הטלפון שסופק בקופסה עם ה-

#### התקנת ה- HP all-in-one שלך עם דואר קולי

השתמש בחוט הטלפון שמסופק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-oneוחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה-שלך. HP all-in-one



התראה אם לא תשתמש בחוט הטלפון שסופק כדי לחבר בין השקע בקיר ובין ה-HP all-in-one שלך, ייתכן שלא תצליח להשתמש בפקס בהצלחה. חוט טלפון מיוחד זה שונה מחוטי הטלפון שאולי כבר יש לך בבית או במשרד. אם חוט הטלפון שסופק קצר מדי, HP all-in-one שהגיע עם ה-HP all-in-one שלי אינו מספיק ארוך. למידע על הארכתו.

- 2 הגדר את ה-HP all-in-oneכדי לענות באופן ידני על שיחות נכנסות. לחץ על כפתור ה-Auto מענה אוטומטי) עד שהאור יכבה.
  - . הרץ בדיקת פקס. למידע נוסף, ראה בדוק את הגדרת הפקס שלך.

עליך להיות זמין כדי לענות אישית לשיחות פקס נכנסות, או שה-HP all-in-one שלך לא יכול לקבל פקסים. למידע על קבלת פקסים ידנית. ראה קבלת פקס באופן ידני.

## בדוק את הגדרת הפקס שלך

תוכל לבדוק את הגדרת הפקס שלך כדי לבחון את הסטטוס של ה-HP all-in-one שלך ולוודא שהוא הוגדר בצורה נכונה לקבלה ולמשלוח של פקסים. בצע בדיקה זו לאחר שסיימת להגדיר את ה--HP all in-one שלך למשלוח וקבלה של פקסים. הבדיקה מבצעת את הפעולות הבאות:

- בודקת את חומרת הפקס
- מאמתת שחוט הטלפון הוכנס לכניסה הנכונה
  - בודקת שקיים צליל חיוג
  - בודקת שקיים קו טלפון פעיל
- בודקת את הסטטוס של חיבור קו הטלפון שלך

ה- HP all-in-one מדפיס דו"ח עם תוצאות הבדיקה. אם הבדיקה נכשלה, סקור את הדו"ח כדי למצוא מידע האומר לך כיצד לתקן את הבעיה, ולאחר מכן הרץ שוב את הבדיקה.

#### כדי לבדוק את הגדרת הפקס שלך מתוך לוח הבקרה

- 1 הגדר את ה-HP all-in-oneשלך למשלוח פקסים, בהתאם להוראות ההגדרה המובאות בפרק זה.
  - 2 וודא שהכנסת את מחסניות ההדפסה וטענת נייר לפני שתתחיל את הבדיקה. למידע נוסף, ראה החלף את מחסניות ההדפסה ו- טען נייר בגודל מלא.
    - 3 לחץ על Setup לחץ על
  - ל ארץ על 6, ואז לחץ על 5. פעולה זו בוחרת את תפריט Tools (כלים) ואז בוחרת Run Fax Test (הרץ בדיקת פקס). ה- HP all-in-one יציג את הסטטוס של הבדיקה בתצוגת לוח הבקרה וידפיס דו"ח.
    - 5 סקור את הדו"ח.
- אם הבדיקה עוברת בהצלחה ועדיין אתה נתקל בבעיות במהלך שליחה ו/או קבלה של פקסים,
   בדוק את הגדרות הפקס הרשומות בדו"ח כדי לוודא שההגדרות נכונות. הגדרת פקס ריקה
   או שגויה יכולה לגרום לבעיות בקבלה ו/או שליחה של פקסים.
  - אם הבדיקה נכשלת, סקור את הדו"ח למידע נוסף כיצד לתקן בעיות כלשהן שנתגלו.
    - אישור). OK אחרי שתאסוף את דו"ח הפקס מה-HP all-in-oneשלך, לחץ על OK אחרי שתאסוף את דו"ח הפקס מה-בדיקה הבדיקה. במידת הצורך, פתור בעיות כלשהן שנתגלו והרץ שוב את הבדיקה.

י. למידע נוסף על פתירת בעיות כלשהן שנתגלו במהלך הבדיקה, ראה, בדיקת הפקס נכשלה.

# 11 שימוש במאפייני הפקס

באפשרותך להשתמש ב HP all-in-one כדי לשלוח ולקבל פקסים, לרבות פקסים צבעוניים. ניתן להגדיר חיוג מהיר לשיגור מהיר וקל של פקסים למספרים שבהם משתמשים לעיתים קרובות. בלוח הבקרה, ניתן להגדיר מספר אפשרויות פקס, דוגמת רזולוציה.

עליך לחקור את HP Director שקיבלת עם תוכנת HP Image Zone כדי לנצל במלואם את כל התכונות שלו. באמצעות HP Director, באפשרותך לשלוח פקס מהמחשב שלך, לכלול עמוד שער HP Image Zone Help, שהפקת במחשב ולהגדיר במהירות חיוגים מהירים. למידע נוסף עיין בעזרתתרהחסך. המוצגת על גבי המסך.

למידע על גישה ל HP all-in-, ראה השתמש ב-HP Image Zoneכדי להפיק יותר מה--HP all-in למידע על גישה ל

## הגדר את HP all-in-oneכדי לקבל פקסים

אפשר להגדיר את HP all-in-one שלך לקבל פקסים באופן אוטומטי או ידני, בהתאם להגדרת הבית או המשרד שלך. אם תגדיר את HP all-in-one לענות על פקסים אוטומטית, הוא יענה לכל השיחות או המשרד שלך. אם תגדיר את HP all-in-one לענות לפקסים בצורה ידנית, עליך להיות זמין לענות בעצמך לשיחת הפקס הנכנסת, או ש HP all-in-one שלך לא יוכל לקבל פקסים. לפרטים נוספים על קבלת פקסים ידנית, ראה קבלת פקס באופן ידני.

במצבים מסוימים ייתכן שתעדיף לקבל פקסים בצורה ידנית. לדוגמה, אם יש לך קו משותף ל -HP all-in-one לענות בצורה ידנית in-one לענות בצורה ידנית או משיבון, עליך להגדיר את ה HP all-in-one לענות בצורה ידנית לשיחות פקס. אם אתה מנוי על שירות דואר קולי, יהיה עליך גם לענות על שיחות פקס באופן ידני. זאת HP all-in-one לא יצליח להבחין בין שיחות פקס ושיחות טלפון.

למידע נוסף, על הגדרת הציוד המשרדי שלך, עם HP all-in-one, ראה,הגדרת פקס.

#### בחר במצב המענה המומלץ עבור המערך שלך

Refer to the table below to determine the recommended answer mode for your HP all-in-one based on your home or office setup. בעמודה הראשונה של הטבלה הבאה, בחר את סוג in-one based on your home or office setup. הציוד והשירותים שישימים להגדרות המשרד. לאחר מכן, חפש את מצב המענה המומלץ בעמודה השנייה. העמודה השלישית מתארת כיצד HP all-in-one יענה לשיחות נכנסות.

אחרי שקבעת את מצב המענה המתאים למערך הביתי או המשרדי שלך, עיין ב- הגדרת את מצב המענה למידע נוסף.

תיאור	מצב מענה מומלץ	ציוד/שירותים אחרים שחולקים את קו הפקס
HP all-in-one עונה אוטומטית לכל השיחות הנכנסות ומשתמש לשם כך בהגדרה Rings to Answer (מספר הצלצולים למענה). למידע נוסף על הגדרת מספר הצלצולים, ראה קביעת מספר צלצולים לפני המענה.	Automatic (נורית ה- Auto (נורית ה- Answer אוטומטי) דלוקה.)	None (ללא). (יש לך קו פקס נפרד בו אתה מקבל רק שיחות פקס).
HP all-in-one לא יענה אוטומטית על שיחות הטלפון. עליך לקבל את כל הפקסים ידנית על ידי לחיצה על Start Fax Black (התחל שחור פקס) Color התחל פקס צבעוני). למידע על קבלת פקסים ידנית, ראה קבלת פקס באופן ידני.	ידני (נורית ה-Auto מענה (מענה אוטומטי) כבויה.)	קו קול/פקס משותף וללא משיבון. (יש לך קו קולי משותף שבו אתה מקבל שיחות קוליות ושיחות פקסים.)

		10.2
תיאור	מצב מענה מומלץ	ציוד/שירותים אחרים שחולקים את קו הפקס
ייתכן שתרצה להשתמש בהגדרה זו אם מרבית השיחות בקו טלפון זה הן שיחות קוליות ולעיתים רחוקות אתה מקבל פקסים.		
HP all-in-one לא יענה אוטומטית על שיחות הטלפון. עליך לקבל את כל הפקסים ידנית על ידי לחיצה על סר Start Fax Black (התחל שחור פקס) Color מרחל פקס צבעוני). למידע על קבלת פקסים ידנית, ראה קבלת פקס באופן ידני.	ידני (נורית ה-Auto Answer (מענה אוטומטי) כבויה.)	חברת הטלפון שלך מספקת שירות דואר קולי.
המשיבון יענה על השיחה וה-HP all-in-one יפקח על הקו. אם ה HP all-in-one מאתר צליל פקס, ה הקו. אם ה HP all-in-one מאתר צליל פקס, ה HP all-in-one יקבל את הפקס. ממו כן, הגדר את מספר הצלצולים למענה עבור ה-HP all-in-one מספר גדול יותר ממספר הצלצולים הדרוש עד שהמשיבון עונה. המשיבון צריך לענות לפני ה HP all-in-one שלך. למידע נוסף על הגדרת מספר הצלצולים למענה, ראה קביעת מספר צלצולים לפני ההמענה.	Automatic (נורית ה-Auto מענה Answer אוטומטי) דלוקה.)	משיבון וקו קולי/פקס משותף.
ה HP all-in-one עונה אוטמטית על השיחות הנכנסות. ודא שדפוס הצלצול שחברת הטלפונים הגדירה עבור קו הפקס שלך תואם את Answer Ring Pattern (דפוס הצלצול למענה) שהוגדר עבור ה-HP all-in-one. למידע נוסף, ראה שינוי דפוס צלצול המענה (צלצול מובחן).	Automatic (נורית ה- <mark>Auto</mark> (מענה Answer אוטומטי) דלוקה.)	שירות צלצול מובחן

#### הגדרת את מצב המענה

מצב המענה קובע אם ה-HP all-in-one שלך יענה לשיחות נכנסות או לא. אם תגדיר את ה-HP all-in-one כך שתענה לפקסים אוטומטית (נורית ה-- Auto Answer (תשובה אוטומטית) דלוקה), היא in-one תענה על כל השיחות הנכנסות ותקבל פקסים. אם תגדיר את ה-HP all-in-one כך שתענה על פקסים באופן ידני (נורית ה-Auto Answer (מענה אוטומטי) (מכובה)), יהיה עליך להיות זמין כדי להגיב באופן אישי לשיחת הפקס הנכנסת, או שה-HP all-in-one שלך, לא תקבל פקסים. לפרטים נוספים על קבלת פקסים ידנית, ראה קבלת פקס באופן ידני.

. אם אינך יודע באיזה מצב מענה להשתמש, עיין ב-בחר במצב המענה המומלץ עבור המערך שלך

→ לחץ על כפתור Auto Answer(מענה אוטומטי) כדי להגדיר את מצב המענה.
 → (מענה אוטומטי) אוות שיחות (מענה אוטומטי) אווית אווית שיחות (מענה אוטומטי) אווית אווית שיחות (מענה אוטומטי) אווית אווית אווית (מענה אוטומטי) אווית אווי

באופן אוטומטי. כאשר האור כבוי, ה-HP all-in-one שלך אינה עונה לשיחות.

## שיגור פקס

תוכל לשלוח פקס במגוון דרכים. באמצעות לוח הבקרה, תוכל לשלוח פקס שחור-לבן או צבעוני מה-HP all-in-oneשלך. תוכל גם לשלוח פקס באופן ידני מקו טלפון מחובר. פתרון זה מאפשר לך לשוחח עם המקבל לפני שתשלח אליו את הפקס. אם אתה שולח פקסים לאותם מספרים, תוכל לארגן חיוגים מהירים כדי לשלוח פקסים באמצעות כפתור ה-Speed Dial (חיוג מהיר) או כפתור חיוג מהיר בלחיצה אחת. סקור סעיף זה למידע נוסף על כל הדרכים בהן תוכל לשלוח פקסים.

#### שיגור פקס בסיסי

באפשרותך להשתמש בלוח הבקרה לשיגור פקס בסיסי בודד או פקס מרובה עמודים.

הערה אם דרוש לך אישור מודפס שפקסים שוגרו בהצלחה, אפשר אישור פקס **לפני** שיגור פקסים כלשהם. למידע נוסף, ראה אפשור אישור פקס.

- עצה תוכל גם לשלוח פקס באמצעות חיוג מנוטר. צורת חיוג זו מאפשרת לך לשלוט בקצב החיוג שלך. תכונה זו שימושית כאשר רוצים להשתמש בכרטיס חיוג כדי לחייב את השיחה ויש להגיב להוראות הצלילים בעת החיוג. למידע נוסף, ראה שיגור פקס באמצעות ניטור חיוג.
  - טען את מסמכי המקור שלך כשפניהם למעלה במגש הזנת המסמכים וקצהו העליון של העמוד נמצא מצד שמאל. אם אתה שולח פקס הכולל עמוד אחד, תוכל גם לטעון אותו על גבי הזכוכית.
    - הערה אם אתה שולח פקס מרובה עמודים, אתה חייב לטעון את עמודי המקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי.
      - 2 השתמש בלוח המקשים הנומרי להזנת מספר הפקס. עצה כדי להכניס הפוגה למספר פקס, לחץ על Redial/Pause(חיוג חוזר/הפוגה).
        - 3 לחץ על Start Fax Black(התחל פקס שחור).
          - .4 אם המקור שלך טעון על גבי הזכוכית, לחץ 1.

על Start Fax אלך. פשוט לחץ על HP all-in-one-עצה תוכל גם לשלוח פקס צבעוני, כגון צילום, מתוך ה-Start Fax שלך. פשוט לחץ על Color (התחל פקס שחור).

האם ידעת שניתן לשגר פקס מהמחשב באמצעות ה-HP Director שקיבלת עם תוכנת הפקס מהמחשב באמצעות ה-עד שנוצר במחשב. זה קל. למידע נוסף, באפשרותך ליצור ולצרף לפקס עמוד שער שנוצר במחשב. זה קל. למידע נוסף, בעזרת HP Image Zone Help שקיבלת עם תוכנת ה-HP Image Zone Help שלך, ומוצגת על המסך.

#### אפשור אישור פקס

אם דרוש לך אישור מודפס שפקסים שוגרו בהצלחה, בצע את ההוראות הבאות כדי לאפשר אישור פקס **לפני** שיגור פקסים כלשהם.

הגדרת ברירת מחדל של אישור היא Every Error (כל שגיאה). כברירת מחדל, כלומר, ה -HP all-in מדפיס דוח רק אם יש בעיה בשיגור או בקבלה של פקס. הודעת אישור שמציינת אם פקס שוגר one מדפיס דוח רק אם יש בעיה בשיגור או בקבלה של פקס. הודעת אישור שמציינת אם פקס דוחות, בהצלחה מופיעה לפרק זמן קצר בתצוגת לוח הבקרה לאחר כל שיגור. למידע נוסף על הדפסת דוחות, ראההדפסת דוחות.

- . לחץ על **Setup** 1
- 2 לחץ על 2ולאחר מכן לחץ על 1. פעולה זו בוחרת את Print Report (הדפסה דוח) לאחר מכן את Print Report (הגדרת דוח פקס).
- לחץ על ∢עד להופעת Send Only (שליחה בלבד) ולאחר מכן לחץ על MC(אישור). בכל פעם שתשגר פקס, ה HP all-in-one ידפיס דוח אישור שמודיע לך אם הפקס שוגר בהצלחה או לא.
- הערה אם תבחר Send Only(שליחה בלבד), לא תקבל דווחים מודפסים אם תהינה שגיאות אם תבחר HP all-in-one(יומן הפקסים) כדי לצפות בעת שה- HP all-in-one מקבל פקסים. הדפסת בשגיאות קבלה כלשהן. למידע נוסף על הדפסת Fax Log(יומן הפקסים),ראה הפקת דוחות ידניים.

#### שיגור פקס ידני מטלפון

באפשרותך להתקשר אל הנמען ולשוחח עמו לפני שיגור הפקס. שיטה זו של שיגור פקסים נקראת שיגור ידני של פקס. שיגור ידני של פקסים שימושי אם לפני שיגור הפקס, רוצים לודא שהנמען זמין לקבל את הפקס.

- טען את מסמכי המקור שלך כשפניהם למעלה במגש הזנת המסמכים וקצהו העליון של העמוד נמצא מצד שמאל.
- 2 חייג את המספר בלוח המקשים הנומרי של הטלפון המחובר ל HP all-in-oneשלך. הערה לחיוג המספר, עליך להשתמש בלוח המקשים הנומרי של הטלפון. אל תשתמש בלוח המקשים הנומרי של לוח הבקרה של HP all-in-one.
  - : בצע אחת מהפעולות הבאות
- אם אחרי שחייגת את המספר אתה שומע צלילי פקס, לחץ על Start Fax Black (התחל פקס. אם אחרי שחייגת את המספר אתה שומע צלילי פקס צבע) בתוך שלוש שניות כדי לשלוח פקס.
- אם המקבל עונה לטלפון, תוכל לשוחח עימו לפני שתשלח את הפקס שלך. ברגע שתהיה מוכן לשלוח את הפקס שלך, לחץ על כפתור Start Fax Black(התחל פקס שחור) או Start Fax Color(התחל פקס צבע) בלוח הבקרה.

קו הטלפון יהיה דומם בעת שיגור הפקס. בנקודה זו אתה יכול להניח את שפופרת הטלפון. אם ברצונך להמשיך לשוחח עם הנמען, הישאר על הקו עד לסיום שיגור הפקס.

#### שיגור פקס בעזרת חיוג חוזר

באפשרותך להשתמש בחיוג חוזר כדי לשגר פקס למספר הפקס האחרון שחוייג מלוח הבקרה.

- 1 טען את מסמכי המקור שלך כשפניהם למעלה במגש הזנת המסמכים וקצהו העליון של העמוד נמצא מצד שמאל.
  - 2 לחץ Redial/Pause (חיוג חוזר/הפוגה). המספר האחרון שחוייג יופיע בתצוגת לוח הבקרה.
  - 3 לחץ Start Fax Color (התחל פקס שחור) או Start Fax Black (התחל פקס צבע).

#### שיגור פקס באמצעות חיוג מהיר

תוכל לשלוח פקס במהירות באמצעות לחיצה על Speed Dial (חיוג מהיר) או כפתור החיוג המהיר בלחיצה אחת בלוח הבקרה. כפתורי החיוג המהיר בלחיצה אחת תואמים לחמשת הערכים הראשונים לחיוג מהיר.

ערכי חיוג מהיר לא יופיעו כל עוד לא הגדרת אותם. למידע נוסף, ראה הגדרת חיוג מהיר.

- טען את מסמכי המקור שלך כשפניהם למעלה במגש הזנת המסמכים וקצהו העליון של העמוד נמצא מצד שמאל.
  - 2 בצע אחת מהפעולות הבאות:
- לחץ Speed Dial (חיוג מהיר) עד להופעת הערך המתאים לחיוג מהיר. תוכל גם לגלול דרך עד להחיוג המהיר באמצעות לחיצה על ▶ או ◄.
- לחץ Speed Dial (חיוג מהיר) ולאחר מכן הזן את קוד החיוג המהיר באמצעות השימוש בלוח המקשים של לוח הבקרה.
  - לחץ על כפתר החיוג המהיר בלחיצה אחת.
  - 3 או Start Fax Black (התחל פקס שחור) או Start Fax Black (התחל פקס צבע).

#### קבע זמן לפקס

תוכל לקבוע זמן לשיגור פקס שחור-לבן במועד מאוחר יותר באותו יום (כאשר קווי הטלפון אינם כה עמוסים או בעת שתעריפי החיוג נמוכים יותר, למשל). בעת קביעת זמן לפקס, יש לטעון את מסמכי המקור לתוך מגש הזנת המסמכים ולא על גבי הזכוכית. ה-HP all-in-one תישלח באופן אוטומטי את הפקס שלך כאשר יגיע הזמן שנקבע.

תוכל לקבוע זמן רק לשיגורו של פקס אחד בכל פעם. עם זאת, תוכל להמשיך לשלוח פקסים באופן רגיל, גם כאשר נקבע זמו לשיגורו של פקס.

- 1 טען את מסמכי המקור שלך כשפניהם למעלה במגש הזנת המסמכים וקצהו העליון של העמוד נמצא מצד שמאל.
- הערה טען את מסמכי המקור שלך לתוך מגש הזנת המסמכים, ולא על גבי הזכוכית. למאפיין זה אין תמיכה אם תטען את מסמכי המקור שלך על הזכוכית.
  - 2 באזור הפקס, לחץ על Menu(תפריט) עד שיופיע How to Fax באזור הפקס, לחץ על
  - OK שלח פקס במועד מאוחר יותר), ואז לחץ על MSend Fax Later שלח פקס במועד מאוחר יותר), ואז לחץ על (אישור).
    - אישור). OK אישור). אז לחץ את שעת השיגור באמצעות לוח המקשים המספרי, ואז לחץ
- 5 הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים המספרי, לחץ על כפתור החיוג המהיר בלחיצה אחת, או לחץ על Speed Dial (חיוג מהיר) עד שיופיע ערך החיוג המהיר המתאים.
  - התחל פקס שחור). Start Fax Black לחץ על

ה-HP all-in-one שולחת את הפקס בזמן שנקבע והזמן שנקבע מופיע בתצוגת לוח הבקרה.

#### ביטול פקס שנקבע לו זמן

תוכל לבטל פקס שנקבע לו זמן או פקס הנמצא כרגע בתהליך שיגור. אחרי שתקבע זמן לפקס, יופיע הזמן שנקבע בתצוגת לוח הבקרה.

→ אחרי שהזמן שנקבע יופיע בתצוגת לוח הבקרה, לחץ על Cancel (ביטול), ולאחר מכן לחץ על 1.משלוח הפקס שתוכנן יבוטל.

#### שליחת פקס מהזכרון

תוכל לסרוק פקס שחור-לבן לתוך הזכרון ולאחר מכן לשלוח את הפקס מתוך הזכרון. מאפיין זה שימושי אם מספר הפקס אליו אתה מנסה להגיע תפוס או אינו זמין זמנית. ה-HP all-in-one סורקת את מסמכי המקור לתוך הזכרון ושולחת אותם ברגע שהיא מצליחה להתחבר אל מכשיר הפקס המקבל. אחרי שה-מקור לתוך הזכרון תוכל להסיר מייד את מסמכי המקור מתוך מגש הזנת המסמכים.

- טען את מסמכי המקור שלך כשפניהם למעלה במגש הזנת המסמכים וקצהו העליון של העמוד נמצא מצד שמאל.
- הערה טען את מסמכי המקור שלך לתוך מגש הזנת המסמכים, ולא על גבי הזכוכית. למאפיין זה אין תמיכה אם תטען את מסמכי המקור שלך על הזכוכית.
  - 2 באזור הפקס, לחץ על Menu(תפריט) עד שיופיע How to Fax באזור הפקס, לחץ על
  - OK שלח פקס במועד מאוחר יותר), ואז לחץ על MSend Fax Later לחץ על € עד שיופיע אישור).
- 4 הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים המספרי, לחץ על כפתור החיוג המהיר בלחיצה אחת, או לחץ על Speed Dial חיוג מהיר) עד שיופיע ערך החיוג המהיר המתאים.
  - לחץ על Start Fax Black(התחל פקס שחור). 5
  - התחל פקס צבע), יישלח הפקס בשחור-לבן ותוצג (התחל פקס צבע), יישלח הפקס בשחור-לבן ותוצג הערה אם תלחץ על Start Fax Color הערה.

ה-HP all-in-one סורקת את מסמכי המקור לתוך הזכרון ושולחת את הפקס כאשר מכשיר הפקס המקבל זמין. אם תרצה לשלוח את כל הפקסים עם הגדרה זו, יש להפוך אותה לברירת המחדל. למידע נוסף, ראה כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל חדשות.

#### שיגור פקס באמצעות ניטור חיוג

ניטור חיוג מאפשר לחייג מספר מלוח הבקרה כפי שהיית מחייג מטלפון רגיל תכונה זו שימושית כאשר רוצים להשתמש בכרטיס חיוג כדי לחייב את השיחה ויש להגיב להוראות הצלילים בעת החיוג. היא גם מאפשרת לך לחייג מספר בקצב שלך, במידת הצורך.

הערה וודא שעוצמת השמע מופעלת, אחרת לא תוכל לשמוע את צליל החיוג. למידע נוסף, ראה התאמת עוצמת הקול.

- 1 טען את מסמכי המקור שלך כשפניהם למעלה במגש הזנת המסמכים וקצהו העליון של העמוד נמצא מצד שמאל. אם אתה שולח פקס הכולל עמוד אחד, תוכל גם לטעון אותו על גבי הזכוכית.
  - 2 לחץ Start Fax Black (התחל פקס שחור) או Start Fax Color (התחל פקס צבע).
    - .1 אם המקור שלך טעון על גבי הזכוכית, לחץ
  - 4 כשתשמע את צליל החיוג, הזן את המספר בעזרת לוח המקשים המספרי שבלוח הבקרה.
    - . עקוב אחר ההוראות שיופיעו

הפקס שלך משוגר כאשר מכשיר הפקס המקבל עונה.

## קבלת פקס

ה-HP all-in-one שלך מסוגלת לקבל פקסים באופן אוטומטי או ידני, בהתאם למצב המענה שהגדרת. אם האור בסמוך לכפתור Auto Answer (מענה אוטומטי) דלוק, ה-HP all-in-one משיבה אוטומטית לכפתור שקסים. אם האור כבוי, יהיה עליך לקבל פקסים ידנית. למידע נוסף על מצב לשיחות נכנסות ומקבלת פקסים. אם האור כבוי, יהיה עליך לקבל פקסים ידנית. למידע נוסף על מצב המענה, ראה הגדר את THP all-in-one כדי לקבל פקסים.

הערה אם התקנת מחסנית הדפסה לצילום לצורך הדפסת תצלומים, ייתכן שתרצה להחליף אותה במחסנית הדפסה שחורה בעת קבלת פקסים. ראה עבודה עם מחסניות הדפסה.

#### קביעת מספר צלצולים לפני המענה

באפשרותך לקבוע את מספר הצלצולים לפני ש HP all-in-one יענה אוטומטית לשיחה הנכנסת.

הערה הגדרה זו ישימה רק אם ה-HP all-in-oneשלך הוגדרה לקבל פקסים באופן אוטומטי.

ההגדרה Rings to Answer (מספר הצלצולים למענה) חשובה אם יש לך משיבון על אותו קו טלפון שם ההגדרה HP all-in-one שלך. מספר הצלצולים שלך. מספר הצלצולים למענה עבור המשיבון חייב לענות לטלפון לפני ה-HP all-in-one שלך. צריך להיות גדול ממספר הצלצולים למענה עבור המשיבון.

כך למשל, הגדר את המשיבון שלך באופן כזה שיענה אחרי 4 צלצולים ואת ה-HP all-in-one לענות אחרי המספר המירבי של צלצולים בהם תומך ההתקן שלך. (מספר הצלצולים המירבי משתנה בהתאם למדינה/לאזור.) על פי הגדרה זו, המשיבון יענה על השיחה ו HP all-in-one יפקח על הקו. אם ה HP all-in-one מאתר צליל פקס, ה HP all-in-one יקבל את הפקס. אם השיחה היא שיחה קולית, המשיבון יקליט את ההודעה הנכנסת.

#### כדי להגדיר את מספר הצלצולים לפני מענה מלוח הבקרה

- 1 לחץ על Setup לחץ על
- .3 לחץ על **4**ולאחר מכן לחץ על 2

פעולה זו בוחרת את Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן את Basic Fax Setup פעולה זו בוחרת את Answer

- 3 הזן את מספר הצלצולים המתאים על ידי שימוש בלוח המקשים הנומרי.
  - 4 לחץ על OKלקבלת ההגדרה.

#### קבלת פקס באופן ידני

אם תגדיר את ה-HP all-in-one שלך לקבל פקסים באופן ידני, (נורית ה- Auto Answer (מענה אום תגדיר את ה-HP all-in-one שלך לקבל פקסים באופן ידני, (נורית ה- ההוראות בסעיף זה כדי אוטומטי) כבויה) או שענית לטלפון ואתה שומע צלילי פקס, תוכל לפעול על פי ההוראות בסעיף זה כדי לקבל פקסים.

באפשרותך לקבל פקסים ידנית ממכשיר טלפון שהינו:

- ("2-EXT" ביציאה) HP all-in-one מחובר ישירות ל
- HP all-in-one על אותו קו טלפון, אבל אינו מחובר ל
- 1 וודא שה-HP all-in-oneדלוק ושיש לך נייר במגש ההזנה.
  - 2 הסר מסמכי מקור כלשהם ממגש הזנת המסמכים.
- 3 הגדר את Rings to Answer(מספר הצלצולים למענה) על מספר גבוה כדי לאפשר לך לענות על HP all-in-one על השיחה הנכנסת לפני ש HP all-in-one עונה. או, הגדר את ה-equipostructure לענות על פקסים באופן אוטומטי.
- למידע על הגדרת מספר Rings to Answer (צלצולים למענה), ראה קביעת מספר צלצולים לפני המענה. למידע על הגדרת ה-HP all-in-one. ראה הגדרת את מצב המענה.
  - בצע אחת מהפעולות הבאות:
- ואתה (HP all-in-one) אם הטלפון שלך נמצא על אותו קו טלפון (אך אינו תקוע לתוך גב ה-HP all-in-one) ואתה שומע צלילי פקס ממכשיר פקס המשגר אליך, המתן 5-10 שניות לפני שתלחץ **3 2 1** בטלפון שלך. אם ה-HP all-in-one אינו מתחיל לקבל את הפקס, המתן מספר שניות נוספות ולחץ שוב **321**.
- הערה כאשר ה- HP all-in-one מקבלת שיחה נכנסת, היא מציגה את ההודעה HP all-in-one (מצלצל) בתצוגת לוח הבקרה. אם תרים את הטלפון, תופיע ההודעה Phone-Off השפופרת מורמת) כעבור כמה שניות. עליך להמתין עד שהודעת -Hook (השפופרת מורמת) תופיע לפני שתלחץ 231בטלפון שלך, או שלא יהיה Off Hook ביכולתך לקבל את הפקס.
- אם אתה משוחח כרגע בטלפון עם השולח ומשתמש בטלפון שמחובר ל HP all-in-one, הנחה אותו ללחוץ תחילה על התחל במכשיר הפקס שלו. אחרי שתשמע צלילי פקס ממכשיר הפקס המשגר, לחץ על כפתור Start Fax (התחל פקס שחור) או Start Fax. הפקס המשגר, לחץ על כפתור בקרה. לאחר מכן, לחץ על 2 כדי לקבל את הפקס.
   הערה אם לחצת Start Fax Color (התחל פקס צבע) אולם השולח שלח לך פקס בשחור-לבן.
   לבן, תדפיס ה-HP all-in-one מהנול העודר במלידו במלידות במלידו בשלידו בשלידו בשחור בשחור באור במלידו בשלידו בשלידו בשלידו במלידו במלידו במלידו בשלידו במלידו במל

#### תישאול לקבלת פקס

תישאול מאפשר ל-HP all-in-one שלך לבקש ממכשיר פקס אחר לשלוח פקס הממתין אצלו בתור. HP all-in-one שלך לבקש ממכשיר פקס אחר לשלוח פקס הממתין של HP all-in-one (תישאול לקבלה), מטלפנת ה-HP all-in-one למכשיר הפקס שנקבע חייב להיות מוגדר לתישאול ושיהיה לו פקס מוכן למשלוח.

- הערה ה-HP all-in-oneאינה תומכת בתישאול צופני פאס. זהו מאפיין אבטחה המחייב אה מכשיר HP all-in-oneשלך) לספק צופן פאס להתקן שהוא מתשאל כדי לקבל ממנו פקס. וודא שלא הוגדר צופן פאס עבור המכשיר שאתה דוגם (או שהחליפו לו את ברירת המחדל של צופן הפאס) אחרת ה-HP all-in-one של צופן הפאס) אחרת ה-
  - 1 באזור הפקס, לחץ על Menu(תפריט) עד שיופיע How to Fax באזור הפקס, לחץ על
  - על OK (תישאול לקבלה), ואז לחץ על VPoll to Receive מישאול לקבלה), ואז לחץ על € עד שיופיע
    - . הזן את מספר הפקס של מכשיר הפקס האחר.
  - 4 לחץ Start Fax Black(התחל פקס שחור) או Start Fax Black(התחל פקס צבע).
- הערה אם לחצת Start Fax Color)(התחל פקס צבע) אולם השולח שלח לך פקס בשחור-לבן, תדפיס ה-HP all-in-oneאת הפקס בשחור-לבן.

## הגדרת התאריך והשעה

באפשרותך להגדיר את התאריך והשעה בלוח הבקרה. כשפקס משוגר, התאריך והשעה הנוכחיים מודפסים יחד עם כותרת הפקס. תבנית התאריך והשעה מבוססת על הגדרות השפה והמדינה/אזור.

הערה אם אספקת החשמל ל HP all-in-one מופסקת, תאלץ להגדיר מחדש את התאריך והשעה.

- 1 לחץ על Setup (הגדרה).
- .1 לחץ על **4**ולאחר מכן לחץ על 1.

פעולה זו בוחרת את Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן את Time (תאריך ושעה).

- 3 הזן את החודש, היום והשנה בלחיצה על המספרים המתאימים בלוח המקשים הנומרי. בהתאם להגדרות המדינה שלך, ייתכן שתזין את התאריך בסדר שונה.
- סמן הקו התחתון מוצג תחילה מתחת לספרה הראשונה; הוא מתקדם אוטומטית לספרה הבאה כאשר אתה לוחץ על לחצן. תצוגת הזמן מופיעה אוטומטית לאחר הזנת הספרה האחרונה של התאריך.
  - 4 הזן את השעות והדקות.
  - 5 אם השעה שלך מוצגת בפורמט של 12שעות, לחץ 1כדי לציין לפנה"צ, או 2כדי לציין אחה"צ. הגדרות החדשות של התאריך והשעה תוצגנה בתצוגת לוח הבקרה.

## הגדרת כותרת הפקס

כותרת הפקס מדפיסה את שמך ומספר הפקס שלך בחלקו העליון של כל פקס שמשוגר. אנו ממליצים לך להגדיר את כותרת הפקס על ידי שימוש ב Fax Setup Wizard (אשף הגדרת הפקס) (משתמשי Windows) או Setup Assistant (מסייע ההגדרה) (משתמשי HP Image Zone).

באפשרותך גם להגדיר או להחליף את כותרת הפקס מלוח הבקרה.

מידע כותרת הפקס נדרש לפי החוק במדינות רבות.

- 1 לחץ על Setup (הגדרה).
- 2 לחץ על 4ולאחר מכן לחץ על 2. פעולה זו בוחרת את Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן את Country (כותרת פקס).
  - 3 הזן את שמך או את שם החברה. תוכל להזין עד ל25תווים. למידע על הזנת טקסט מלוח הבקרה, ראההזן טקסט וסמלים.
  - . 5 השתמש בלוח המקשים הנומרי להזנת מספר הפקס. תוכל להזין עד ל19ספרות
    - .OK לחץ על 6

ייתכן שיהיה לך קל יותר להזין את מידע כותרת הפקס על ידי שימוש ב HP Director שקיבלת עם תוכנת ה HP Image Zone שלך. בנוסף להזנת מידע כותרת הפקס, באפשרותך להזין גם נתונים של עמוד השער שישמשו אותך כאשר תשגר פקס מהמחשב ותצרף לו עמוד שער. למידע נוסף, בעזרת שקיבלת עם תוכנת ה-HP Image Zone שלך, ומוצגת על המסך.

## הזן טקסט וסמלים

תוכל להזין טקסט וסמלים מתוך לוח הבקרה באמצעות השימוש בלוח המקשים בלוח הבקרה כאשר אתה מגדיר את ערכי החיוג המהיר ואת מידע כותרת הפקס.

כמו כן באפשרותך להזין סמלים מלוח המקשים הנומרי בעת חיוג מספר פקס או מספר טלפון. כאשר HP all-in-one מחייג את המספר, הוא יפרש את הסמל ויגיב בהתאם. לדוגמה, אם הזנת מקש במספר הפקס, ה HP all-in-one ישתהה לפני חיוג יתרת המספר. הפסקה שימושית אם עליך לגשת לקו חיצוני לפני חיוג מספר הפקס.

#### כדי להזין טקסט באמצעות לוח המקשים הנומרי בלוח הבקרה

באפשרותך להזין טקסט או סמלים גם באמצעות לוח המקשים המספרי שבלוח הבקרה.

c -i ,a, b ,ו- a, b לחץ על מקשי לוח המקשים הנומרי שמקבילים לאותיות בשם. לדוגמה, האותיות b ,ו- a, b מתאימות למספר 2, כפי שמוצג בלחצן הבא.



- לחץ על לחצן פעמים רבות כדי לראות את האותיות הזמינות.
- הערה בהתאם להגדרות השפה והמדינה שלך, תווים נוספים עשויים להיות זמינים.
- לאחר הופעת האות הנכונה, המתן שהסמן יתקדם אוטומטית ימינה, או לחץ על 

   תואם לאות הבאה בשם. לחץ על הלחצן מספר פעמים עד להופעת האות הנכונה. האות
   הראשונה במילה מוגדרת אוטומטית כאות ראשית.
  - כדי להזין רווח, לחץ על Space (רווח) (#).
  - כדי להזין הפוגה לחץ על Redial/Pause(חיוג חוזר/הפוגה). מקש מופיע ברצף המספר.
- להזנת סמל כגון @, לחץ שוב ושוב על כפתור ("Symbols") (סמלים) כדי לעיין ברשימת הסמלים period (("ברית) ("ברית) ("ב
  - אם טעית, לחץ ▶ כדי למחוק אותו, ולאחר מכן הזן את הערך הנכון.
    - בסיום הקלדת הטקסט, הקש OK כדי לאחסן את הערך. •

#### הדפסת דוחות

תוכל להגדיר את ה-HP all-in-one שלך כך שתדפיס דוחות שגיאה ודוחות אישור באופן אוטומטי עבור כל פקס שתשלח ותקבל. באפשרותך גם להדפיס ידנית דוחות מערכת בהתאם לצורך; דוחות אלה מספקים מידע מערכת שימושי אודות הHP all-in-one.

כברירת מחדל, ה HP all-in-one מוגדר להדפסת דוח רק אם יש בעיה בשיגור או בקבלה של פקס. הודעת אישור שמציינת אם פקס שוגר בהצלחה מופיעה לפרק זמן קצר בתצוגת לוח הבקרה לאחר כל פעולת פקס.

#### הפקת דוחות אוטומטית

באפשרותך להגדיר את התצורה של HP all-in-one להדפסה אוטומטית של דוחות שגיאות הדפסה ודוחות אישור.

הערה אם דרוש לך אישור מודפס על כל שיגור פקס, עקוב אחר ההוראות הבאות לפני שיגור פקסים (שרה אם דרוש לך אישור בלבד).

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- לחץ על 2ולאחר מכן לחץ על 1. פעולה זו בוחרת את Print Report (הדפסה דוח) לאחר מכן את Fax Report Setup (הגדרת דוח פקס).
- ברירת (ברירת ברירת): מודפס בכל פעם שמתרחשת שגיאת פקס מסוג כלשהו (ברירת מחדל).
  - שגיאת שיגור): מודפס בכל פעם שמתרחשת שגיאת שיגור (שגיאת שיגור): מודפס

- Receive Error(שגיאת קבלה): מודפס בכל פעם שמתרחשת שגיאת קבלה.
  - צעפר או מתקבל. (כל פקס): מאשר בכל פעם שפקס משוגר או מתקבל.
- Send Only (שיגור בלבד): מודפס בכל פעם שפקס נשלח כדי לציין אם הפקס נשלח Send Only בהצלחה או לא.
  - Off (מופסק): אינו מדפיס דוחות שגיאה או דוחות אישור כלשהם.
    - אישור) כדי לבחור את הדו"ח. 4 לחץ OK(אישור)

#### הפקת דוחות ידניים

באפשרותך להפיק ידנית דוחות על HP all-in-one, כמו למשל מצב הפקס האחרון ששוגר, רשימה של ערכי חיוג מהיר מתוכנתים, או דוח לבדיקה עצמית לצורכי אבחוו.

- לחץ על (הגדרה) ולאחר מכן לחץ על 2. evup לחץ על 1. evup (הדפס דו"ח).
- בי שהם (הגדרת דוח פקס): מדפיס את דוחות הפקס האוטומטיים כפי שהם Fax Report Setup :1מתוארים ב הפקת דוחות אוטומטית.
  - Last Transaction26): הדפסת פרטים אודות שיגור הפקס האחרון.
    - ומן פקס): הדפסת יומן של כ- 30 שיגורי הפקס האחרונים. Fax Log:3
  - -- Speed Dial List (רשימת חיוג מהיר): הדפסת רשימת ערכי חיוג מהיר מתוכנתים.
- = 5: Self-Test Report (דוח בדיקה עצמית): הדפסת דוח שיסייע לך לאבחן בעיות הדפסהויישור. למידע נוסף, ראה הדפסת דוח בדיקה עצמית.
  - 3 לחץ OK אישור) כדי להדפיס את הדו"ח.

#### הגדרת חיוג מהיר

ניתן להקצות ערכי חיוג מהיר למספרי פקס הנמצאים בשימוש תכוף. תוכל להשתמש בכפתורי החיוג המהיר בלחיצה אחת הנמצאים בלוח הבקרה, כדי לשלוח פקסים במהירות. תוכל גם ללחוץ Speed Dial (חיוג מהיר) כדי לגלול דרך הרשימה של ערכי חיוג מהיר וכדי לבחור ממנה.

חמשת הערכים הראשונים לחיוג מהיר נשמרים באופן אוטומטי לכפתורי החיוג המהיר בלחיצה אחת שבלוח הבקרה.

למידע על שיגור פקס בעזרת חיוגים מהירים, ראה שיגור פקס באמצעות חיוג מהיר.

באפשרותך להגדיר במהירות ובקלות ערכי חיוג מהיר במחשב באמצעות HP Director שקיבלת עם תוכנת ה-תוכנת HP Image Zone שלך. למידע נוסף, בעזרת HP Image Zone שקיבלת עם תוכנת ה-HP Image Zone שלך, ומוצגת על המסך.

#### יצירת ערכי חיוג מהיר

ניתן ליצור ערכי חיוג מהיר עבור מספרי פקס הנמצאים בשימוש תכוף.

- 1 לחץ על Setup (הגדרה).
- .1 לחץ על <mark>3</mark>ולאחר מכן לחץ על 1.
- פעולה זו בוחרת את Speed Dial Setup (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן את Individual (חיוג מהיר לפרטים).
  - ערך החיוג המהיר הראשון שאינו מוקצה מופיע בתצוגת לוח הבקרה.
- 3 לחץ על NOכדי לבחור את ערך החיוג המהיר המוצג. נתן גם ללחוץ על ▶או ◀ כדי לבחור ערך. ריק אחר ולאחר מכן ללחוץ על OK.
  - עד OK. תוכל להזין עד OK. הקלד את מספר הפקס שיש להקצות למספר זה ולאחר מכן לחץ על OK. תוכל להזין עד לפרספרות.
    - עצה כדי להכניס הפוגה למספר פקס, לחץ על Redial/Pause חיוג חוזר/הפוגה).

- 5 הזן את השם ולאחר מכן לחץ על OK. תוכל להזין עד ל13תווים. למידע נוסף על הזנת טקס ראה הזן טקסט וסמלים.
- 6 לחץ 1אם ברצונך להגדיר מספר נוסף, או לחץ 2אם סיימת ליצור ערכי חיוג מהיר.

#### יצירת קבוצת ערכי חיוג מהיר

תוכל ליצור ערך קבוצתי לחיוג מהיר המכיל עד ל48 ערכי חיוג מהיר אינדבידואלים. אופציה זו מאפשרת ליצור ערך קבוצתי לחיוג מהיר. לך לשלוח פקסים בשחור-לבן לקבוצות אנשים ספציפיות, באמצעות ערך יחיד לחיוג מהיר.

הערה כאשר שולחים פקס לקבוצות ניתן לשלוח רק פקסים בשחור-לבן. כמו כן, כאשר משתמשים באפשרות זו גם אין תמיכה ברזולוציה עדינה מאוד.

תוכל להקצות לקבוצה רק מספרי חיוג מהיר אינדבידואלים שהוזנו קודם לכן. בנוסף לכך, ניתן להזין רק ערכי חיוג מהיר אינדבידואלים. לא ניתן להקצות קבוצה אחת לקבוצה אחרת.

- לחץ על Setup לחץ על
- 2 לחץ על 3ולאחר מכן לחץ על 2. פעולה זו בוחרת את Speed Dial Setup (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן את Dial (חיוג מהיר קבוצתי).
  - ערך החיוג המהיר הראשון שאינו מוקצה מופיע בתצוגת לוח הבקרה.
- 3 לחץ על Nocדי לבחור את ערך החיוג המהיר המוצג. ניתן גם ללחוץ על ▶או 

  כדי לבחור ערך 

  ריק אחר ולאחר מכן ללחוץ על OK (אישור).
  - 4 ערך היוג מהיר אינדבידואלי על מנת להוסיפו לחיוג מהיר קבוצתי. ▶ או 

    ✓ כדי לבחור ערך חיוג מהיר אינדבידואלי של מנת להוסיפו לחיוג מהיר קבוצתי.
    - .<mark>OK לחץ על 5</mark>
    - . לחץ 1cדי להוסיף עוד ערך חיוג מהיר אינדבידואלי, או לחץ 2אם סיימת. 6
      - .OK הזן את שם הקבוצה לחיוג מהיר ולאחר מכן לחץ על OK למידע נוסף על הזנת טקס ראה הזן טקסט וסמלים.
    - 8 לחץ 1כדי להוסיף עוד ערך חיוג מהיר אינדבידואלי, או לחץ 2אם סיימת.

#### עדכון ערכי חיוג מהיר

באפשרותך לשנות את מספר הטלפון או השם של ערך חיוג מהיר אינדיבידואלי.

הערה אם ערך החיוג המהיר האינדבידואלי הוא גם חלק מקבוצת חיוג מהיר, תשקף קבוצת החיוג המהיר כל עדכון שיחול בערך החיוג המהיר האינדבידואלי.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- .1 לחץ על **3**ולאחר מכן לחץ על 1.
- פעולה זו בוחרת את Speed Dial Setup (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן את Speed Dial (חיוג מהיר לפרטים).
- . לחץ על ▶ או על < כדי לעיין בערכי חיוג מהיר ולאחר מכן לחץ על Took על על על על כדי לעיין בערכי חיוג מהיר ולאחר מכן לחץ על על כדי לבחור בערך המתאים.
  - . אשר מופיע מספר הפקס הנוכחי, לחץ על ▶ כדי למחוק אותו.
    - .5 הזן את מספר הפקס החדש
    - 6 לחץ על OK כדי לשמור את המספר החדש.
    - 7 הזן את השם החדש.למידע נוסף על הזנת טקס ראה הזן טקסט וסמלים.
    - .<mark>OK</mark> לחץ על 8

#### מחיקת ערכי חיוג מהיר

9

באפשרותך למחוק ערך חיוג מהיר אינדיבידואלי או קבוצתי. אם תמחוק ערך חיוג מהיר אינדבידואלי הכלול בחיוג מהיר קבוצתי, הוא יימחק גם מהקבוצה.

1 לחץ על Setup לחץ על

למשתמש מדריך

לחץ 1כדי להוסיף עוד ערך חיוג מהיר אינדבידואלי, או לחץ 2אם סיימת.

- 2 לחץ 3ואז לחץ שוב 3. פעולה זו בוחרת את Speed Dial Setup (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן את Delete Speed (מחק חיוג מהיר). Dial (מחק חיוג מהיר).
- 3 לחץ על ▶ או על ◄ עד להופעת ערך החיוג המהיר שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על ► או על ► או על ► לחץ על ► לחיוג המהיר שברות לוח המקשים הנומרי שבלוח הבקרה. OK

## שינוי רזולוצית פקס והגדרות בהיר יותר/כהה יותר

תוכל לשנות את הגדרות Fax Resolution (רזולוציית הפקס) ו- Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר) עבור המסמכים שאתה משגר.

#### שינוי רזולוצית פקס

הגדרת Fax Resolution (רזולוציית הפקס) משפיעה על מהירות השידור ועל האיכות של מסמכים בשחור ולבן שמשוגרים בפקס. ה HP all-in-one משגר פקסים רק ברזולוציה הגבוהה ביותר שנתמכת על-ידי מכשיר הפקס המקבל. באפשרותך לשנות רק את הרזולוציה עבור פקסים שאתה משגר בשחור ולבן. כל הפקסים הצבעוניים ישוגרו ברזולוציה Fine (עדין). להלן הגדרות הרזולוציה הזמינות:

- דוהי הגדרת ברירת (עדין): מספקת טקסט באיכות גבוהה המתאים עבור רוב המסמכים. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
- Very Fine (עדין מאוד): הגדרה זו מספקת את איכות הפקס הטובה ביותר כאשר אתה משגר פקסים בעלי פרטים עדינים מאוד. אם תבחר באפשרות Very Fine (עדין מאוד), עלייך להיות מודע לכך שתהליך שיגור הפקס אורך יותר זמן ותוכל רק לשלוח פקסים בשחור-לבן ברמת רזולוציה זו. אם תשלח פקס צבעוני, הוא יישלח במקום זאת ברזולוציה של Fine (עדין).
- Photo (תצלום): הגדרה זו מספקת פקס באיכות הטובה ביותר בעת שיגור תצלומים. אם תבחר Photo (תצלום), שים לב שתהליך שיגור הפקס עשוי להיות ממושך יותר. לשיגור תצלומים בפקס, אנחנו ממליצים לבחור ב Photo (תצלום).
- Standard (רגיל): מספקת את שיגור הפקס המהיר ביותר האפשרי באיכות הנמוכה ביותר.
   הגדרה זו חוזרת להגדרת ברירת מחדל לאחר שהעבודה הושלמה אלא אם הגדרת את השינויים שלך כברירת מחדל. למידע נוסף, ראה כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל חדשות.

#### כדי לשנות את הרזולוציה בלוח הבקרה

- 1 טען את מסמכי המקור שלך כשפניהם למעלה במגש הזנת המסמכים וקצהו העליון של העמוד נמצא מצד שמאל.
- 2 הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים המספרי, לחץ על כפתור החיוג המהיר בלחיצה אחת, או לחץ על Speed Dial (חיוג מהיר) עד שיופיע ערך החיוג המהיר המתאים.
  - . (רזולוציית פקס) אד שיופיע אל Menu באזור הפקס, לחץ על של Menu) באזור הפקס, לחץ על

    - לחץ על Start Fax Black(התחל פקס שחור). 5

הערה אם לחצת על Start Fax Color (התחל פקס צבעוני), הפקס ישוגר בהגדרת Start Fax Color (עדין).

הפקס שלך נשלח עם הגדרת Fax Resolution (רזולוציית הפקס) שבחרת. אם תרצה לשלוח את כל הפקסים עם הגדרה זו, יש להפוך אותה לברירת המחדל. למידע נוסף, ראה כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל חדשות.

#### שינוי ההגדרה בהיר יותר/כהה יותר

באפשרותך לשנות את הניגודיות של פקס ולהפוך אותו כהה יותר או בהיר יותר מהמקור. תכונה זו שימושית בעת שיגור מסמך דהוי, בלוי או כתוב בכתב יד. ניתן להכהות את המקור באמצעות התאמת הניגודיות. הגדרה זו חוזרת להגדרת ברירת מחדל לאחר שהעבודה הושלמה אלא אם הגדרת את השינויים שלך כברירת מחדל. למידע נוסף, ראה כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל חדשות.

- 1 טען את מסמכי המקור שלך כשפניהם למעלה במגש הזנת המסמכים וקצהו העליון של העמוד נמצא מצד שמאל.
- 2 הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים המספרי, לחץ על כפתור החיוג המהיר בלחיצה אחת, או לחץ על Speed Dial (חיוג מהיר) עד שיופיע ערך החיוג המהיר המתאים.
  - 3 באזור הפקס, לחץ על Menu (תפריט) עד שיופיע Lighter/Darker בהיר יותר/כהה יותר).
    - 4 לחץ על ▶ כדי להבהיר את הפקס או על ◀ כדי להכהות אותו.הסמן זז שמאלה או ימינה כשאתה לוחץ על חץ.
  - 5 לחץ Start Fax Black (התחל פקס שחור) או Start Fax Color (התחל פקס צבע). הפקס שלך נשלח עם הגדרת Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר) שבחרת. אם תרצה לשלוח את כל הפקסים עם הגדרה זו, יש להפוך אותה לברירת המחדל. למידע נוסף, ראה כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל חדשות.

#### כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל חדשות

תוכל להחליף את ערך ברירת המחדל עבור Fax Resolution (רזולוציית פקס), Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר), ו- How to Fax (כיצד לשלוח פקס) באמצעות לוח הבקרה.

- בצע את השינויים שלך בהגדרות Make your changes to the Fax Resolution) בצע את השינויים שלך בהגדרות פקס). How to Fax (כיצד לשלוח פקס).
  - 2 לחץ על Menu (תפריט) עד שיופיע Set New Defaults). לחץ על
    - .(כן)Yes עד שיופיע ► לחץ

#### הגדרת אפשרויות פקס

קיימות אפשרויות פקס רבות מאוד שניתן להגדיר, דוגמת שליטה באפשרות אם ה HP all-in-one מחייג אוטומטית למספר תפוס. בעת עריכת שינויים לאפשרויות הבאות, ההגדרה החדשה הופכת לברירת המחדל. בחן חלק זה לקבלת מידע על שינוי אפשרויות פקס.

#### הגדרת גודל הנייר עבור פקסים נכנסים

באפשרותך לבחור את גודל הנייר עבור פקסים נכנסים. גודל הנייר שנבחר צריך להתאים לנייר שטעון במגש ההזנה. ניתן להדפיס פקסים על נייר בגודל legal או legal בלבד.

הערה אם במגש ההזנה טעון גודל נייר שגוי בעת קבלתו של פקס, הפקס לא יודפס ובתצוגת לוח הבקרה תוצג הודעת שגיאה. טען נייר בגודל legal, או letter, 4A מכן לחץ על OK להדפיס את הפקס.

- 1 לחץ על Setup (הגדרה).
- 2 לחץ על 4ולאחר מכן לחץ שנית על 4. פעולה זו בוחרת את Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן את Size

#### הגדרת חיוג צלילים או מתקפים

באפשרותך להגדיר את צורת החיוג עבור HP all-in-one כחיוג צלילים או חיוג מתקפים. מרבית מערכות הטלפון פועלות באחד משני סוגי החיוג. אם למערכת הטלפון שלך לא נדרש חיוג מתקפים, מומלץ להשתמש בחיוג צלילים. אם ברשותך מערכת טלפון ציבורית או מערכת רשת טלפון פרטית (PBX) ייתכן שתצטרך לבחור Pulse Dialing (חיוג מתקפים). פנה לחברת הטלפונים המקומית אם אינך בטוח באיזו הגדרה להשתמש.

הערה אם בחרת Pulse Dialing(חיוג מתקפים) כמה מתכונות מערכת הטלפון עשויות שלא להיות זמינות. ייתכן גם שיידרש זמן רב יותר לחיוג מספר פקס או טלפון.

- לחץ על Setup לחץ על 1
- 2 לחץ על 4ולאחר מכן לחץ על 5. פעולה זו בוחרת Basic Fax Setup (הגדרות פקס בסיסיות) ולאחר מכן בוחרת ידי פעולה זו בוחרת Pulse Dialing (חיוג צלילים או מתקפים).

#### התאמת עוצמת הקול

ה HP all-in-one מספק שלוש רמות להתאמת עוצמת הצלצול והרמקול. עוצמת הצלצול היא העוצמה של צלצולי הטלפון. עוצמת הרמקול היא הרמה של כל שאר הדברים, כגון צלילי החיוג, צלילי הפקס וצלילי הביפ של לחיצה על לחצנים. הגדרת ברירת המחדל היא soft (חלש).

- לחץ על Setup לחץ על 1
- 2 לחץ על 4ולאחר מכן לחץ על 6. פעולה זו מציגה את התפריט Basic Fax Setup (הגדרות פקס בסיסיות) ואחר כך בוחרת את האפשרות Ring and Beep Volume (עוצמת צלצול וביפ) .
  - - .OK לחץ על 4

#### העברת פקסים למספר אחר.

תוכל להגדיר את ה-HP all-in-one שלך להעביר את הפקסים שלך למספר פקס אחר. אם יתקבל פקס צבעוני, הפקס יועבר בשחור-לבן.

הערה כאשר ה-HP all-in-one מעבירה את הפקסים שלך, היא לא תדפיס את הפקסים שהיא מקבלת אלא מאם כן היתה בעיה. אם ה-HP all-in-one אינה מצליחה להעביר את הפקס אל מכשיר הפקס שנקבע (למשל, במקרה שהמכשיר אינו דלוק), תדפיס ה-HP all-in-one שגיאה.

אנו ממליצים שתוודא שהמספר אליו אתה מעביר את הפקס פועל. שלח פקס בדיקה כדי לוודא שמכשיר הפקס מסוגל לקבל את הפקסים שאתה מעביר לו.

#### כדי להעביר פקסים מלוח הבקרה

- 1 לחץ על Setup (הגדרה).
- .7 לחץ על 4ולאחר מכן לחץ על 7.
- Fax הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן את Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן את Forwarding Black Only
  - עד שיופיע On(דלוק) ואז לחץ OK אישור). 3
  - 4 כשתתבקש לעשות כאן, הזן את מספר מכשיר הפקס שיקבל את הפקסים שיועברו.
    - <mark>0K לחץ על 5</mark>

המסר Fax Forwarding (העברת פקס) יופיע בתצוגת לוח הבקרה

#### בטל העברת פקס

תוכל לבטל את הגדרת העברת הפקסים שלך מלוח הבקרה.

תוכל לבטל את הגדרת העברת הפקסים שלך מלוח הבקרה או מה-**HP Director**. אם ברצונך להחליף את המספר של מכשיר הפקס אליו אתה מעביר פקסים, עליך להשתמש ב-**HP Director**.

#### כדי לבטל העברת פקסים מלוח הבקרה

.1 ביטול), ואז לחץ Cancel ביטול), העברת הפקס בוטלה.

#### שינוי דפוס צלצול המענה (צלצול מובחן)

חברות טלפונים רבות מציעות את המאפיין צלצול מובחן המאפשר קיום מספר של מספרי טלפון על אותו הקו. כשתירשם לשירות, לכל מספר יהיה דפוס צליל שונה. לדוגמה, יכול להיות לך צלול בודד, כפול או משולש למספרים שונים. באפשרותך להגדיר את HP all-in-one לענות לשיחות נכנסות בעלות דפוס צלצול ספציפי.

אם תחבר את ה HP all-in-one לקו בעל צלצול מובחן, בקש מחברת הטלפונים להקצות דפוס צלצול אחד לשיחות קוליות ודפוס שונה לשיחות פקס. אנו ממליצים לך לבקש צלצול כפול או משולש עבור מספרי פקס. כאשר HP all-in-one מאתר את דפוס הצלצול שצוין, הוא יענה לשיחה ויקבל את הפקס. מספרי פקס. כאשר HP all-in-one מאתר את דפוס הצלצול שצוין, הוא יענה לשיחה ויקבל את הפקס. כך למשל, יכולה חברת הטלפון להקצות צלצולים כפולים למספר הפקס שלך וצלצול יחיד למספר הקולי שלך. בהגדרה זו, הגדר את Answer Ring Pattern (מספר שלך כ-Double Rings (מספר שלך כ-Rings to Answer על מוכל גם להגדיר את Pall-in-one לשיחה הצלצולים עד למענה) כ- 3. כאשר תיכנס שיחה בעלת צלצול כפול, יענה ה-HP all-in-one לשיחה אחרי שלושה צלצולים ויקבל את הפקס.

אם אין לך שירות זה, השתמש בדפוס ברירת המחדל של הצלצול שהוא All Rings (כל הצלצולים).

#### כדי לשנות את דפוס צלצול מענה בלוח הבקרה

- וואדר למענה אוטומטי עבור שיחות פקס. למידע נוסף, ראה הגדרת את HP all-in-one מוגדר למענה. מצב המענה.
  - 2 לחץ על **Setup** (הגדרה).
  - 3 לחץ על 5ולאחר מכן לחץ על 1. פעולה זו בוחרת Advanced Fax Setup (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות Answer Ring Pattern (דפוס צלצול מענה) .
- 4 לחץ על ◀ כדי להאיר אפשרות ולאחר מכן לחץ על OK. כאשר הטלפון מצלצל בדפוס הצלצול שהוקצה לקו הפקס שלך, ה-HP all-in-one עונה לשיחה ומקבלת את הפקס.

#### חיוג מחדש אוטומטי למספר תפוס או ללא מענה

באפשרותך להגדיר את ה HP all-in-one כך שיחייג מחדש למספר תפוס או ללא מענה באופן אוטומטי. הגדרת ברירת המחדל עבור Busy Redial (חיוג חוזר למספר תפוס) היא No Redial (חיוג חוזר). הגדרת ברירת המחדל עבור No Redial (חיוג חוזר באין מענה) היא No Redial (ללא חיוג חוזר).

- 1 לחץ על Setup לחץ על
- 2 בצע אחת מהפעולות הבאות:
- לשינוי הגדרת Busy Redial (חיוג חוזר למספר תפוס), לחץ על 5 ולאחר מכן על 2.
   פעולה זו בוחרת Advanced Fax Setup (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות Busy Redial (חיוג חוזר למספר תפוס).
- לשינוי הגדרת No Answer Redial חיוג חוזר באין מענה), לחץ על 5 ולאחר מכן על 3. פעולה זו בוחרת Advanced Fax Setup (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות No Answer Redial (חיוג חוזר באין מענה).
  - - .OK לחץ על 4

#### כדי להגדיר הקטנה אוטומטית לפקסים נכנסים

תכונה זו קובעת את אופן הפעולה של HP all-in-one אם מתקבל פקס גדול מדי עבור גודל ברירת המחדל של הנייר. כאשר הגדרה זו מופעלת (ברירת המחדל), תמונתו של הפקס הנכנס מוקטנת כדי להתאימה לעמוד אחד, במידת האפשר. כשתכונה זו אינה מופעלת, המידע שאינו נכנס לעמוד הראשון מודפס על עמוד שני. Automatic Reduction (הקטנה אוטומטית) שימושית כאשר אתה מקבל פקס letter ובמגש ההזנה טעון נייר בגודל

- 1 לחץ על Setup (הגדרה).
- 2 לחץ על 5ולאחר מכן לחץ על 4. פעולה זו בוחרת את Advanced Fax Setup (הגדרת פקס מתקדמת) ולאחר מכן את Advanced Fax Setup (הגדרת פקס Automatic Reduction
  - .On לחץ על 

    כדי לבחור Off
    - .OK לחץ על 4

#### הגדרת גיבוי קבלת פקסים

ה- HP all-in-one מאחסן את כל הפקסים שהתקבלו בזכרון. אם יש מצב שגיאה המונע מה--HP all מאחסן את כל הפקסים שהתקבלו בזכרון. אם יש מצב שגיאה המונע מה--Backup Fax Reception (קבלת פקסים מאפשרת הפונקציה של Backup Fax Reception (קליטת בוי) להמשיך ולקבל פקסים. בעת מצב שגיאה, כאשר פונקציית Backup Fax Reception (קליטת פקס גיבוי) מופעלת, מאוחסנים הפקסים בזכרון.

כך למשל, אם הנייר נגמר ב-HP all-in-one ופונקציית Backup Fax Reception (קליטת פקס את גיבוי) מופעלת, כל הפקסים שנתקבלו מאוחסנים בזכרון. אחרי שתטען נייר נוסף, תוכל להדפיס את הפקסים. אם תשתק מאפיין זה, לא תענה ה-HP all-in-one על שיחות פקס נכנסות עד שמצב השגיאה ייפתר.

מצבי שגיאה, כמו הבאים, עלולים למנוע מהHP all-in-one להדפיס פקסים:

- אין נייר במגש ההזנה,
  - יש חסימת נייר
- דלת הגישה לגררת ההדפסה פתוחה
  - גררת ההדפסה תקועה

במהלך התפעול הרגיל (בין אם פונקציית Backup Fax Reception (קליטת פקס גיבוי) נמצאת במצב On (דלוקה) או Off (כבויה)), מאחסנת ה-HP all-in-one את כל הפקסים בזכרון. אחרי שהזכרון מתמלא, ה- HP all-in-one כותב על הפקסים המודפסים הישנים ביותר כאשר הוא מקבל פקסים חדשים. אם ברצונך למחוק את כל הפקסים מהזכרון, כבה את ה-HP all-in-one באמצעות לחיצה על כפתור ה-On (הדלקה).

הערה אם פונקציית Backup Fax Reception(קליטת פקס גיבוי) היא במצב On אברה הערה אם פונקציית Bandp Fax Reception את הפקסים שהיא מקבלת בזכרון כ"לא הודפסו". כל שגיאה, ה-P all-in-one מארו בזיכרון עד שיודפסו או יימחקו. כשהזיכרון מתמלא בפקסים שלא הודפסו יישארו בזיכרון עד שיודפסו או יימחקו. כשהזיכרון מתמלא בפקסים שלא הודפסו יודפסו. ה-P all-in-one או מחיקה של פקסים מהזכרון, ראהכדי להדפיס שנית או למחוק פקסים ששמורים בזיכרוו.

האדרת ברירת המחדל עבור פונקציית Backup Fax Reception (גיבוי קליטת פקס) היא On (דלוקה).

#### כדי להגדיר גיבוי קבלת פקסים בלוח הבקרה

- 1 לחץ על Setup (הגדרה).
- 2 לחץ על 5ולאחר מכן לחץ שנית על 5. פעולה זו בוחרת Advanced Fax Setup (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות Backup Fax Reception (גיבוי קבלת פקסים) .
  - .On על כדי לבחור Off על כדי לבחור 3

#### .<mark>OK לחץ על 4</mark>

#### שימוש במצב תיקון שגיאות

מצב תיקון שגיאות (ECM)מסלק נתונים שאבדו בשל קווי טלפון בעייתיים על-ידי איתור שגיאות המתרחשות בזמן השידור ובקשה אוטומטית לשידור חוזר של הקטע השגוי. חשבון הטלפון אינו מושפע מכך או עשוי אף לקטון כשקווי הטלפון תקינים. בקווי טלפון בעיתיים, ECM מאריך את זמן השיגור ומגדיל את חשבון הטלפון, אך הנתונים משוגרים בצורה מהימנה יותר. הגדרת ברירת המחדל היא מופעל. כבה את ECM רק אם הוא מגדיל במידה ניכרת את חשבון הטלפון ובאפשרותך לקבל איכות גרועה יותר בתמורה לחשבון טלפון נמוך יותר.

#### הכללים הבאים ישימים ל- ECM:

- אם תכבה את ה-ECM, יחול הדבר רק על הפקסים שאתה שולח. אין הוא חל על הפקסים שאתה מקבל.
- ▶ אם תכבה את ה-ECM, הגדר את Fax Speed (מהירות הפקס) כ- Medium (בינונית). אם ECM, מהירות הפקס) מוגדרת כ-Fast (מהירה),יישלח הפקס אוטומטית כאשר ה-ECM דלוק.
   למידע על שינוי Fax Speed (מהירות הפקס), ראה הגדרת מהירות הפקס.
  - אם תשלח פקס בצבע, הפקס יישלח עם ECM דלוק, בלא קשר לאופציה שהוגדרה כעת.

### לשינוי הגדרת ECMבלוח הבקרה

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על 5ולאחר מכן לחץ על 6. פעולה זו בוחרת Advanced Fax Setup (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות Error Correction Mode (מצב תיקון שגיאות).
  - .On אOff כדי לבחור Off לחץ על ▶ לחץ
    - .OK לחץ על 4

#### הגדרת מהירות הפקס

באפשרותך להגדיר את מהירות הפקס המשמשת לתקשורת בין HP all-in-one שלך ובין מכשירי פקס אחרים בעת שיגור פקסים וקבלתם. ברירת המחדל של מהירות הפקס היא Fast (מהירה).

אם תשתמש באחד מהבאים, ייתכן שתידרש להגדיר את מהירות הפקס למהירות נמוכה יותר:

- שירות טלפון באינטרנט
  - PBX מערכת
- (FoIP) פרוטוקול העברת פקס באינטרנט
  - שירות ISDN •

אם אתה נתקל בבעיות בעת שיגור פקסים וקבלתם, ייתכן שתרצה לנסות להגדיר את Fax Speed אם אתה נתקל בבעיות בעת שיגור פקסים וקבלתם, ייתכן שתרצה לנסות למהירויות מהירויות מהירויות מהירויות מהירויות מהירויות מהירויות. הפקס האפשריות.

הגדרות מהירויות פקס	מהירות פקס
(מהירה) Fast	(v.34 (33600 baud
(בינונית) Medium	(v.17 (14400 baud
(איטית) Slow	(v.29 (9600 baud

#### כדי להגדיר את מהירות הפקס בלוח הבקרה

- 1 לחץ על Setup(הגדרה).
- .7 לחץ על **5**ולאחר מכן לחץ על **7**.

- פעולה זו בוחרת Advanced Fax Setup (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות Fax Speed (מהירות פקסים) .
  - OK לחץ על 

    לחץ על 

    לחץ על 

    לחץ על 

    לחץ על 

    סדי להאיר אפשרות ולאחר מכן לחץ על

## כדי להדפיס שנית או למחוק פקסים ששמורים בזיכרון

באפשרותך להדפיס שנית או למחוק פקסים ששמורים בזיכרון. ייתכן שתרצה להדפיס שנית פקס שרתך להדפיס שנית פקס HP all-in-one ששמור בזיכרון אם אוזל הנייר בHP all-in-one בעודו מקבל פקס. או, אם זכרון ה-all-in מתמלא, אפשר שיהיה עליך לנקות אותו כדי להמשיך לקבל פקסים.

הערה ה-HP all-in-oneמאחסנת את כל הפקסים שהוא מקבל בזכרון, גם כאשר מדפיסים את הפקסים. שמירה זו מאפשרת לך להדפיס את הפקסים במועד מאוחר יותר, במידת הצורך. אחרי שהזכרון מתמלא, ה- HP all-in-oneכותב על הפקסים המודפסים הישנים ביותר כאשר הוא מקבל פקסים חדשים.

#### כדי להדפיס שנית פקסים בזיכרון מלוח הבקרה

- . וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
  - 2 לחץ על Setup (הגדרה).
- 3 לחץ על 6ולאחר מכן לחץ על 4.
  פעולה זו בוחרת Tools (כלים) ואז בוחרת אד Eeprint Faxes in Memory (הדפסה חוזרת של פקסים מהזכרוו).
- הפקסים מודפסים בסדר הפוך לסדר קבלתם כשהפקסים שהתקבלו אחרונים מודפסים תחילה וכך הלאה.
  - אם אינך זקוק לפקס שמודפס, לחץ על Cancel(ביטול).
    ה HP all-in-one יתחיל להדפיס את הפקס הבא שבזיכרון.
    ה Cancel על Cancel ביטול) עבור כל פקס שמור כדי למנוע את הדפסתו.

#### כדי למחוק את כל הפקסים השמורים בזיכרון מלוח הבקרה

On-באמצעות לחיצה על כפתור ה-HP all-in-one באמצעות לחיצה על כפתור ה-On→ (הדלקה).

כל הפקסים ששמורים בזיכרון ילכו לאיבוד אם תפסיק את אספקת החשמל HP all-in-one).

## העברת פקס דרך האינטרנט

תוכל להירשם כמנוי לשירות טלפון זול המאפשר לך לשלוח ולקבל פקסים עם ה-HP all-in-one שלך באמצעות האינטרנט. שיטה זו נקראת פקס באצעות פרוטוקול אינטרנט (FoIP). קרוב לודאי שאתה משתמש בשירות FoIP (המסופק על ידי חברת הטלפון שלך) במידה ואתה:

- מחייג מספר גישה מיוחד יחד עם מספר הפקס, או
- יש לך תיבת ממיר IP המתחברת לאינטרנט ומספקת כניסות טלפון אנלוגיות עבור חיבור הפקס.

1-"LINE" אתה יכול לשלוח ולקבל פקסים רק באמצעות חיבור חוט טלפון אל היציאה המסומנת HP all-in-one-c חייב לאינטרנט שלך שהחיבור הוא הדבר פירוש .האתרנט ביציאת ולאBH all-in-one-c או (פקס לחיבורי רגילות אנלוגיות טלפון כניסות המספקת) ממיר תיבת באמצעות להתבצע שלך הטלפון חברת באמצעות.

אפשר ששירות FoIP לא יעבוד כשורה כאשר ה-HP all-in-one שולח ומקבל פקסים במהירות גבוהה (33600bps). אם נתקלת בבעיות במשלוח וקבלה של פקסים, נסה להשתמש במהירות פקס איטית יותר. תוכל לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות Fax Speed (מהירות הפקס) מ- High (גבוהה) (ברירת המחדל) ל- Medium (בינונית). למידע על שינוי הגדרה זו, ראה הגדרת מהירות הפקס.

עליך לבדוק גם אצל חברת הטלפונים שלך כדי לוודא ששירות הטלפון האינטרנטי שלהם תומך במשלוח וקבלה של פקסים. אם הם אינם תומכים בקבלה ומשלוח פקסים, לא יהיה ביכולתך לשלוח ולקבל פקסים באמצעות האינטרנט.

### עצירת שיגור פקס

באפשרותך לבטל פקס שאתה משגר או מקבל בכל עת.

#### כדי להפסיק שיגור פקס מלוח הבקרה

→ לחץ על Cancel(ביטול) בלוח הבקרה כדי לעצור שיגור פקס או קבלתו. חפש הודעת אבקרה לחץ שנית על Cancelled (בטל).
(בטל).

ה HP all-in-one מדפיס כל עמוד שהדפסתו החלה כבר ולאחר מכן מבטל את יתרת העבודה. הפעולה עשויה להימשך מספר דקות.

#### כדי למחוק מספר שאתה מחייג

ביטול) כדי למחוק מספר שאתה מחייג כעת.  $\leftarrow$ 

# HP Instant Share-השתמש ב


HP Instant Share מיקל על שיתוף תצלומים עם בני משפחה וידידים. רק סרוק תצלום, בחר יעד לתצלום שלך, ושלח את התצלום לדרכו. ניתן אפילו לטעון את התצלומים לאלבום תמונות מקוון, או לשירות מקוון לגימור תצלומים. זמינות השירותים משתנה בהתאם למדינה/אזור.

באמצעות HP Instant Share E-mail, יקבלו תמיד בני משפחה וידידים תצלומים שיוכלו לצפות בהם: הקץ להורדות גדולות או תמונות גדולות מכדי שניתן יהיה לפתחן. דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של התצלומים נשלח עם קישור לדף אינטרנט מאובטח שבו המשפחה והחברים יכולים לצפות, לשתף, להדפיס ולשמור את התצלומים בקלות.

## סקירה כללית

אם ה- HP all-in-one שלך מחובר באמצעות USB, תוכל לשתף ידידים וקרובי משפחה בתצלומים שלך באמצעות ההתקן שלך ותוכנת HP המותקנת במחשב שלך. אם יש לך מחשב מבוסס מערכת שלך באמצעות ההתקן שלך ותוכנת ה-HP Image Zone; אם יש ברשותך Macintosh, עליך להשתמש בתוכנת ה-HP Instant Share.

הערה התקן המחובר באמצעות USB הוא התקן HP All-in-One (הכל-באחד HP) המחובר למחשב הערה התקן המצעות נבל USB), ומסתמך על המחשב לשם גישה לאינטרנט.



תוכל להשתמש בHP all-in-one כדי לשלוח תמונות מה-HP all-in-one שלך אל יעד על פי בחירתך. היעד, למשל, יכול להיות כתובת דוא"ל, אלבום תמונות מקוון, או שירות גימור תצלומים מקוון. זמינות השירותים משתנה בהתאם למדינה/אזור.

הערה תוכל לשלוח גם תמונות להתקן HP All-in-One) או מדפסת תצלומים של ידיד או קרוב משפחה, המחוברים לרשת. כדי לשלוח להתקן, אתה זקוק לזהות משתמש וסיסמה של או קרוב משפחה, המחוברים לרשת. כדי לשלוח להתקן, אתה זקוק לזהות משתמש וסיסמה של HP Instant Share. יש להגדיר את ההתקן המקבל ולרשום אותו עם HP Instant cioeiת בשלב 6ב-עליך גם לקבל את שם המקבל שהוקצה להתקן המקבל. ניתן למצוא הוראות נוספות בשלב 6ב-שלח תמונות באמצעות ה-HP all-in-oneשלך.

## צא לדרך

אתה זקוק לפריטים הבאים כדי להשתמש בHP Instant Share עם ה-HP all-in-one שלך:

- HP all-in-one המחובר למחשב באמצעות כבל
- HP all-in-one גישה לאינטרנט דרך המחשב אליו מחובר ה
- תוכנת **HP Image Zone** המותקנת במחשב שלך. משתמשי Macintosh יגלו שתוכנת יישום הלקוח **HP Instant Share** מותקנת אף היא.

מרגע שהגדרת את ה-HP all-in-one שלך והתקנת את תוכנת ה-**HP Image Zone**, אתה מוכן להתחיל לשתף אחרים בתצלומים באמצעות HP Instant Share. למידע נוסף על הגדרת ה--HP all in-one שלך, עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם ההתקן שלך.

## שלף שלח תמונות באמצעות ה-HP all-in-one

תמונות יכולות להיות תצלומים או טקסט סרוק. ניתן לשתף ידידים וקרובים בשני הסוגים באמצעות ה-HP Instant Share שלך וה-HP all-in-one

שתף תמונה סרוקה באמצעות לחיצה על Scan To (סרוק אל) בלוח הבקרה. כדי להשתמש ב-Scan (סרוק אל), הנח תמונה כשפניה כלפי מטה על גבי הזכוכית, בחר יעד אליו ברצונך לשלוח את התמונה, והתחל את הסריקה.

הערה למידע נוסף על סריקת תמונה, ראה שימוש במאפייני הסריקה.

#### כדי לשלוח תמונה סרוקה מה-HP all-in-oneשלך.

- טען את המקור שלך כשפניו למטה בפינה הקדמית הימנית של הזכוכית או (אם אתה משתמש במזין מסמכים אוטומטי) במגש המסמכים.
  - 2 לחץ Scan To (סרוק אל) בלוח הבקרה של ה-HP all-in-oneשלך. (תפריט הסריקה) יופיע בתצוגה הצבעונית הגרפית. Scan Menu
    - 3 השתמש בחיצי ▶ ו- ◄ כדי לסמן את HP Instant Share.
  - 4 לחץ OK (אישור) או Start Scan (התחל סריקה) כדי לבחור את היעד.התמונה נסרקת ונטענת למחשב שלך.

הערה אם מתגלה מקור במזין המסמכים האוטומטי, ייסרקו עמוד אחד או יותר. אם לא נתגלה מקור במזין המסמכים האוטומטי, ייסרק עמוד אחד ממצע הסורק.

למשתמשי חלונות, תוכנת ה- **HP Image Zone** נפתחת במחשב שלך. תופיע לשונית Selection Tray. תמונה ממוזערת של התמונה הסריקה תופיע בSelection Tray (מגש הבחירה). למידע נוסף, לגבי ה-HP Image Zone, עיין ב-Use the HP Image Zone בעזרה המקוונת.

עבור משתמשי Macintosh, תיפתח תוכנת יישום הלקוח **HP Instant Share** במחשב שלך. תמונה ממוזערת של התמונה הסריקה תופיע בחלון ה-**HP Instant Share** 

- OS אם מערכת ההפעלה של הMacintoshשלך היא יותר מוקדמת 30S X v10.1.5 (כולל E-שלך. יוטענו אל ה- **HP Gallery**שלך. לחץ על של -99.1.5 שלך, כדי לשלוח את **E- שלקטרוני).** פעל על פי ההוראות על מסך המחשב שלך, כדי לשלוח את **mail** התמונה הסרוקה כנספח לדוא"ל.
  - 5 פעל על פי הצעדים המתאימים למערכת ההפעלה שלך:

#### אם אתה משתמש במחשב בו מותקנת מערכת הפעלה חלונות:

- מאזורי ה- Control(בקרה) או ה- Work(עבודה) של לשונית ה-Control, לחץ של הקישור או הצלמית של השירות בו ברצונך להשתמש כדי לשלוח את התמונה הסרוקה ועלה
  - הערה אם תלחץ See All Services(צפה בכל השירותים), תוכל לבחור מבין כל הערה אם הזמינים במדינה/באזור שלך למשל: HP Instant Share E-mail: השירותים הזמינים במדינה/באזור שלך למשל: Create Online Albums (יצירת אלבומים מקוונים). בצע את ההוראות שעל המסך.
    - .(אזור עבודה) Work area (עבור למקוון) מופיע ב- Go Online
      - ב לחץ Next (הבא) ופעל על פי ההוראות המוצגות על המסך.

#### אם אתה משתמש ב- Macintosh:

- ודא שהתמונה הסרוקה שברצונך לשתף מוצגת בחלון ה-HP Instant Share. השתמש בלחצן - להסרת תצלומים או בלחצן + להוספת תצלומים לחלון.
  - ב לחץ Continue (המשך) ופעל על פי ההוראות המוצגות על המסך.
- ג מרשימת שירותי ה-HP Instant Share, בחר את השירות בו ברצונך להשתמש כדי לשלוח את התמונה הסרוקה שלך.

- ד בצע את ההוראות שעל המסך.
- 6 מתוך שירות ה- **HP Instant Share E-mail)** , תוכל:
- לשלוח הודעת דוא"ל עם תמונות מוקטנות של התצלומים שלך, אותן ניתן לראות, להדפיס ולשמור, על פני האינטרנט.
- פתח ועדכן ספר כתובות דוא"ל. לחץ **Address Book (ספרק כתובות)**, הירשם לשירות HP Passport, ופתח חשבון HP Instant Share
  - שלח את הודעות הדוא"ל שלך לכתובות מרובות. לחץ על הקישור הקשור.
- שלח אוסף של תמונות להתקן של ידיד או קרוב משפחה המחובר לרשת. הזן את השם HP Instantן שהיקצה המקבל להתקן בשדה ה**E-mail address(כתובת דוא"ל)** ולאחר מכן שהיקצה המקבל להתקן בשדה שהיקצה (זהות משתמש) ו- Share (סיסמה).
- ו need an HP הערה אם לא התקנת את HP Instant Share הערה אם לא התקנת את Passport ואני זקוק לחשבון אפרך (אני זקוק לחשבון Passport account אבי זקוק לחשבון Passport הרשמה ל-Passport). השג זהות משתמש וסיסמת Passport .

## שלח תמונות באמצעות המחשב שלך

בנוסף לשימוש ב-HP all-in-one שלך כדי לשלוח תמונות באמצעות HP Instant Share, תוכל להשתמש בתוכנת ה-HP Image Zone המותקנת במחשב שלך, כדי לשלוח תמונות. תוכנת ה-HP Instant מאפשרת לך לבחור ולערוך תמונה אחת או יותר, ולאחר מכן לגשת ל-HP Instant Core כדי לבחור שירות (למשל, HP Instant Share E-mail (דוא"ל)) ושלוח את התמונות שלך. לכל הפחות. תוכל לשתף תמונות באמצעות האפשרויות הבאות:

- (שלח לכתובת דוא"ל) HP Instant Share E-mail
  - (שלח להתקן) HP Instant Share E-mail
    - אלבומים מקוונים
- גימור תצלומים מקוון (זמינותו של שירות זה משתנה על פי המדינה/אזור)

### שלח תמונות באמצעות תוכנת ה-HP Image Zone (Windows)

השתמש בתוכנת **HP Image Zone** כדי לשתף ידידים וקרובי משפחה בתמונות. פשוט פתח את ה-**HP Image Zone**, בחר את התמונות שברצונך לשתף עם אחרים,והעבר את התמונות הלאה באמצעות שירות הדוא"ל של -**HP Instant ShareE-mail**.

הערה למידע נוסף אודות השימוש בתוכנת HP Image Zone, עיין בעזרה המוצגת על המסך: HP ועזרת אזור תמונות HP).

#### לדי להשתמש בתוכנת HP Image Zone

- 1 לחץ לחיצה כפולה על צלמית ה-HP Image Zoneהנמצאת על שולחן העבודה שלך. חלון ה- HP Image Zone נפתח במחשב שלך. לשונית My Images (התמונות שלי) מופיעה בחלון.
- 2 בחר תמונה אחת או יותר מהתיקיה (תיקיות) בה הם מאוחסנים. למידע נוסף, עיין בעזרה המוצגת על המסך: HP Image Zone Help (עזרת אזור תמונות HP). הערה תוכל להשתמש בכלי עריכת התמונה של ה- HP Image Zone כדי לערוך את התמונות שלך ולהגיע לתוצאות הרצויות לך. למידע נוסף, עיין בעזרה המוצגת על המסך: HP Image Zone Help (עזרת אזור תמונות HP).
  - 3 לחץ על לשונית ה- **HP Instant Share** . לשונית ה- **HP Instant Share** מופיעה בחלון ה-
  - לחץ על (אחזורי הControl(בקרה) או Work) או Work) של לשונית ה-Control (בקרה) או או אחר. הקישור או הצלמית של השירות בו ברצונך להשתמש כדי לשלוח את התמונה הסרוקה שלך.

הערה אם תלחץ See All Services(צפה בכל השירותים), תוכל לבחור מבין כל השירותים הזמינים במדינה/באזור שלך - למשל: וHP Instant Share E-mail: מינים במדינה/באזור שלך - למשל: Albums(יצירת אלבומים מקוונים). בצע את ההוראות שעל המסך.

מסך ה - Go Online (עבור למצב מקוון) מופיע באזור ה- Work (עבודה) של לשונית ה-HP Instant Share.

- . לחץ Next (הבא) ופעל על פי ההוראות המוצגות על המסך.
- ל: תוכל: **HP Instant Share E-mail** , תוכל: 6
- לשלוח הודעת דוא"ל עם תמונות מוקטנות של התצלומים שלך, אותן ניתן לראות, להדפיס ולשמור. על פני האינטרנט.
  - פתח ועדכן ספר כתובות דוא"ל. לחץ **Address Book (ספר כתובות)**, הירשם לשירות HP Passport, ופתח חשבון HP Instant Share
    - שלח את הודעות הדוא"ל שלך לכתובות מרובות. לחץ על הקישור הקשור.
- שלח אוסף של תמונות להתקן של ידיד או קרוב משפחה המחובר לרשת. הזן את השם שהיקצה המקבל להתקן בשדה ה**E-mail address(כתובת דוא"ל)** ולאחר מכן שהיקצה המקבל להתקן בשדה הHP Instanty (סיסמה). Share

ו need an HP הערה אם לא התקנת את HP Instant Share הערה אם לא התקנת את Passport ודם לכן, לחץ על אני זקוק לחשבון Passport account (אני זקוק לחשבון Passport account). השג זהות משתמש וסיסמת HP הרשמה ל-Passport). השג זהות משתמש וסיסמת Passport

## שלח תמונות בעזרת תוכנת יישום לקוח HP Instant Share (Macintosh OS X שלח תמונות בעזרת תוכנת יישום לקוח 10.2 v10.2

.v10.2.2 -iMacintosh OS X v10.2.1 במערכות ההפעלה

השתמש ביישום הלקוח HP Instant Share כדי לשתף ידידים וקרובים משפחה בתמונות. פשוט פתח את חלון ה-HP Instant Share, בחר את התמונות שברצונך לשתף עם אחרים,והעבר את התמונות הלאה באמצעות שירות הדוא"ל של -HP Instant ShareE-mail.

הערה למידע נוסף אודות השימוש בתוכנת יישום לקוח HP Instant Share, עיין בעזרה המוצגת על המסך: HP Image Zone Help).

#### כדי להשתמש ב יישום לקוחHP Instant Share.

- 1 בחר את צלמית ה-**HP Image Zone**מה מרה). מרה את צלמית ה-**HP Image Zone** ייפתח על שולחנך.
- 2 ב-HP Image Zone, לחץ על לחצן ה Services(שירותים) בחלקו העליון של החלון.

  HP Image Zone רשימה של יישומים תופיע בחלק התחתון של ה-
  - מרשימת היישומים. 4P Instant Share בחר
  - תוכנת יישום הלקוח **HP Instant Share** תיפתח במחשב שלך.
- 4 השתמש בלחצן + להוספת תמונה לחלון או בלחצן כדי להסיר תמונה. הערה למידע נוסף אודות השימוש בתוכנת יישום לקוח HP Instant Share, עיין בעזרה המוצגת על המסך: HP Image Zone Help(עזרת אזור תמונות HP).
  - HP Instant Share וודא שהתמונות שברצונך לשתף מוצגות בחלון ה-5
    - המשך) ופעל על פי ההוראות המוצגות על המסך. 6
- 7 מרשימת שירותי ה-HP Instant Share, בחר את השירות בו ברצונך להשתמש כדי לשלוח את התמונה הסרוקה שלך.
  - . בצע את ההוראות שעל המסך

- : מתוך שירות ה- **HP Instant Share E-mail (דוא"ל)**, תוכל
- לשלוח הודעת דוא"ל עם תמונות מוקטנות של התצלומים שלך, אותן ניתן לראות, להדפיס ולשמור, על פני האינטרנט.
- פתח ועדכן ספר כתובות דוא"ל. לחץ **Address Book (ספרק כתובות)**, הירשם לשירות HP Instant Share, ופתח חשבון
  - שלח את הודעות הדוא"ל שלך לכתובות מרובות. לחץ על הקישור הקשור.
- שלח אוסף של תמונות להתקן של ידיד או קרוב משפחה המחובר לרשת. הזן את השם של חוסף של תמונות להתקן בשדה ה**E-mail address(כתובת דוא"ל)** ולאחר מכן שהיקצה המקבל להתקן בשדה הHP Instanty (באמצעות Share).

ו need an HP הערה אם לא התקנת את HP Instant Share הערה אם לא התקנת את Passport אני זקוק לחשבון Passport account אני זקוק לחשבון Passport הרשמה ל-Passport). השג זהות משתמש וסיסמת Passport .Passport

## שתף תמונות באמצעות ה- HP Director) במערכת הפעלה Macintosh OSמוקדמת יותר מ- (X v10.1.5

הערה קיימת תמיכה למערכות הפעלה Macintosh OS 9v9.1.5 ומאוחר ממנה ו- 9.2.6 ומאוחר Macintosh OS עומאוחר אין תמיכה למערכות הפעלה v10.0.4 ו- v10.0.4.

שתף תמונות עם כל מי שיש לו חשבון דואר אלקטרוני. פשוט התחל את **HP Director** ופתח את HP Gallery. לאחר מכן תור הודעת דואר אלקטרוני חדשה בעזרת יישום דואר אלקטרוני שמותקן. במחשב שלר.

הערה למידע נוסף, ראה את החלק HP Imaging Gallery)גלרית תמונות HP) בעזרה על המסך (HP למידע נוסף, ראה את החלק HP Photo and Imaging Help).

#### לדי להשתמש באפשרות דואר אלקטרוני במסגרת HP Director

- :HP Director הצג את התפריט
- ב- OS X, בחר את הצלמית OS X.
- ב- OS 9, לחץ לחיצה כפולה על קיצור הדרך HP Director שבשולחן העבודה שלך.
  - 2 פתח את HP Photo and Imaging Gallery (גלריית תצלום והדמיה):
- של (נהל ושתף) Manage and Share מתוך החלק HP Gallery ב- OS X. בחר את הפריט HP Director מתוך החלק
  - ב- OS 9, לחץ על OS 9 -ם -
- 2 בחר תמונה אחת או יותר שברצונך לשתף. למידע נוסף, ראה עזרה על המסך HP Photo and Imaging Help (עזרת תצלומים והדמייה לHP).
  - לחץ על **E-mail דואר אלקטרוני).**

תוכנית הדואר האלקטרוני ב- Macintosh שלך נפתחת. פעל על פי ההוראות על מסך המחשב שלך, כדי לשלוח את התמונות כנספח לדוא"ל.

# 13 הזמנת חומרים מתכלים

תוכל להזמין באופן מקוון מאתר HP באינטרנט סוגי נייר מומלצים של

## הזמן נייר, שקפים או אמצעי הדפסה אחרים

כדי להזמין אמצעי הדפסה כגוןHP Premium Paper (נייר מעולה ,HP), (נייר מעולה HP), (נייר תצלום מעולה פלוס HP), (נייר תצלום מעולה פלוס HP), (נייר תצלום מעולה פלוס HP Premium Plus Photo Paper), או HP Premium Inkjet Transparency Film (מדבקות גיהוץ HP), בקר באתר HP: www.hp.com אם תתבקש לעשות כן, בחר את המדינה/האזור שלך, פעל על פי ההוראות לבחור את המוצר שלך, ואז לחץ על אחד מקישורי הקניות בעמוד זה.

#### הזמנת מחסניות הדפסה

כדי להזמין מחסניות הדפסה עבור ה-HP all-in-one שלך, עבור ל www.hp.comאם תתבקש לעשות כן, בחר את המדינה/האזור שלך, פעל על פי ההוראות לבחור את המוצר שלך, ואז לחץ על אחד מקישורי הקניות בעמוד זה.

ה-HP all-in-one שלך תומכת במחסניות ההדפסה הבאות:

מספר הזמנה חוזרת ב-HP	מחסנית הדפסה
#131, מחסנית הדפסה שחורה 16 מ"ל	HP מחסנית הדפסה שחורה להזרקת דיו
#134, מחסנית הדפסה צבעונית 16 מ"ל #135, מחסנית הדפסה צבעונית 11 מ"ל	HP מחסנית הדפסה בשלושה צבעים להזרקת דיו
#138, מחסנית הדפסה לצילום להזרקת דיו 15 מ"ל	HP מחסנית הדפסה לצילום להזרקת דיו

הערה מספרי הזמנה חוזרת של מחסניות הדפסה משתנים בהתאם למדינה/אזור. אם מספרי ההזמנה החוזרת הרשומים במדריך זה אינם תואמים למספרים שעל גבי מחסניות ההדפסה המותקנות כרגע ב-HP all-in-oneשלך, הזמן מחסניות הדפסה חדשות בעלות מספרים זהים לאלו המותקנות אצלך כעת.

תוכל למצוא את מספרי ההזמנה מחדש עבור כל מחסניות ההדפסה בהן תומך ההתקן שלך באמצעות Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת). בתוך ה-Printer Toolbox, לחץ על Printer (הגדרות), הצבע על Print Settings (הגדרות הדפסה), ואז לחץ על Settings (מפלסי Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת). לחץ על לשונית Print Cartridge Ordering Information (מידע הזמנת מחסנית הדפסה).

תוכל גם ליצור קשר עם קמעונאי HP מקומי או לפנות אל www.hp.com/support כדי לאשר את מספרי מחסנית ההדפסה הנכונים להזמנה מחדש במדינה/אזור שלך.

## הזמן חומרים מתכלים אחרים

כדי להזמין חומרים מתכלים אחרים, כגון תוכנת HP all-in-one, עותק מודפס של המדריך למשתמש, מדריך התקנה, או חלקים אחרים להחלפה, טלפן למספר המתאים שלהלן:

- בארה"ב וקנדה, התקשר אל 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT).
- . 9081 606 870 +44 (בריטניה) 444 (או (בריטניה) 444 (גרמניה) 444 (או באירופה, חייג (גרמניה) 44

כדי להזמין תוכנתHP all-in-one במדינות/ באזורים אחרים, חייג למספר הטלפון של המדינה/ אזור HP all-in-one בשלך. המספרים הרשומים מטה, עדכניים לתאריך הדפסת מדריך זה. כדי לראות רשימה עדכנית של מספרי הזנה, גש אל www.hp.com/supportאם תתבקש לעשות כן, בחר את המדינה/האזור שלך, ואז לחץ על Contact HP עבור מידע על הזמנת תמיכה טכנית.

מדינה / אזור	מספר להזמנה
המזרח הרחוק (חוץ מיפן)	5300 272 65
אוסטרליה	131047
אירופה	(גרמניה) 290220 (גרמניה) 290220 (בריטניה) 9081 606 870 +44
ניו-זילנד	147 441 0800
דרום אפריקה	8061030 11(0) +27
ארה"ב וקנדה	(1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836

## שלך HP all-in-one-תחזק את ה

ה-HP all-in-one דורשת תחזוקה מועטה ייתכן שלעיתים תרצה לנקות את הזכוכית ואת תומך המכסה כדי להוריד אבק ולהבטיח שהעתקה או סריקה יהיו נקיות. יהיה עליך גם להחליף, ליישר או לנקות את מחסניות ההדפסה מפעם לפעם. פרק זה מספק הוראות לשמירה על ה-HP all-in-one שלך במצב עבודה מיטבי. בצע נוהלי תחזוקה פשוטים אלה לפי הצורך.

## נקה את ה-HP all-in-oneשלך

טביעות אצבעות, כתמים, שערות ושיירים אחרים על הזכוכית או על תומך המכסה מאטים את הביצועים ומשפיעים על הדיוק של מאפיינים מיוחדים כגון Fit to Page (התאמה לעמוד) כדי להבטיח שההעתקות והסריקות שלך יהיו ברורות, תצטרך לנקות את הזכוכית ואת תומך המכסה. ייתכן שתרצה לנקות גם את הצד החיצוני של ה-HP all-in-one שלך.

#### ניקוי הזכוכית

טביעות אצבעות, כתמים, שערות ושיירים אחרים על משטח הזכוכית העיקרי או על תומך המכסה מאיטים את הביצועים ומשפיעים על הדיוק של מאפיינים מיוחדים כגון Fit to Page (התאמה לעמוד) בנוסף למשטח הזכוכית העיקרי, אפשר שיהיה עליך לנקות גם את פס הזכוכית הקטן בתוך מזין המסמכים האוטומטי. פסי מריחה עלולים להופיע אם פס הזכוכית בתוך מזין המסמכים האוטומטי מלוכלך.

#### ניקוי הזכוכית

- 1 כבה את ה HP all-in-one, נתק את כבל החשמל מהשקע והרם את המכסה.
- הערה כאשר תנתק את כבל החשמל, התאריך והשעה יימחקו. יהיה עליך לאפס את התאריך וימחק והשעה בהמשך, כאשר תתקע חזרה את השקע החשמלי. כל פקס המאוחסן בזכרון יימחק אף הוא.
  - 2 נקה את הזכוכית בעזרת מטלית רכה או ספוג עם מעט נוזל לניקוי זכוכית שאינו שוחק.




אזהרה אל תשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזן או פחמן טטרכלוריד על משטח הזכוכית; חומרים אלה עלולים לגרום נזק. אל תניח או תרסס נוזל ישירות על הזכוכית; הנוזל עלול לחדור אל מתחת לזכוכית ולהזיק להתקן.


2 יבש את הזכוכית במטלית עור או ספוג צלולוז כדי למנוע היווצרות כתמים.

כדי לנקות את פס הזכוכית בתוך מזין המסמכים האוטומטי.


הרם מכסה מזין המזמכים האוטומטי.

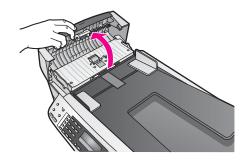

2 הרם את המכסה, כאילו אתה טוען מסמכך מקור על הזכוכית.

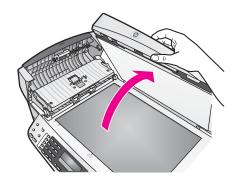

. הרם את מנגנון מזין המסמכים האוטומטי.

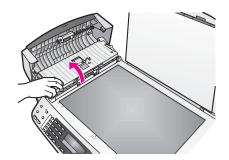

מתחת למזין המסמכים האוטומטי יש פס זכוכית.



4 - נקה את פס הזכוכית בעזרת מטלית רכה או ספוג עם מעט נוזל לניקוי זכוכית שאינו שוחק.



אזהרה אל תשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזין או פחמן טטרכלוריד על משטח הזכוכית; חומרים אלה עלולים לגרום נזק. אל תניח או תרסס נוזל ישירות על הזכוכית; הנוזל עלול לחדור אל מתחת לזכוכית ולהזיק להתקן.

- 5 הורד את מנגנון מזין המסמכים האוטומטי, ולאחר מכן סגור את המכסה של מזין המסמכים האוטומטי.
  - 6 סגור את המכסה.

#### ניקוי תומך המכסה

שאריות זעירות עלולות להצטבר על תומך המסמכים הלבן שנמצא מתחת למכסה ה-HP all-in-one.

- 1 כבה את ה HP all-in-one, נתק את כבל החשמל מהשקע והרם את המכסה.
- 2 נקה את תומר המסמכים הלבו במטלית רכה או בספוג טבול במעט מי סבוו פושרים.
- נקה את תומך המכסה בעדינות כדי להסיר שאריות. אל תשפשף את תומך המכסה.
  - 4 יבש את התומך בעזרת מטלית עור או מטלית רכה.



אזהרה אל תשתמש במגבות נייר כיוון שהן עלולות לשרוט את התומך.

5 אם דרוש ניקיון נוסף, חזור על השלבים הקודמים בעזרת אלכוהול, ונגב היטב את התומך במטלית לחה כדי להסיר את שאריות האלכוהול.



אזהרה היזהר לא לשפוך אלכוהול על הזכוכית או על חלקים צבועים של ה--HP all-in שסשכן אלו עלולים להזיק להתקן.

#### ניקוי החלק החיצוני

השתמש במטלית רכה, או בספוג שהורטב קלות לניגוב אבק, לכלוך וכתמים מן המארז. פנים ה-HP all-in-one אינו זקוק לניקוי. הרחק נוזלים מלוח הבקרה ומהחלק הפנימי של ה HP all-in-one.



אל תשתמש באלכוהול (אדרה בדי למנוע גרימת נזק לחלקים צבועים של ה-HP all-in-one, אל תשתמש באלכוהול או במוצרי ניקוי מבוססי אלכוהול לניקוי לוח הבקרה, מגש מזין המסמכים, המכסה או חלקים צבועים אחרים של ההתקו


## הדפסת דוח בדיקה עצמית

אם הנך נתקל בבעיות בהדפסה, עליך להדפיס דוח בדיקה עצמית, לפני החלפת מחסניות ההדפסה. דוח זה מספק לך מידע שימושי על היבטים שונים של המכשיר שלך, לרבות מחסניות ההדפסה.

- טען נייר בגודל קווארטו, A4או legalלתוך מגש ההזנה.
  - 2 לחץ על Setup (הגדרה).

3 לחץ על 2ולאחר מכן לחץ על 5. פעולה זו בוחרת את Print Report (הדפסה דוח) לאחר מכן את Self-Test Report (דוח בדיקה עצמית).

ה-HP all-in-one מדפיסה דו"ח בדיקה עצמית העשוי להצביע על מקור בעיית ההדפסה. להלן מוצגת דוגמה של אזור בדיקת הדיו בדו"ח.

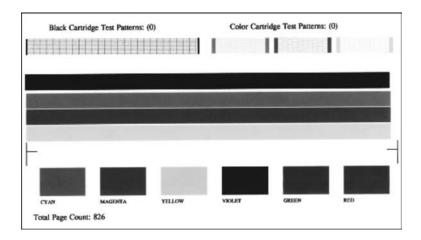

- 4 תבניות המבחן זהות ומציגות רשת מלאה. אם יש יותר מכמה קווים שבורים בדוגמה זו, עלול הדבר להצביע על בעיה בנחירי הדיו. ייתכן שתצטרך לנקות את מחסניות ההדפסה. למידע נוסף, ראה נקה את מחסניות ההדפסה.
- 5 וודא שקווי הצבע נמשכים לאורך העמוד. אם הקו השחור חסר, מטושטש, מרוח אומראה קווקווים, אפשר שזוהי עדות לבעיה במחסנית ההדפסה השחורה או מחסנית הדפסת התצלומים בחריץ הימני. אם קו כלשהו משלושת הקווים הנותרים חסר, מטושטש, מרוח או מראה קווקווים, אפשר שזוהי
  - עדות לבעיה במחסנית ההדפסה התלת-צבעית בחריץ השמאלי. 6 - וודא שגושי הצבע אחידים ושהם מייצגים את הצבעים המפורטים לעיל.
- אתה אמור לראות גושים של צבע ציאן, מגנטה, צהוב, סגול, ירוק ואדום. אם חסרים גושים של צבע, או אם גוש צבע נראה בוצי או אינו תואם את התווית המוצגת מתחת לגוש, אפשר שזוהי עדות לכך שהדיו נגמר במחסנית ההדפסה התלת-צבעית. ייתכן שתצטרך להחליף את מחסנית ההדפסה. למידע על החלפת מחסניות הדפסה ראההחלף את מחסניות ההדפסה


הערה לדוגמאות של צורות בדיקה, קוי צבע, וגושי צבע ממחסניות דיו נורמליות ופגומות, עיין בעזרת HP Image Zone Help

#### עבודה עם מחסניות הדפסה

כדי להבטיח את איכות ההדפסה הטובה ביותר מה-HP all-in-one שלך, יהיה עליך לבצע כמה נהלי תחזוקה פשוטים. סעיף זה מספק הנחיות לטיפול במחסניות דיו והוראות להחלפה, יישור וניקוי מחסניות ההדפסה.

#### הטיפול במחסניות ההדפסה

לפני החלפה או ניקוי של מחסנית הדפסה, עליך לדעת מהו שם החלק וכיצד לטפל במחסנית הדפסה.

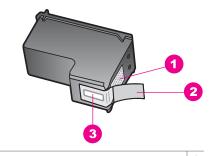

מגעים בצבע נחושת	1
------------------	---

סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)	2

3 | חרירי דיו מתחת לסרט

החזק את מחסניות ההדפסה בצדי הפלסטיק השחור, כשהתווית כלפי מעלה. אל תיגע במגעי הנחושת או בחרירי הדיו





אזהרה היזהר לא להפיל את מחסניות ההדפסה. הדבר עלול להזיק להן ולהוציאן מכלל שימוש.

#### החלף את מחסניות ההדפסה

כאשר רמת הדיו במחסנית ההדפסה נמוכה, מופיעה הודעה על תצוגת לוח הבקרה.

הערה תוכל גם לבדוק את כמות הדיו המשוערת שנותרה במחסניות שלך באמצעות תוכנת ה-שהגיעה עם ה-HP all-in-oneשלך. למידע על בדיקת רמות הדיו מה-HP Director עזרת HP Image Zone Help, ראה מסך עזרת HP Director

כשתקבל הודעת אזהרה על רמת דיו נמוכה בתצוגת לוח הבקרה, וודא שיש ברשותך מחסנית הדפסה נוספת להחלפה. עליך להחליף את מחסנית ההדפסה גם כשתראה טקסט דהוי או אם תתקל בבעיות של איכות הדפסה הקשורות למחסניות ההדפסה.

עצה תוכל להשתמש בהוראות אלה גם כדי להחליף את מחסנית ההדפסה השחורה במחסנית הדפסת הצלומים לשם הדפסה של תצלומי צבע באיכות גבוהה.

כדי לברר את מספרי ההזמנה מחדש לכל מחסניות ההדפסה בהן תומך ה-HP all-in-one שלך, עיין ב-הזמנת מחסניות הדפסה. כדי להזמין מחסניות הדפסה עבור ה-HP all-in-oneשלך, גש אל www.hp.comאם תתבקש לעשות כן, בחר את המדינה/האזור שלך, פעל על פי ההוראות לבחור את המוצר שלך, ואז לחץ על אחד מקישורי הקניות בעמוד זה.


#### כדי לנחליף מחסניות ההדפסה

וודא שה- HP all-in-one דלוק.

אזהרה אם ה-Pall-in-oneמכובה כאשר אתה מרים את דלת הגישה למרכב ההדפסה אזהרה אם ה-Pall-in-oneמכובה כאשר אתה מרוב לאשת אל מחסניות ההדפסה, ה-Pall-in-one איש מחסניות ההדפסה לא מעוגנות בצורה החלפתן. עלול להיגרם נזק ל- Pall-in-one מוסניות ההדפסה לא מעוגנות בצורה בטוחה בצד הימני כאשר אתה מנסה להסירן.

פתח את דלת הגישה למחסניות על ידי הרמת החלק המרכזי הקדמי של המכשיר, עד שהדלת נעלת במקומה.

גררת ההדפסה זזה לקצה הימני של ה HP all-in-one.

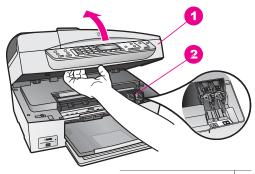

- 1 דלת גישה לגררת הדפסה
  - 2 גררת הדפסה
- 3 המתן עד שגררת ההדפסה תהיה דמומה ושקטה, ורק אז לחץ קלות כלפי מטה על מחסנית ההדפסה כדי לשחררה.

אם אתה מחליף מחסנית הדפסה תלת-צבעית, הסר את מחסנית ההדפסה מהחריץ שמשמאל. אם אתה מחליף מחסנית הדפסה שחורה או לתצלומים, הסר את מחסנית ההדפסה מהחריץ שמימין.




- 1 חריץ מחסנית ההדפסה עבור מחסנית ההדפסה התלת-צבעית
- 2 | חריץ מחסנית ההדפסה עבור מחסנית ההדפסה השחורה או עבור התצלומים
  - 4 משוך את מחסנית ההדפסה לעברך ומחוץ לחריץ שלה.
- אם אתה מסיר את מחסנית ההדפסה השחורה כדי להתקין את מחסנית הדפסת התצלומים, אחסן את מחסנית ההדפסה השחורה במגן מחסנית ההדפסה. למידע נוסף, ראה יש להשתמש במגן מחסנית ההדפסה.

אם אתה מסיר מחסנית הדפסה מפני שהמפלס שלה נמוך או שנגמר בה הדיו, מחזר את מחסנית ההדפסה. תוכנית HP ולחומרי ההדפסה. תוכנית HP ולחומרי של HP לחומרי דיו מתכלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה משומשות. למידע נוסף, עיין באתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

6 הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה, הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור והסר בעדינות את סרט הפלסטיק באמצעות לשונית המשיכה הוורודה.

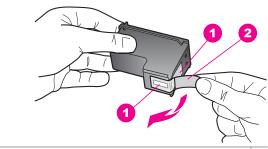


			Ι.
וחושת	רצרע	מנעים	1

- 2 סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
  - 3 חרירי דיו מתחת לסרט



התראה אל תיגע במגעים בעלי צבע הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, כשל דיו או מגעים חשמליים גרועים.





אם למחסנית ההדפסה שאתה מתקין יש משולש לבן על התווית שלה, החלק את מחסנית ההדפסה לתוך החריץ משמאל. התווית עבור החריץ היא ירוקה עם משולש לבן מלא. אם למחסנית ההדפסה שאתה מתקין יש ריבוע לבן או מחומש לבן על התווית שלה, החלק את מחסנית ההדפסה לתוך החריץ מימין. התווית עבור החריץ היא שחורה ויש עליה ריבוע לבן מלא ומחומש לבן מלא.



סגור את דלת הגישה של גררת ההדפסה.



#### שימוש במחסנית הדפסת תצלום

באפשרותך למטב את איכות תצלומי הצבע שאתה מדפיס ומעתיק באמצעות ה-HP all-in-one שלך, אם תרכוש מחסנית הדפסת תצלומים. הסר את מחסנית ההדפסה השחורה והכנס במקומה את מחסנית הדפסת התצלומים. כאשר מותקנות מחסנית הדפסה בשלושה צבעים ומחסנית הדפסה לצילום, מתקבלת מערכת של שישה סוגי דיו, שמספקת תצלומים באיכות משופרת.

כאשר ברצונך להדפיס מסמכי טקסט רגילים, החלף חזרה למחסנית ההדפסה השחורה. השתמש במגן מחסנית ההדפסה כדי לשמור בבטחה על מחסנית ההדפסה כאשר אינה בשימוש.

- למידע נוסף על רכישת מחסנית הדפסת תצלומים, ראה הזמנת מחסניות הדפסה.
  - למידע על החלפת מחסניות הדפסה ראההחלף את מחסניות ההדפסה.
- למידע נוסף על השימוש במגן מחסנית ההדפסה, ראה יש להשתמש במגן מחסנית ההדפסה.

#### יש להשתמש במגן מחסנית ההדפסה

בכמה מדינות/אזורים, כאשר אתה רוכש מחסנית להדפסת תצלומים, אפשר שתקבל גם מגן מחסנית הדפסה. במדינות/אזורים אחרים, מגיע מגן מחסנית ההדפסה בקופסה יחד עם ה- HP all-in-one שלך. אם לא מצאת מגן מחסנית הדפסה לא במחסנית ההדפסה ואף לא ב-HP all-in-one שלך, תוכל להזמין מגן כזה ממחלקת התמיכה HP Support. עבור אל www.hp.com/support.

מגן מחסנית ההדפסה תוכנן להגן על מחסנית ההדפסה שלך בבטחה ולמנוע ממנה להתייבש כאשר אינה בשימוש. בכל פעם שאתה מסיר מחסנית הדפסה מתוך ה-HP all-in-one מתוך כוונה להשתמש בה שוב מאוחר יותר, אחסן אותה במגן מחסנית ההדפסה. כך למשל, אחסן את מחסנית ההדפסה השחורה במגן מחסנית הדפסה אם אתה מסיר אותה כדי שתוכל להדפיס תצלומים באיכות גבוהה באמצעות מחסנית הדפסת התצלומים והמחסנית התלת-צבעית.


#### כדי להכניס מחסנית הדפסה לתוך מגן מחסנית ההדפסה

→ החלק את מחסנית ההדפסה לתוך מגן מחסנית ההדפסה בזווית קלה עד שהיא תיכנס היטב למקומה בנקישה.



#### כדי להסיר את מחסנית ההדפסה ממגן מחסנית ההדפסה

→ לחץ כלפי מטה ולאחור בחלק העליון של מגן המחסנית כדי לשחרר את המחסנית ולאחר מכן
 → החלק את המחסנית החוצה מתוך המגן.

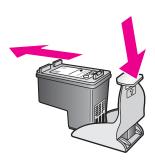

#### יישר את מחסניות ההדפסה בקו אחד

בכל פעם שאתה מתקין או מחליף מחסנית הדפסה, מודיעה לך ה-HP all-in-one שעלייך ליישר את המחסניות בקו אחד. תוכל גם ליישר את מחסניות ההדפסה בכל עת מתוך לוח הבקרה או באמצעות תוכנת ה-HP Image Zone במחשב שלך. יישור מחסניות ההדפסה מבטיח פלט איכותי.

הערה אם תסיר ותתקין שוב את אותה מחסנית ההדפסה, ה-HP all-in-one אניג הודעה המבקשת ליישר את מחסניות ההדפסה. ה- HP all-in-one אותה מחסניות ההדפסה. ה- HP all-in-one ליישר את מחסניות ההדפסה. ביך לחזור וליישר את מחסניות ההדפסה.

#### כדי ליישר את מחסניות ההדפסה באמצעות לוח הבקרה כשתתבקש לעשות זאת

ואז A4, ואז A4, וודא שבמגש ההזנה יש לך נייר לבן רגיל שעדיין לא נעשה בו שימוש, בגודל קווארטו או A4, ואז לחץ על OK(אישור).

ה-HP all-in-one מדפיסה גיליון יישור מחסנית הדפסה ומיישרת את מחסניות ההדפסה. מחזר את הדף או זרוק אותו.

הערה אם הטענת נייר צבעוני למגש ההזנה בעת יישור מחסניות ההדפסה, עלול תהליך היישור להיכשל. טען לתוך מגש ההזנה נייר לבן רגיל שעדיין לא נעשה בו שימוש, ואז נסה לבצע את היישור שוב..

אם תהליך היישור נכשל בשנית, אפשר שהחיישן או מחסנית ההדפסה שלך פגומים. צור קשר עם מחלקת התמיכה של HP עבור אל www.hp.com/support עבור אל בור את המדינה/האזור שלך, ואז לחץ על Contact HP (יצירת קשר עם HP) עבור מידע על הזמנת תמיכה טכנית.

1

#### כדי ליישר את המחסניות מלוח הבקרה בכל עת

- טען נייר בגודל קווארטו או A4שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש ההזנה.
  - 2 לחץ על Setup). 2
  - .2 לחץ על 6, ואז לחץ על 3.

פעולה זו בוחר את Tools (כלים) ולאחר מכן את Align Print Cartridge (יישור מחסניות הדפסה).

ה-HP all-in-one מדפיסה גיליון יישור מחסנית הדפסה ומיישרת את מחסניות ההדפסה. מחזר את הדף או זרוק אותו.

למידע על יישור מחסניות ההדפסה באמצעות תוכנת ה- **HP Image Zone** שהגיעה עם ה-Image Zone שלך, עיין בעזרה המוצגת על גבי המסך: **HP Image Zone Help (עזרת)** שהגיעה עם התוכנה שלך.

#### נקה את מחסניות ההדפסה

יש להשתמש במאפיין זה כאשר בדו"ח הבדיקה העצמית קיימות מריחות של דיו או קווים לבנים העוברים דרך קווי הצבע האחרים. אין לנקות את מחסניות ההדפסה שלא לצורך, מאחר ופעולה זו מבזבזת דיו ומקצרת את חיי נחירי הדיו.

#### כדי לנקות את מחסניות ההדפסה מלוח הבקרה

- בודל קווארטו או A4שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש ההזנה. 1
  - 2 לחץ על **Setup** (הגדרה).
    - .1 לחץ על 6, ואז לחץ 1.

פעולה זו בוחרת את Tools (כלים) ולאחר מכן את Clean Print Cartridge (ניקוי מחסניות הדפסה).

ה-HP all-in-one מדפיסה עמוד, אותו תוכל למחזר או להשליך.

אם איכות ההעתקה או ההדפסה עדיין נראית לך גרועה אחרי שניקית את מחסניות ההדפסה, נסה לנקות את מגעי מחסנית ההדפסה לפני שתחליף את המחסנית הפגועה. למידע על ניקוי מגעי מחסנית ההדפסה, ראה נקה את מגעי מחסנית ההדפסה. למידע על החלפת מחסניות ההדפסה, ראה החלף את מחסניות ההדפסה.

למידע על ניקוי מחסניות ההדפסה באמצעות תוכנת ה- **HP Image Zone** שהגיעה עם ה--HP all-in של ניקוי מחסניות המוצגת על גבי המסך: **HP Image Zone Help (עזרת)** שהגיעה עם התוכנה שלך.

#### נקה את מגעי מחסנית ההדפסה

נקה את מגעי מחסנית ההדפסה רק אם קיבלת הודעות חוזרות ונשנות בתצוגת לוח הבקרה, המבקשות ממך לבדוק מחסנית הדפסה, אחרי שכבר ניקית או יישרת את מחסניות ההדפסה.

לפני שתנקה את מגעי מחסנית ההדפסה, הסר את המחסנית ובדוק שאין שום דבר המכסה את מגעי המחסנית, ואז חזור והתקן את המחסנית. אם תמשיך לקבל הודעות המבקשות ממך לבדוק את מחסניות ההדפסה, נקה את מגעי מחסנית ההדפסה.

וודא שלרשותך עומדים החומרים הבאים:

- ספוגיות יבשות מגומי מוקצף, בד נטול מוך, או כל חומר רך שלא יתפורר או ישאיר סיבים.
- מים מזוקקים, מסוננים או מינרלים (מי ברז עלולים להכיל מזהמים המסוגלים להזיק למחסניות ההדפסה).



אזהרה אל תשתמש בחומרים לניקוי משטחים או באלכוהול לניקוי מגעי מחסנית ההדפסה. חומרים אלה עלולים להזיק למחסנית ההדפסה או ל- .HP all-in-one

#### כדי לנקות את מגעי מחסנית ההדפסה

1 הדלק את ה-HP all-in-oneופתח את דלת הגישה לגררת-ההדפסה.

- גררת ההדפסה זזה לקצה הימני של ה HP all-in-one.
- HP all- המתן עד שגררת ההדפסה תהיה דוממת ושקטה, ואז הוצא את הכבל החשמלי מגב ה-1 in-one
- הערה כאשר תנתק את כבל החשמל, התאריך והשעה יימחקו. תצטרך לכוון מחדש את התאריך והשעה בהמשך, כאשר תחבר מחדש את כבל החשמל. למידע נוסף, ראה הגדרת התאריך והשעה. גם פקסים המאוחסנים בזיכרון יימחקו כאשר תנתק את כבל החשמל.
- לחץ קלות את מחסנית ההדפסה כלפי מטה כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה כלפיך מחוץ לחביע
  - הערה אל תסיר את שתי מחסניות ההדפסה בו-זמנית. הסר ונקה מחסנית הדפסה אחת בכל פעם. אל תשאיר את מחסנית ההדפסה מחוץ ל- HP all-in-one יותר מ 30דקות.
    - 4 בדוק אם לא נוצרו שאריות דיו ולכלוך על מגעי מחסנית ההדפסה
    - 5 טבול ספוג ניקוי נקי מגומי מוקצף או בד נטול מוך במים מזוקקים וסחט היטב כדי להסיר מים עודפים.
      - 6 אחוז את מחסנית ההדפסה בצדדים.
  - 7 נקה רק את המגעים בעלי צבע הנחושת. למידע נוסף על ניקוי אזור נחירי הדיו, עיין ב- נקה את האזור סביב נחירי הדיו.



- 1 מגעים בצבע נחושת 2 נחיר דיו (אל תנקה)
- 8 החלק את מחסנית ההדפסה חזרה לתוך החריץ. דחוף את מחסנית ההדפסה קדימה עד שהיא תינעל במקומה.
  - 9 חזור על הפעולות אלה במידת הצורך עם המחסנית השנייה.
- 10 סגור בזהירות את דלת הגישה לגררת ההדפסה וחבר חזרה את כבל החשמל לגב ה--HP all-in one.

#### נקה את האזור סביב נחירי הדיו

אם משתמשים ב-HP all-in-one בסביבה מאובקת, אפשר שתצטבר כמות קטנה של פסולת בתוך ההתקן. פסולת זו עלולה לכלול אבק, שיער, או סיבי שטיחים ובגדים. כאשר הפסולת נכנסת למחסניות ההדפסה, היא עלולה לגרום למריחות וכתמי דיו על העמודים המודפסים. ניתן לתקן מריחות דיו באמצעות ניקוי סביב נחירי הדיו כפי שמתואר כאו.

הערה נקה את האזור סביב נחירי הדיו רק אם אתה ממשיך לראות מריחות וכתמים על העמודים המודפסים אחרי שכבר ניקית את מחסניות ההדפסה באמצעות לוח הבקרה או ה-HP Image למידע נוסף, עיין ב-נקה את מחסניות ההדפסה.

וודא שלרשותך עומדים החומרים הבאים:


- ספוגיות יבשות מגומי מוקצף, בד נטול מוך, או כל חומר רך שלא יתפורר או ישאיר סיבים.
- מים מזוקקים, מסוננים או מינרלים (מי ברז עלולים להכיל מזהמים המסוגלים להזיק למחסניות ההדפסה).



אזהרה אל תיגע במגעים בעלי צבע הנחושת או בנחירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, כשל דיו או מגעים חשמליים גרועים.

#### כדי לנקות את האזור סביב נחירי הדיו

- 1 הדלק את ה-HP all-in-oneופתח את דלת הגישה לגררת-ההדפסה. גררת ההדפסה זזה לקצה הימני של ה-HP all-in-one.
- HP all- המתן עד שגררת ההדפסה תהיה דוממת ושקטה, ואז הוצא את הכבל החשמלי מגב ה- in-one
- הערה כאשר תנתק את כבל החשמל, התאריך והשעה יימחקו. תצטרך לכוון מחדש את התאריך והשעה בהמשך, כאשר תחבר מחדש את כבל החשמל. למידע נוסף, ראה הגדרת התאריך והשעה. גם פקסים המאוחסנים בזיכרון יימחקו כאשר תנתק את כבל החשמל.
- לחץ קלות את מחסנית ההדפסה כלפי מטה כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה כלפיך מחוץ לחריץ.
  - הערה אל תסיר את שתי מחסניות ההדפסה בו-זמנית. הסר ונקה מחסנית הדפסה אחת בכל פעם. אל תשאיר את מחסנית ההדפסה מחוץ ל- HP all-in-one פעם. אל תשאיר את מחסנית ההדפסה מחוץ ל-
    - הנח את מחסנית ההדפסה על פיסת נייר כאשר נחירי הדיו פונים כלפי מעלה.
      - 5 הרטב קלות ספוגית נקיה במים מזוקקים.
    - נקה בספוגית את פני השטח ואת הקצוות באזור נחיר הדיו, כפי שמוצג באיור שלהלן.

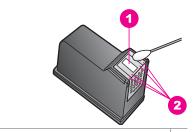

- 1 | לוחית נחיר (אל תנקה)
- פני השטח והקצוות סביב אזור נחיר הדיו 🛚 2



אזהרה אל תנקה את לוחית הנחיר.

- 7 החלק את מחסנית ההדפסה חזרה לתוך החריץ. דחוף את מחסנית ההדפסה קדימה עד שהיא תינעל במקומה.
  - 8 חזור על הפעולות אלה במידת הצורך עם המחסנית השנייה.
- 9 סגור בזהירות את דלת הגישה לגררת ההדפסה וחבר חזרה את כבל החשמל לגב ה--HP all-in one.

## שנה את הגדרות ההתקן

תוכל לשנות את הגדרות מהירות הגלילה ומשך עיכוב בקשת הפעולה ב-HP all-in-one שלך, כך שתתאמנה להעדפותיך. באפשרותך לשחזר את הגדרות ההתקן המקוריות כפי שהיו בעת רכישת ההתקן שלך. פעולה זו תמחק ברירות מחדל חדשות כלשהן שהגדרת.

#### הגדרת מהירות הגלילה

אופציית מהירות הגלילה מאפשרת לך לשלוט בקצב בו נגללות הודעות טקסט מימין לשמאל בתצוגת לוח הבקרה. כך למשל, אם המסר הוא"פאס. עיין בדוח המודפס לפרטי בדיקת פקס. לחץ OK כדי להמשיך.", לא יהיה ביכולתו להיכנס כולו לתוך תצוגת לוח הבקרה ויהיה צורך לגלול. המטרה היא שתוכל לקרוא את כל המסר. תוכל לבחור את קצב הגלילה: Normal (רגילה), Fast (מהירה), או Slow (איטית). ברירת המחדל היא Normal (רגילה).

- 1 לחץ על **Setup (הגדרה)**.
- 2 לחץ על 7,אז לחץ על 2. פעולה זו בוחרת Preferences (העדפות) ולאחר מכן בוחרת Set Scroll Speed (הגדר מהירות גלילה).
  - 3 לחץ **◄** כדי לבחור את מהירות הגלילה, ואז לחץ OK(אישור).

#### הגדר את משך השהיית ההודעה

אפשרות שינוי Prompt Delay Time (משך השהיית הודעה) מאפשרת לך לשלוט במשך הזמן העובר עד שהודעה מעוררת אותך לנקוט פעולה נוספת. כך למשל, אם תלחץ Menu (תפריט) באזור ההעתקה ומשך השהיית ההודעה יעבור בלא שתלחץ כפתור אחר, ההודעה"Press Menu for more ההעתקה ומשך השריות נוספות)" תופיע בתצוגת לוח הבקרה. תוכל לבחור Normal (לחץ על תפריט לאפשרויות נוספות)" תופיע בתצוגת לוח הבקרה. (כיבוי), לא יופיעו רמזים (רגילה), Fast (מהירה), אולם עדיין תופענה הודעות אחרות, כמו התראות מפלס דיו נמוך והודעות שגיאה.

- לחץ על <mark>Setup (הגדרה</mark>).
- 2 לחץ 7, ואז לחץ 3. פעולה זו בוחרת Preferences (העדפות) ואז בוחרת את Set Prompt Delay Time (הגדר זמן השהיית הודעה)

#### שחזר את ערכי ברירה המחדל של היצרן

תוכל לשחזר את ההגדרות המקוריות של היצרן כפי שהיו כאשר רכשת את הHP all-in-one שלך.

הערה שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן לא ישפיע על שינויים כלשהם שערכת בהגדרות הערה הסריקה ובהגדרות השפה והמדינה/אזור.

באפשרותך לבצע תהליך זה רק מלוח הבקרה.

- לחץ על **Setup** (הגדרה).
- .3 לחץ על 6. ואז לחץ על 2

פעולה זו בוחרת Tools (כלים) ואז בוחרת Tools (כלים) ואז בוחרת המחדל של היצרן).

# 15 מידע לפתרון בעיות

פרק זה מכיל מידע איתור תקלות עבור ה-HP all-in-one. מידע ספציפי ניתן לגבי נושאי התקנה HP Image Zone מידע תצורה, וכמה נושאים תפעוליים. למידע נוסף על איתור תקלות עיין בעזרת HP Image Zone והגדרת תצורה, וכמה נושאים תפעוליים. למידע נוסף על איתור תקלות עיין בעזרת Help

בעיות רבות נגרמות כאשר ה-HP all-in-one מחובר למחשב באמצעות כבל USB לפני שתוכנת ה-HP all-in-one מותקנת במחשב. אם חיברת את ה-HP all-in-one למחשב שלך לפני שמסך התקנת התוכנה יבקש ממך לעשות כן, עליך לבצע את הצעדים הבאים:

- 1 נתק את כבל ה-USBמהמחשב.
- 2 הסר את התוכנה (אם כבר התקנת אותה).
  - . הפעל מחדש את המחשב שלך.
- 4 כבה את ה-HP all-in-one, המתן דקה אחת והפעל אותה מחדש.
- למחשב עד שלא תתבקש USB-אל תחבר את כבל ה-HP all-in-one. את תוכנת ה-תקן מחדש את תוכנה. לעשות זאת במסך התקנת התוכנה.

למידע על הסרה והתקנה חוזרת של התוכנה, ראה הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש.

פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:

- איתור תקלות במהלך ההתקנה: מכיל מידע על איתור תקלות במהלך התקנת תוכנה, התקנת חומרה והתקנת פקס.
  - איתור תקלות תפעולי: מכיל מידע על בעיות העלולות לצוץ במהלך משימות רגילות כאשר 
    HP all-in-one- משתמשים במאפייני ה-
- עדכון התקן: בהסתמך על עצות ממחלקת תמיכת הלקוחות של HP או הודעה בתצוגת לוח הבקרה, תוכל לגשת לאתר התמיכה של HP באינטרנט כדי להוריד עדכון עבור ההתקן שלך. סעיף זה מכיל מידע על עדכון ההתקן שלך.

## לפני שתתקשר לתמיכה של HP

אם יש לך בעיה, פעל על פי הצעדים הבאים:

- .HP all-in-one בדוק את התיעוד שהגיע עם
- .HP all-in-one מדריך התקנה): מדריך ההתקנה מסביר כיצד להתקין את ה-Setup Guide
  - שאתה קורא. ספר זה (מדריך למשתמש): המדריך למשתמש הוא הספר שאתה קורא. ספר זה מתאר את מאפייני היסוד של ה-HP all-in-one, מסביר כיצד להשתמש ב-HP all-in-one בלא לחבר אותו למחשב, מכיל מידע על איתור תקלות בשלבי ההתקנה והתפעול ומידע על עדכון ההתקן.
- HP Image Zone Help: עזרת HP Image Zone Help המוצגת על המסך, מתארת כיצד HP all-in-one עם המחשב ומכילה מידע נוסף על איתור תקלות שאינו מכוסה במדריך למשתמש.
- Readme file בקובץ ה- Readme מכיל מידע על בעיות התקנה אפשריות ודרישות מערכת.- Readme file מידע נוסף, ראה צפה בקובץ ה-Readme.
  - אשww.hp.com/ אם לא עלה בידך לפתור את הבעיה באמצעות המידע המובא בתיעוד, בקר /support
    - לגשת לדפי תמיכה מקוונים
    - לשלוח ל-HP הודעת דוא"ל כדי לקבל תשובות על השאלות שלך
      - באמצעות צ'ט מקוון HP ליצור קשר עם טכנאי
        - בדוק אם קיימים עדכוני תוכנה.

אפשרויות התמיכה וזמינותה משתנים בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.

- 3 צור קשר עם נקודת המכירה המקומית שלך. אם תתרחש תקלת חומרה ב-HP all-in-one, תתבקש להביא את ה- HP all-in-oneלמקום בו רכשת אותה. שירות זה ניתן בחינם במהלך תקופת האחריות המוגבלת של ה-HP all-in-one. אחרי תקופת האחריות, תקבל הצעת מחיר עבור השירות.
- אם לא הצלחת לפתור את הבעיה באמצעות העזרה המקוונת או אתרי האינטרנט של HP, טלפן אם לא הצלחת לפתור את הבעיה באמצעות מספר הטלפון המתאים למדינתך/אזורך. למידע נוסף, ראה HP קבל תמיכה מ

## צפה בקובץ ה-Readme

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה אפשריות ודרישות המערכת, אפשר שתרצה לעיין בקובץ . Readme

- במערכת הפעלה Windows, תוכל לגשת לקובץ ה-Readme מסרגל המשימות של חלונות
   באמצעות לחיצה על Start (התחל), הצבעה על Programs (תוכניות) או Programs (כל התחל), הצבעה על HP Officejet 6200 series all-in-, הצבעה על Hewlett-Packard, הצבעה על על העוכניות), הצבעה על (Readme File). אם עדיין לא התקנת את one.
   של לחיצה על Preadme File (פעל על פי הוראות שלהלן עבור Readme).
  - ב- Macintosh 9 OS, או X OS, באפשרותך לגשת לקובץ Readme על-ידי לחיצה כפולה על
     הסמל שנמצא ברמה העליונה של תיקיית תקליטור התוכנה של ה-HP all-in-one

## איתור תקלות במהלך ההתקנה:

סעיף זה כולל עצות לאיתור תקלות במהלך ההתקנה והגדרת התצורה, תוך התייחסות לכמה מהנושאים הנפוצים ביותר הקשורים לחומרה, תוכנה, ומאפייני הפקס של ה -HP all-in-one.


#### איתור תקלות במהלך התקנת חומרה

השתמש בחלק זה כדי לפתור בעיות כלשהן העלולות להתרחש במהלך התקנת חומרת ה--HP all-in one

שלי HP all-in-one איני מצליח להדליק את

#### פתרוו

ודא שכל אחד מכבלי החשמל מחובר היטב, והמתן מספר רגעים עד שה-HP all-in-one יופעל. אם זו הפעם הראשונה בה הדלקת את ה-HP all-in-one, אפשר שתהליך ההדלקה יארך עד לדקה שלמה. וודא שהאור הירוק במתאם החשמל דלוק. בנוסף, אם ה-HP all-in-one מחובר ללוח שקעים, ודא שלוח השקעים מופעל.

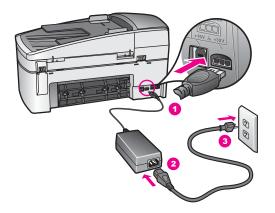


#### חיברתי את כבל ה-USB, אולם איני מצליח להשתמש ב-HP all-in-oneיחד עם המחשב שלי

#### פתרון

עליך להתקין תחילה את התוכנה שהגיעה עם ה-HP all-in-one שלך, לפני שתחבר את כבל ה-USB. במהלך ההתקנה, אל תכניס את כבל ה-USB לשקע המתאים לו לפני שתקבל הוראה לעשות זאת במסגרת ההוראות המוצגות על המסך. חיבור כבל ה-USB לפני שתתבקש לעשות זאת עלול לגרום לשגיאות.


מרגע שהתקנת את התוכנה, חיבור המחשב שלך אל ה-HP all-in-one שלך באמצעות כבל USB האני פשוט. פשוט תקע קצה אחד של כבל ה-USB לתוך גב המחשב שלך, ואת הקצה השני לתוך גב המחשב שלך. ואת הקצה השני לתוך גב ה-HP all-in-one. תוכל להתחבר לכל יציאת USB בגב המחשב שלך.

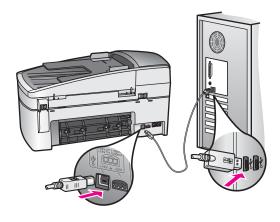

#### אני מקבל הודעה בתצוגת לוח הבקרה המבקשת לחבר את מכסה לוח הבקרה

#### פתרון

משמעות ההודעה היא שמכסה הלוח הקדמי אינו מחובר או שהוא אינו מחובר כשורה. הקפד ליישר את המכסה מעל לכפתורים בחלק בעליון של ה-HP all-in-one והכנס אותו למקומו היטב עד הישמע קול נקישה.

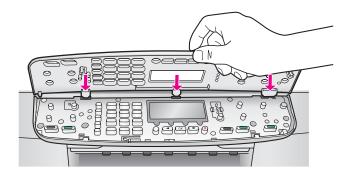

#### תצוגת לוח הבקרה מציגה שפה לא נכונה

#### פתרון

בדרך כלל, מגדירים את השפה ואת המדינה/אזור כאשר מתקינים לראשונה את ה-HP all-in-one. עם זאת, תוכל לשנות הגדרות אלו בכל עת באצעות הנוהל הבא:

- 1 לחץ על Setup לחץ על
  - .1 לחץ <mark>7</mark>, ואז לחץ 2

פעולה זו בוחרת Preferences (העדפות), ואז בוחרת Preferences פעולה זו בוחרת Region (הגדר שפה ומדינה/אזור).

תופיע רשימה של שפות. תוכל לגלול דרך רשימת השפות באמצעות לחיצה על חיצי ה-▶ וה-

- 3 כאשר השפה שלך מסומנת, לחץ OK(אישור).
- באמצעות לוח המקשים הנומרי, הזן מספר דו-ספרתי עבור המדינה/אזור המתאימים.
  - 6 כאשר תתבקש לעשות זאת, לחץ 1עבור כן או 2עבור לא.

#### התפריטים בתצוגת לוח הבקרה מציגים מידות שגויות

#### פתרון

אפשר שבחרת מדינה/אזור שגויים בעת התקנת ה-HP all-in-one שלך. המדינה/אזור שתבחר קובעת את גדלי הנייר המוצגים בתצוגת לוח הבקרה.

כדי לשנות את המדינה/אזור, עליך להגדיר תחילה מחדש את שפת ברירת המחדל. בדרך כלל, מגדירים את השפה ואת המדינה/אזור כאשר מתקינים לראשונה את ה-HP all-in-one. עם זאת, תוכל לשנות הגדרות אלו בכל עת באצעות הנוהל הבא:

- לחץ על מSetup לחץ על
  - לחץ <mark>7</mark>, ואז לחץ 1. 2

פעולה זו בוחרת Preferences (העדפות), ואז בוחרת Preferences (הגדר שפה ומדינה/אזור).

תופיע רשימה של שפות. תוכל לגלול דרך רשימת השפות באמצעות לחיצה על חיצי ה-▶ וה-▲.

- 3 כאשר השפה שלך מסומנת, לחץ OK (אישור).
- 4 כאשר תתבקש לעשות זאת, לחץ 1עבור כן או 2עבור לא.
   יופיעו המדינות/אזורים עבור השפה הנבחרת. לחץ ▶ או ◄ כדי לגלול דרך הרשימה.
- . באמצעות לוח המקשים הנומרי, הזן מספר דו-ספרתי עבור המדינה/אזור המתאימים.
  - אבור לא. 2עבור כן או 2עבור לא. 6 כאשר תתבקש לעשות זאת, לחץ

#### אני מקבל הודעה בתצוגת לוח הבקרה המבקשת ליישר את מחסניות ההדפסה

#### פתרוו

ה- HP all-in-one מבקשת ממך ליישר את המחסניות בכל פעם שאתה מתקין מחסנית הדפסה חדשה. למידע נוסף, ראה יישר את מחסניות ההדפסה בקו אחד.

הערה אם תסיר ותתקין שוב את אותה מחסנית ההדפסה, ה-HP all-in-oneלא תציג הודעה המבקשת ליישר את מחסניות ההדפסה. ה- HP all-in-oneזוכרת את ערכי היישור עבור אותה מחסנית הדפסה, כך שאינך צריך לחזור וליישר את מחסניות ההדפסה.

#### אני מקבל הודעה בתצוגת לוח הבקרה שיישור מחסנית ההדפסה נכשל.

#### סיבה

סוג הנייר שהוטען למגש ההזנה שגוי.

#### פתרון


אם הטענת נייר צבעוני למגש ההזנה בעת יישור מחסניות ההדפסה, תהליך היישור ייכשל. טען לתוך מגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל A4 שעדיין לא נעשה בו שימוש, ואז נסה לבצע את היישור שוב.. אם תהליך היישור נכשל בשנית, אפשר שהחיישן או מחסנית ההדפסה שלך פגומים.

צור קשר עם מחלקת התמיכה של HP עבור אל www.hp.com/support צור קשר עם מחלקת עבור מידע על (HP יצירת קשר עם) Contact HP בחר את המדינה/האזור שלך, ואז לחץ על הזמנת תמיכה טכנית.

#### סיבה

סרט מגן מכסה את מחסניות ההדפסה.

בדוק כל מחסנית הדפסה. אם הסרט הפלסטי עדיין מכסה את נחירי הדיו, הסר בעדינות את הסרט הפלסטי באמצעות לשונית המשיכה הורודה. אל תגע בנחירי הדיו או במגעים שצבעם נחושת.

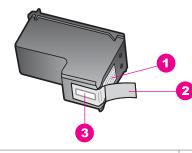

מגעים בצבע נחושת	1
סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)	2
חרירי דיו מתחת לסרט	3





הכנס מחדש את מחסניות ההדפסה וודא שהוכנסו במלואן ושהן נעולות במקום.

#### סיבה

המגעים במחסנית ההדפסה אינם נוגעים במגעים שבמגררת ההדפסה.

#### פתרון

הסר והכנס מחדש את מחסניות ההדפסה. וודא שהמחסניות הוכנסו במלואן וננעלו בממקומן.

#### סיבה

מחסנית ההדפסה או החיישן פגומים.

#### פתרון


צור קשר עם מחלקת התמיכה של HP עבור אל www.hp.com/supportאם תתבקש לעשות כן, בחר את המדינה/האזור שלך, ואז לחץ על Contact HP (יצירת קשר עם HP) עבור מידע על הזמנת תמיכה טכנית.

## ה- HP all-in-one אינה מדפיסה

#### פתרון

אם השני, נסה לבצע את הפעולות HP all-in-one שלך והמחשב שלך אינם מתקשרים אחד עם השני, נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- וודא שתור ההדפסה של ה-HP all-in-one אינו מושהה (Windows) או מופסק
   (Macintosh) אם כן, בחר את ההגדרה המתאימה כדי להתחיל שוב בהדפסה. למידע נוסף לגבי הגישה לתור ההדפסה, עיין בתיעוד שהגיע עם מערכת ההפעלה המותקנת במחשב שלר.
- בדוק את כבל ה-USB. אם אתה משתמש בכבל ישן יותר, אפשר שהוא לא עובד כראוי. נסה לחבר אותו למוצר אחר כדי לראות אם כבל ה-USB עובד. אם נתקלת בבעיות, אפשר שיש להחליף את כבל ה-USB. וודא גם שאורך הכבל אינו עולה על 3 מטרים .
- וודא שהמחשב שלך מוכן ל-USB. כמה מערכות הפעלה, כמו מערכת הפעלה 95 Windows 95.
   ו- Windows NT, אינן תומכות בחיבורי USB. למידע נוסף, בדוק את התיעוד שהגיע עם מערכת ההפעלה שלך.
- בדוק את החיבור בין ה- HP all-in-one שלך לבין המחשב שלך. וודא שכבל ה-USB תקוע כראוי בתוך כניסת ה-USB בגב ה-HP all-in-one שלך. וודא שהקצה האחר של כבל ה-USB תקוע לתוך כניסת ה-USB במחשב שלך. אחרי שהכבל חובר כראוי, כבה את ה--USB שלך והדלק אותה שוב.

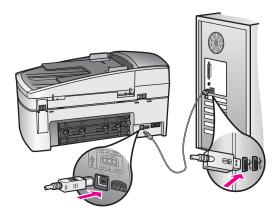

- בדוק מדפסות או סורקים אחרים. אפשר שיהיה עליך לנתק את המוצרים הישנים יותר מהמחשב שלך.
- אחרי שתבדוק את החיבורים, נסה להפעיל שוב את המחשב שלך. כבה את ה--HP all-in
   שלך והדלק אותה שוב.
- במידת הצורך, הסר את תוכנת ה-HP Image Zone והתקן אותה שוב. למידע נוסף, ראה הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש.

למידע נוסף על התקנת ה-HP all-in-one שלך וחיבורה למחשב, עיין במדריך למשתמש שהגיע עם ה-HP all-in-one שלך.

## אני מקבל הודעה בתצוגת לוח הבקרה בדבר היתקעות נייר או גררה חסומה

#### פתרון

אם מופיעה הודעת חסימת נייר או גררה תקועה בתצוגת לוח הבקרה, אפשר שעדיין נשאר חומר אריזה בתוך ה- HP all-in-one. הרם את דלת הגישה לגררת ההדפסה. אפשר שמנעול האריזה הכתום עדיין נמצא במקומו בצדה השמאלי של ה-HP all-in-one. משוך את מנעול האריזה הכתום החוצה וזרוק אותו.

## אתור תקלות התקנה תוכנה

אם תתקל בבעיות במהלך התקנה התוכנה, ראה את הנושאים שבהמשך לקבלת פתרון אפשרי. אם נתקלת בבעיית חומרה במהלך ההתקנה, עיין ב-איתור תקלות במהלך התקנת חומרה.

הדברים הבאים מתרחשים במהלך התקנה רגילה של תוכנתHP all-in-one

- ותחיל לפעול אוטומטית. HP all-in-one-תקליטור תוכנת ה-1
  - . התוכנה מותקנת
  - . קבצים מועתקים לכונן הקשיח שלך.
- 4 אתה מתבקש לחבר את ה-HP all-in-one למדפסת שלך.
- וסימן ביקורת בצבע ירוק מופיעים על מסך אשף ההתקנה OK המילה
  - 6 אתה מתבקש להפעיל מחדש את המחשב שלך.
    - 7 אשף התקנת הפקס יופעל.
      - 8 מופעל תהליך ההרשמה.

אם אחד מהנ"ל לא אירע, ייתכן שקיימת בעיה בהתקנה. כדי לבדוק את ההתקנה ב- PC, אמת את הדברים הבאים:

הפעל את ה-HP Director ובדוק כדי לוודא שהצלמיות הבאות הופיעו: HP Directoro(סרוק הפעל את ה-Send Fax) (סרוק מסמך), אויף Send Fax (שלח פקס) ו- HP Gallery. למידע נוסף על הפעלת ארוב בעזרת HP Image Zone Help שהגיעה עם התוכנה שלך

ומוצגת על גבי המסך. אם הצלמיות אינן מופיעות מייד, אפשר שיהיה עליך להמתין כמה דקות עד שה- HP all-in-one שלך תתחבר למחשב שלך. אחרת, ראה חלק מהסמלים חסר ב-HP Director

HP Image- אם ביצעת התקנה מזערית של התוכנה (בניגוד להתקנה טיפוסית), ה- ארכהHP Director (העתקה) אינם מותקנים ולא יהיו זמינים מה-Zone)

- פתח את תיבת הדו-שיח של המדפסות ובדוק כדי לוודא שה-HP all-in-one רשומה.
- בדוק במגש המערכת בפינה הימנית הקיצונית של סרגל המשימות של חלונות, כדי לוודא שיש שם צלמית-HP all-in-one. הוא מצביע על כך שה- HP all-in-one מוכנה.

## לא קורה דבר כשאני מכניס את התקליטור לכונן התקליטורים במחשב (Windows בלבד)

## פתרון

בצע את הפעולות הבאות:

- 1 מתפריט ה- **Start (התחל)** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **Run (הרץ)**.
- אם לא הוקצתה האות (אם לא הוקצתה האות d:\setup.exe , הזן את הפקודה Run בתיבת הדו-שיח אות הוקצתה האות שלך, הזן את אות הכונן המתאימה) ואז לחץ על OK לכונן התקליטורים שלך, הזן את אות הכונן המתאימה)

## מופיע מסך בדיקת מינימום דרישות המערכת

#### פתרון

המערכת שברשותך אינה עומדת בדרישות המינימום להתקנת התוכנה. חית עח **Details (פרטים)** כדי לראות מה היא הבעיה הספצ-יפית, ולאחר מכן תקן את הבעיה לפני שתנסה להתקין את התוכנה.


## סימן Xאדום מופיע בהנחיה לחיבור USB

#### פתרון

בדרך כלל יופיע סימן אישור ירוק המציין שפעולת ההתקן והפעל הושלמה בהצלחה. X אדום מעיד על כשלון פעולת ההתקן והפעל.

#### בצע את הפעולות הבאות:

- וודא שמכסה לוח הבקרה חובר בצורה איתנה, נתק את כבל החשמל של ה--HP all-in וודא שמכסה לוח הבקרה חובר בצורה איתנה, נתק את כבל החשמל של ה--HP all-in
  - 2 ודא שכבל ה- USBוכבל החשמל מחוברים.

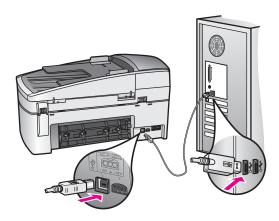

- 3 לחץ Retry (נסה שנית) כדי לנסות שוב את התקנת ההתקן והפעל. אם הוא אינו פועל, המשך לשלב הבא.
  - ודא שכבל ה- USBמותקן כשורה באופן הבא: 4
  - נתק את כבל ה- USB וחבר אותו חזרה.
  - אל תחבר את כבל ה- USB ללוח מקשים או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל.
    - ודא שכבל ה- USB אינו עולה באורכו על 3 מטרים.
- אם ברשותך מספר התקני USB המחוברים למחשב, ייתכן שתרצה לנתק את ההתקנים
   האחרים במהלך ההתקנה.
- 5 המשך בהתקנה ואתחל את המחשב כשתתבקש. לאחר מכן פתח את HP Directorובדוק שכל המשך בהתקנה ואתחל את המחשב כשתתבקש. (Scan Document (סרוק תמונה), Send Fax (שלח פקס), ו- (HP Gallery).
- 6 במידה והצלמיות החיוניות אינן מופיעות, הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש. למידע נוסף, ראה הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש.

## אני מקבל הודעה שאירעה שגיאה לא מוכרת

## פתרון

נסה להמשיך בהתקנה. אם נסיון זה אינו פועל, הפסק את ההתקנה והתחל אותה מחדש, ופעל על פי ההוראות המוצגות על המסך. אם ארעה שגיאה, ייתכן שתאלץ להסיר את התקנת התוכנה ולאחר מכן, להתקין אותה מחדש. אל תסתפק רק במחיקה של קובצי תוכנת ה-HP all-in-one מהדיסק הקשיח. הקפד להסיר את התוכנה כהלכה באמצעות כלי העזר uninstall שנמצא בקבוצת התוכניות שלHP all-in-one

למידע נוסף, ראה הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש.

## חלק מהסמלים חסר ב-HP Director

אם הצלמיות החיוניות (Scan Picture) (סרוק תמונה), Scan Document (סרוק מסמך), אם הצלמיות החיוניות (שלח פקס), ו - HP Gallery (גלריית HP)) אינן מופיעות, אפשר שההתקנה שלך לא הושלמה.

### פתרון

אם ההתקנה לא הושלמה, ייתכן שתאלץ להסיר את התקנת התוכנה ולאחר מכן, להתקין אותה מחדש. אל תסתפק רק במחיקה של קובצי תוכנת ה-HP all-in-one מהדיסק הקשיח. הקפד להסיר את התוכנה כהלכה באמצעות כלי העזר uninstall שנמצא בקבוצת התוכניות של-HP all in-one למידע נוסף, ראה הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש.

## אשף הפקס אינו מופעל

## פתרון

הפעל את אשף הפקס באופן הבא:

- שהגיעה עם **HP Image Zone Help** מידע נוסף, עיין בעזרת. את ה-HP Director. מידע נוסף, עיין בעזרת התוכנה שלך ומוצגת על גבי המסך.
- 2 לחץ על תפריט ה- Settings (הגדרות), בחר Fax Settings and Setup), אשף התקנת פקס), ואז בחר Fax Setup Wizard (אשף התקנת פקס).

## מסך הרישום אינו מופיע (Windows בלבד)

#### פתרון

→ במערכת הפעלה Window, תוכל לגשת למסך הרישום מתוך סרגל המשימות של Windows,
 → באמצעות לחיצה על על Start)(התחל), הצבעה על Programs (תוכניות) או All

#### XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 6200 series) (כל התוכניות). Programs (חתימה עכשיו על השירות). all-in-one, ואז לחיצה על לחיצה על Sign up now).

## ה- Digital Imaging Monitorאינו מופיע במגש המערכת (בלבד) בלבד

## פתרון

אם ה- ה- Digital Imaging Monitor (צג הדמיה דיגיטלי) אינו מופיע במגש המערכת, הפעל את ה- ה- HP Director (צג הדמיה דיגיטלי) אינו מופיע במגש המערכת, הפעלת ה- HP Director (בעזרת HP Image Zone Help) שהגיעה עם התוכנה שלך ומוצגת על המסך. למידע נוסף על צלמיות חיוניות חסרות ב-HP Director, עיין ב-חלק מהסמלים חסר ב- HP Director.

מגש המערכת מופיע בדרך כלל בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה.



### הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש

אם ההתקנה שלך לא הושלמה, או אם חיברת את כבל ה-USB למחשב לפני שהתבקשת לעשות זאת במסך התקנה התוכנה, אפשר שיהיה עליך להסיר את ההתקנה ולאחר מכן להתקין מחדש את התוכנה. אל תסתפק רק במחיקה של קובצי תוכנת ה-HP all-in-one מהדיסק הקשיח. הקפד להסיר את התוכנה כהלכה באמצעות כלי העזר uninstall שנמצא בקבוצת התוכניות שלHP all-in-one

התקנה חוזרת יכולה לארוך בין 20 ל-40 דקות במחשבי Windows ו- Macintosh כאחד. קיימות שלוש שיטות להסיר את התוכנה ממחשב Windows.

## הסרה ממחשב Windows. שיטה 1

- אל המחשב שלך. אל תחבר את ה-HP all-in-oneאל המחשב שלך. אל תחבר את ה-HP all-in-oneאל המחשב שלך עד לאחר שתתקין מחדש את התוכנה.
- 2 בסרגל המשימות של Windows להתחל (התחל (התחל תוכניות) בסרגל המשימות של All Programs (התחל תוכניות) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 6200 series all-) הסר את התוכנה, in-one
  - .2 בצע את ההוראות שעל המסך.
  - אם תישאל אם ברצונך להסיר קבצים משותפים, לחץ על No.
     תוכניות אחרות שמשתמשות בקבצים אלה עשויות שלא לפעול כהלכה אם הקבצים יימחקו.
    - 5 הפעל מחדש את המחשב שלך.
- הערה חשוב שתנתק את ה-HP all-in-oneשלך לפני הפעלת המחשב שלך מחדש. אל תחבר את ה-HP all-in-one שלר עד לאחר שתתקין מחדש את התוכנה.
- 6 כדי להתקין מחדש את התוכנה, הכנס את תקליטור ה-HP all-in-oneלתוך כונן התקליטורים של המחשב שלך ופעל על פי ההוראות שעל המסך וההוראות שסופקו במדריך ההתקנה שהגיע עם ה-HP all-in-one שלך.
  - 7 אחרי התקנת התוכנה, חבר את ה-HP all-in-oneלמחשב שלך.
  - 8 לחץ על כפתור On (הדלקה) והדלק את ה- HP all-in-one.
    אחרי חיבור ה-HP all-in-one שלך והדלקתה, אפשר שיהיה עליך להמתין מספר דקות עד להשלמת כל אירועי התקו והפעל.
    - 9 בצע את ההוראות שעל המסך.

עם השלמת התקנת התוכנה, תופיע צלמית ה-Status Monitor (מנטר המצב) במגש המערכת של Windows.

כדי לוודא שהתוכנה הותקנה כראוי, לחץ פעמים על צלמית ה-HP Director שבשולחן העבודה. אם ה- Scan Document (סרוק תמונה), Scan Picture (סרוק אוציג את צלמיות המפתח (HP Gallery), זהו סימן לכך שהתוכנה הותקנה כראוי. Send Fax (שלח פקס), ו- PGallery), זהו סימן לכך שהתוכנה הותקנה כראוי.

## הסרה ממחשב Windows, שיטה 2

הערה תוכל להשתמש בשיטה זו אם אפשרות Uninstall Software התקנת תוכנה) אינה Windows זמינה מתפריט ההתחל של

- בסרגל המשימות של Windows לחץ Start (התחל), Settings (הגדרות), Pontrol Panel (לוח בסרגל המשימות של בסרגל המשימות של של של אוחל).
  - 2 לחץ לחיצה כפולה על Add/Remove Programs(הוסף/הסר תוכניות).
  - שנה הסר). HP all-in-one & Officejet 4.0 בחר 3. HP all-in-one שנה הסר). בצע את ההוראות שעל המסך.
    - 4 נתק את ה-HP all-in-oneשלך מהמחשב שלך.
      - .5 הפעל מחדש את המחשב שלך

אל תחבר את השוב שלך מחדש. אל תחבר את HP all-in-one-הערה חשוב שתנתק את ה-HP all-in-one שלך עד לאחר שתתקין מחדש את התוכנה.

- 6 הפעל את ההתקנה.
- פעל על פי ההוראות המוצגות על המסך ועל פי ההוראות שניתנו במדריך ההתקנה שהגיע עם ה-שלך. HP all-in-one

## הסרה ממחשב Windows, שיטה 3

הערה תוכל להשתמש בשיטה זו אם אפשרות Uninstall Software התקנת תוכנה) אינה מערה מתפריט ההתחל של Windows.

- .HP Officejet 6200 series all-in-one הרץ את תוכנית ההתקנה של תוכנת
- 2 בחר Uninstall (הסר התקנה) ופעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.
  - 3 נתק את ה-HP all-in-oneשלך מהמחשב שלך.
    - . הפעל מחדש את המחשב שלך.

הערה חשוב שתנתק את ה-HP all-in-oneשלך לפני הפעלת המחשב שלך מחדש. אל תחבר את ה-HP all-in-oneאל המחשב שלך עד לאחר שתתקין מחדש את התוכנה.

- .HP Officejet 6200 series all-in-one הרץ שוב את תוכנית ההתקנה של תוכנת
  - 6 הפעל את Reinstall (התקנה מחדש).
- 7 פעל על פי ההוראות המוצגות על המסך ועל פי ההוראות שניתנו במדריך ההתקנה שהגיע עם ה-HP all-in-one

## הסרה ממחשב Macintosh

- 1 נתק את ה-HP all-in-oneשלך מה-Macintosh
- .HP All-in-One Software :(יישומים) Applications לחץ לחיצה כפולה על תיקיית
  - .HP Uninstaller לחץ פעמיים על
    - בצע את ההוראות שעל המסך.
- אחרי התקנת התוכנה, נתק את הHP all-in-oneשלך, ואז הפעל מחדש את המחשב שלך.
- הערה חשוב שתנתק את ה-HP all-in-oneשלך לפני הפעלת המחשב שלך מחדש. אל תחבר את ה-HP all-in-one אל המחשב שלך עד לאחר שתתקין מחדש את התוכנה.
- לתוך כונן התקליטורים של HP all-in-one כדי להתקין מחדש את התוכנה, הכנס את תקליטור ה-HP all-in-one כונן התקליטורים של המחשב שלר.
  - .HP all-in-one installer בשולחן העבודה, פתח את התקליטור ואז לחץ פעמיים על

7 – פעל על פי ההוראות המוצגות על המסך ועל פי ההוראות שניתנו במדריך ההתקנה שהגיע עם ה-HP all-in-one

## פתרון בעיות בהתקנת פקס

סעיף זה כולל מידע על איתור תקלות במהלך התקנת פקס עבור ה-HP all-in-one. אם ה--HP all-in-one שלך לא הוגדרה כראוי עבור שליחה וקבלה של פקסים, אפשר שתתקל בבעיות בעת שליחת פקסים, קבלת פקסים, או שניהם.

עצה סעיף זה מכיל רק איתור תקלות הקשור להתקנה. לנושאים נוספים הקשורים לאיתור תקלות פקס, כגון בעיות עם התדפיסים שלך או קבלה איטית של פקסים, עיין ב-Troubleshooting Help (עזרה באיתור תקלות) שהגיעה עם תוכנת ה-**HP Image Zone** 

אם נתקלת בבעיות פקס, תוכל להדפיס דו"ח בדיקת פקס כדי לבדוק את מצב ה- HP all-in-one שלך. בדיקה זו תיכשל אם ה-HP all-in-one שלך לא הותקנה כראוי למשלוח וקבלה של פקסים. בצע בדיקה זו לאחר שהשלמת להגדיר את ה-HP all-in-one שלך למשלוח וקבלה של פקסים.

## כדי לבדוק את התקנת הפקס שלך

- 1 לחץ על Setup (הגדרה).
- 2 לחץ על 6ולאחר מכן לחץ על 5.
   פעולה זו מציגה את תפריט Tools (כלים) ואז בוחרת Run Fax Test (הרץ בדיקת פקס).
   ה- HP all-in-one יציג את הסטטוס של הבדיקה בתצוגת לוח הבקרה וידפיס דו"ח.
  - סקור את הדו"ח.
- אם הבדיקה עוברת בהצלחה ועדיין אתה נתקבל בבעיות במהלך שליחה ו/או קבלה של פקסים, בדוק את הגדרות הפקס הרשומות בדו"ח כדי לוודא שההגדרות נכונות. הגדרת פקס ריקה או שגויה יכולה לגרום לבעיות בקבלה ו/או שליחה של פקסים.
- אם הבדיקה נכשלת, סקור את הדו"ח למידע נוסף כיצד לתקן בעיות כלשהן שנתגלו. למידע נוסף, תוכל גם לעיין בסעיף הבא, בדיקת הפקס נכשלה.
  - לחץ OK (אישור) כדי לחזור ל-Setup Menu(תפריט ההתקנה). 4

אם עדיין אתה נתקל בבעיות משלוח פקסים, המשך עם הסעיפים הבאים כדי למצוא עזרה נוספת לאיתור תקלות.

## בדיקת הפקס נכשלה

אם הרצת בדיקת פקס והבדיקה נכשלה, סקור את הדו"ח למידע בסיסי על השגיאה. למידע מפורט יותר , בדוק את הדו"ח כדי לוודא איזה חלק מהבדיקה נכשל, ולאחר מכן עבור אל הנושא המתאים בסעיף זה כדי למצוא מידע נוסף על התקלה:

- בדיקת חומרת הפקס נכשלה
- בדיקת הפקס המחובר לשקע הטלפון הפעיל בקיר נכשלה
- חוט הטלפון המחובר לכניסה הנכונה נכשל בבדיקת הפקס.
  - בדיקת מצב קו הפקס נכשלה.
  - בדיקת גילוי צליל החיוג נכשלה

### בדיקת חומרת הפקס נכשלה

#### פתרון

כבה את ה-HP all-in-one באמצעות השימוש בכפתור ה-On(הדלקה) הממוקם בלוח
 בארה ולאחר מכו משיכת כבל החשמל מג בה-HP all-in-one. כעבור מספר שניות. תקע

- את כבל החשמל חזרה והדלק שוב את החשמל. הרץ שוב את הבדיקה. אם הבדיקה נכשלה שוב. המשך לסקור את המידע על איתור תקלות המובא בסעיף הנוכחי.
  - נסה לשלוח ולקבל פקס. אם תוכל לשלוח או לקבל פקס בהצלחה, אפשר שאין בעיה.
- אם יש לך מחשב Windows ואתה מריץ את הבדיקה מתוך Fax Setup Wizard (אשף התקנת הפקסים), וודא שה- HP all-in-one אינה תפוסה בהשלמת משימה אחרת, כגון קבלת פקס או יצירת עותק. בדוק אם מוצגת בתצוגת לוח הבקרה הודעה המעידה על כך שה- HP all-in-one תפוסה. אם היא תפוסה, המתן עד שהיא תסיים ותעבור למצב המתנה, לפני שתריץ את הבדיקה.

לאחר שתפתור את כל הבעיות שמצאת, הרץ שוב את בדיקת הפקס ונסה לוודא שהיא עוברת בהצלחה ושה-HP all-in-one שלך מוכן לשליחה וקבלה של פקסים. אם Fax Hardware Test שלך מוכן לשליחה וקבלה של פקסים. אם HP ואוק קבלה של (בדיקת חומרת הפקס) ממשיכה להיכשל ואתה נתקל בבעיות במהלך שליחה ו/או קבלה של פקסים, צור קשר עם מחלקת התמיכה של HP. למידע על יצירת קשר עם מחלקת התמיכה של HP. ראהקבל תמיכה מ HP.

## בדיקת הפקס המחובר לשקע הטלפון הפעיל בקיר נכשלה

#### פתרון

- בדוק את החיבור בין שקע הטלפון בקיר לבין ה-HP all-in-one כדי לוודא שחוט הטלפון
   מחובר כראוי.
- דאג להשתמש בחוט הטלפון שהגיע עם ה-HP all-in-one שלך. אם לא תשתמש בחוט הטלפון שסופק לך כדי לחבר בין שקע הטלפון בקיר אל ה-HP all-in-one שלך, אפשר שלא יהיה ביכולתך לשלוח או לקבל פקסים. אחרי שתתקע את חוט הטלפון שהגיע עם ה--HP all-in-one
- וודא שחיברת בצורה נכונה את ה-HP all-in-one אל שקע הטלפון בקיר. השתמש בחוט הטלפון שמסופק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-one וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר.
   לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה--HP all-in-one שלך. למידע נוסף על התקנת ה--HP all-in-one שלך לשליחה וקבלה של פקסים, עיין ב-הגדרת פקס.
- אם אתה משתמש במפצל טלפון, עלול הדבר לגרום לבעיות במשלוח וקבלה של פקסים.
   (מפצל הוא מחבר של שני חוטי טלפון המתחבר לתוך שקע הטלפון בקיר.) נסה להסיר את
   HP all-in-one ישירות אל שקע הטלפון בקיר.
- נסה לחבר טלפון פועל וחוט טלפון אל שקע הטלפון בקיר, המשמש אותך עבור ה--HP all ובדוק כדי לוודא את קיומו של צליל חיוג. אם אינך שומע צליל חיוג, צור קשר עם חברת הטלפונים שלך ובקש שיבדקו את הקו.
  - נסה לשלוח ולקבל פקס. אם תוכל לשלוח או לקבל פקס בהצלחה, אפשר שאין בעיה.

לאחר שתפתור את כל הבעיות שמצאת, הרץ שוב את בדיקת הפקס ונסה לוודא שהיא עוברת בהצלחה ושה-HP all-in-one שלר מוכן לשליחה וקבלה של פקסים.

## חוט הטלפון המחובר לכניסה הנכונה נכשל בבדיקת הפקס.

## פתרון

חוט הטלפון תקוע בכניסה הלא נכונה בגב ה-HP all-in-one.

וחבר קצה אחד לשקע HP all-in-one-השתמש בחוט הטלפון שמסופק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-one בחלק האחורי מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי HP all-in-one של ה-HP all-in-one

- 2-" אם אתה משתמש בכניסת ה-"EXT"לא, בקיר הטלפון כניסת אל להתחבר כדי "-2 כדי רק "2-EXT" ביציאת להשתמש יש .פקסים לקבל או לשלוח ביכולתך יהיה טלפון או משיבון כגון ,אחר לציוד להתחבר.
- אחרי שחיברת את חוט הטלפון לכניסה המסומנת "1-LINE", עליך להריץ שוב את בדיקתשלך מוכנה למשלוח פקסים.הפקס כדי לוודא שהיא עוברת בהצלחה וה-HP all-in-one
  - 3 נסה לשלוח ולקבל פקס.

## בדיקת מצב קו הפקס נכשלה.

#### פתרון

- וודא שחיברת את ה- HP all-in-one שלך לקו טלפון אנלוגי או שלא יהיה ביכולתך לשלוח או לקבל פקסים. כדי לבדוק אם קו הטלפון שלך הוא דיגיטלי, חבר טלפון אנלוגי רגיל אל הקו והקשב לראות אם יש צליל חיוג. אם אינך שומע צליל חיוג רגיל, אפשר שקו הטלפון הוגדר עבור טלפונים דיגיטליים. חבר את ה- HP all-in-oneשלך לקו טלפון אנלוגי ונסה לשלוח או לקבל פקס.
  - בדוק את החיבור בין שקע הטלפון בקיר לבין ה-HP all-in-one כדי לוודא שחוט הטלפון
     מחובר כראוי.
- וודא שחיברת בצורה נכונה את ה-HP all-in-one אל שקע הטלפון בקיר. השתמש בחוט הטלפון שמסופק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-one וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה--HP all שלך. למידע נוסף על התקנת ה-HP all-in-one שלך. למידע נוסף על התקנת ה-HP all-in-one שלך לשליחה וקבלה של פקסים, עיין ב-הגדרת פקס.
- ציוד אחר, המשתמש באותו קו טלפון כמו ה-HP all-in-one, עלול לגרום לכשל הבדיקה. כדי
   לגלות אם ציוד אחר גורם לבעיה, נתק את כל הציוד מקו הטלפון, והרץ שוב את הבדיקה.
- אם Fax Line Condition Test (בדיקת מצב קו הפקס) עוברת כאשר הציוד האחר מנותק, אזי אחד מפריטי הציוד או יותר הוא הגורם לבעיות; נסה לחבר מחדש את פרטי הציוד אחד אחד, עד שתזהה את פיסת הציוד הגורמת לבעיה.
- אם באשר לא מחובר (בדיקת מצב קו הפקס) נכשלת גם כאשר לא מחובר (בדיקת מצב קו הפקס) נכשלת גם כאשר לא מחובר (ביוד אחר לקו, חבר את ה-HP all-in-one לקו טלפון פועל והמשך לסקור את מידע איתור התקלות המובא בסעיף הנוכחי.
  - אם אתה משתמש במפצל טלפון, עלול הדבר לגרום לבעיות במשלוח וקבלה של פקסים.
     (מפצל הוא מחבר של שני חוטי טלפון המתחבר לתוך שקע הטלפון בקיר.) נסה להסיר את HP all-in-one ישירות אל שקע הטלפון בקיר.

לאחר שתפתור את כל הבעיות שמצאת, הרץ שוב את בדיקת הפקס ונסה לוודא שהיא עוברת בהצלחה ושה-HP all-in-one שלך מוכן לשליחה וקבלה של פקסים. אם בדיקת HP all-in-one מצב קו הפקס) ממשיכה להיכשל ואתה נתקל בבעיות בשליחה וקבלה של פקסים, צור קשר עם חברת הטלפון שלך ובקש מהם לבדוק את קו הטלפון.

## בדיקת גילוי צליל החיוג נכשלה

#### פתרון

- ציוד אחר, המשתמש באותו קו טלפון כמו ה-HP all-in-one, עלול לגרום לכשל הבדיקה. כדי לגלות אם ציוד אחר גורם לבעיה, נתק את כל הציוד מקו הטלפון, והרץ שוב את הבדיקה. אם לגלות אם ציוד אחר גורם לבעיה, נתק את גילוי צליל חיוג) עוברת כאשר הציוד האחר מנותק, אזי אחד מפריטי הציוד או יותר הוא הגורם לבעיות; נסה לחבר מחדש את פרטי הציוד אחד אחד, עד שתזהה את פיסת הציוד הגורמת לבעיה.
  - נסה לחבר טלפון פועל וחוט טלפון אל שקע הטלפון בקיר, המשמש אותך עבור ה--HP all ובדוק כדי לוודא את קיומו של צליל חיוג. אם אינך שומע צליל חיוג, צור קשר עם חברת הטלפונים שלך ובקש שיבדקו את הקו.

- וודא שחיברת בצורה נכונה את ה-HP all-in-one אל שקע הטלפון בקיר. השתמש בחוט הטלפון שמסופק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-one וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה--HP all שלך. למידע נוסף על התקנת ה-HP all-in-one שלך לשליחה וקבלה של פקסים, עיין ב-הגדרת פקס.
- אם אתה משתמש במפצל טלפון, עלול הדבר לגרום לבעיות במשלוח וקבלה של פקסים.
   (מפצל הוא מחבר של שני חוטי טלפון המתחבר לתוך שקע הטלפון בקיר.) נסה להסיר את
   HP all-in-one ישירות אל שקע הטלפון בקיר.
- אם חברת הטלפון שלך אינה משתמשת בצליל חיוג סטנדרטי, כפי שקורה בכמה מערכות
   PBX אפשר שזו היא הסיבה לכשלון הבדיקה. תופעה זו לא תגרום בעיה בשליחה או בקבלה של פקסים. נסה לשלוח או לקבל פקס לבדיקה.
- בדוק כדי לוודא שהמדינה/אזור הוגדרו באופן מתאים למדינה/אזור שלך. אם לא הגדרת המדינה/אזור לא הוגדרה או הוגדרה בצורה שגויה, אפשר שהבדיקה תיכשל ויהיו לך בעיות במשלוח וקבלה של פקסים. לגבי מידע על שינוי הגדרות המדינה/אזור, אנא עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם ה-HP all-in-one שלך.
- וודא שחיברת את ה- HP all-in-one שלך לקו טלפון אנלוגי או שלא יהיה ביכולתך לשלוח או לקבל פקסים. כדי לבדוק אם קו הטלפון שלך הוא דיגיטלי, חבר טלפון אנלוגי רגיל אל הקו והקשב לראות אם יש צליל חיוג. אם אינך שומע צליל חיוג רגיל, אפשר שקו הטלפון הוגדר עבור טלפונים דיגיטליים. חבר את ה- HP all-in-oneשלך לקו טלפון אנלוגי ונסה לשלוח או לקבל פקס.

לאחר שתפתור את כל הבעיות שמצאת, הרץ שוב את בדיקת הפקס ונסה לוודא שהיא עוברת בהצלחה ושה-HP all-in-one שלך מוכן לשליחה וקבלה של פקסים. אם בדיקת Dial Tone שלך מוכן לשליחה וקבלה של פקסים. אם בדיקת שלך ובקש שיבדקו (גילוי צליל חיוג) ממשיכה להיכשל, צור קשר עם חברת הטלפון שלך ובקש שיבדקו את קו הטלפון שלך.

## ה-HP all-in-oneנתקלת בבעיות בשליחה וקבלה של פקסים

פתרון

## ה-HP all-in-oneאינה יכולה לקבל פקסים, אך מסוגלת לשלוח פקסים

פתרוו

- אם אינך משתמש בשירות צלצול מובחן, וודא שמאפיין ה-Answer Ring Pattern(דפוס) אם אינך משתמש בשירות צלצול מובחן, הודר כ-All Rings(כל הצלצולים). למידע נוסף, צלצול מענה (צלצול מובחן).
- אם אפשרות ה-Auto Answer(מענה אוטומטי) הוגדרה כ-Off(מכובה), יהיה עליך לקבל פקסים ידנית; אחרת, לא יהיה ביכולתה של הHP all-in-one שלך לקבל את הפקס. למידע על קבלת פקסים ידנית, ראה קבלת פקס באופן ידני.
- אם ברשותך שירות דואר קולי באותו מספר טלפון שמשמש גם לשיחות פקס, עליך לקבל פקסים ידנית ולא בצורה אוטומטית. פירוש הדבר שעליך להיות זמין כדי להגיב באופן אישי לשיחות פקס נכנסות. למידע על הגדרת ה- HP all-in-one שלך כאשר יש לך שירות דואר קולי, ראה, הגדרת פקס. למידע על קבלה ידנית של פקסים, ראהקבלת פקס באופן ידני.
- אם יש לך מודם מחשב על אותו קו טלפון עם ה-HP all-in-one שלך, בדוק כדי לוודא שתוכנת המודם לא הוגדרה לקבל פקסים באופן אוטומטי. מודמים שמאפיין קבלת הפקסים האוטומטית שלהם הופעל, יקבלו את כל הפקסים הנכנסים, ובכך ימנעו מה-HP all-in-one לקבל שיחות פקס נכנסות.

- אם יש לך משיבון על אותו קו טלפון עם ה-HP all-in-one שלך, אפשר שתיתקל באחת
   הבעיות הבאות:
- אפשר שההודעה היוצאת ארוכה מדי או בעוצמה חזקה מדי מכדי לאפשר ל--HP allלזהות צלילי פקס, וגורמת בכך למכשיר הפקס שמתקשר להתנתק.
- אפשר שהמשיבון שלך מנתק מהר מדי אחרי השמעת ההודעה היוצאת, כאשר אין הוא מזהה מישהו המנסה להקליט הודעה, כמו במקרה בו מתקשר פקס. מצב זה מונע מה-HP all-in-one מלגלות צלילי פקס. בעיה זו נפוצה יותר במשיבונים דיגיטליים.

ייתכן שהפעולות הבאות יסייעו בפתרון הבעיות:

- וודא שה-HP all-in-one שלך הוגדר לקבלה אוטומטית של פקסים. למידע על הגדרת ה-HP all-in-one שלך לקבלה אוטומטית של פקסים, ראההגדר את HP all-in-one לקבל פקסים.
- ודא שהגדרת ה-Rings to Answer (צלצולים עד למענה) נכונה.. הגדר את המשיבון שלך באופן כזה שיענה אחרי 4 צלצולים ואת ה-HP all-in-one לענות אחרי המספר המירבי של צלצולים בהם תומך ההתקן שלך. (מספר הצלצולים המירבי משתנה בהתאם למדינה/לאזור.) על פי הגדרה זו, המשיבון יענה על השיחה ו HP all-in-one יפקח על הקו. אם ה HP all-in-one מאתר צליל פקס, ה HP all-in-one יקבל את הפקס. אם השיחה היא שיחה קולית, המשיבון יקליט את ההודעה הנכנסת. למידע נוסף על הגדרת מספר הצלצולים עד למענה, ראה קביעת מספר צלצולים לפני המענה.
- נתק את המשיבון ונסה לקבל פקס. אם תוכל לקבל פקס כאשר המשיבון מנותק, אפשר שהמשיבון הוא הגורם לבעיה.
- חבר חזרה את המשיבון והקלט מחדש את ההודעה היוצאת. ודא שההודעה קצרה ככל האפשר (לא יותר מ- 10 שניות) וכי אתה מדבר ברכות ובאטיות בעת ההקלטה. בסוף ההודעה היוצאת שלך, הקלט 4-5 שניות נוספות של שקט ללא רעשי רקע. נסה שוב לקבל פקס.
- הערה אפשר שכמה משיבונים דיגיטלים לא ישמרו את השקט שהוקלט בסוף ההודעה היוצאת שלך. השמע חזרה את ההודעה היוצאת שלך כדי לבדוק.
- אם ה-HP all-in-one מתחלקת באותו קו טלפון עם סוגים אחרים של ציוד טלפוני, כמו
   משיבון, מודם PC או תיבת מיתוג רבת כיציאות, אפשר שרמת אות הפקס תופחת. מצב כזה יכול לגרום בעיות בעת קבלת פקסים.
- כדי לבדוק אם ציוד אחר גורם את הבעיה, נתק מקו הטלפון הכל חוץ מה-HP all-in-one ונסה לקבל פקס. אם תקבל פקסים בהצלחה כאשר כל הציוד האחר מנותק, אפשר שאחד או יותר פריטים מבין פריטי הציוד האחר גורמים לבעיות; נסה להוסיף את הפריטים בהדרגה ולקבל פקס בכל פעם, עד שתזהה את הציוד הגורם לבעיה.
- אם ברשותך דפוס צלצול מיוחד עבור מספר הפקס (באמצעות שימוש בצלצול מובחן של חברת הטלפונים), ודא שהגדרת המאפיין Answer Ring Pattern(דפוס צלצול מענה) ב- חברת הטלפונים אלך תואמת. לדוגמה, אם חברת הטלפונית הקצתה דפוס צלצול כפול HP all-in-one למספר הפקס, ודא שהאפשרות Double Rings(צלצולים כפולים) נבחרה כהגדרת Answer Ring Pattern(צלצול מענה). למידע על שינוי הגדרה זו, ראה שינוי דפוס צלצול המענה (צלצול מובחן).
- הערה ישנם כמה דפוסי צלצול שה-HP all-in-oneאינה יכולה לזהותם, כגון אלו בעלי דפוסי צלצול קצרים וארוכים לסירוגין. אם אתה נתקל בבעיות עם צלצול מסוג זה, בקש מחברת הטלפון להקצות דפוס צלצול שאינו משתנה לסירוגין.

## צליל פקס מוקלטים במשיבון

#### פתרוו

HP all-in-one שלך הוגדר לקבלה אוטומטית של פקסים. אם ה-HP all-in-one שלך הוגדר לקבלה אוטומטית של פקסים, ה-HP all-in-one לא תענה על שיחות נכנסות. עליך שלך הוגדרה לקבלה ידנית של פקסים, ה-HP all-in-one

- להיות זמין כדי להגיב אישית על שיחות פקס נכנסות, או שה-HP all-in-one לא תקבל פקסים והמשיבון שלך יקליט את צלילי הפקס. למידע על הגדרת ה-HP all-in-one שלך לקבלה אוטומטית של פקסים, ראההגדר את HP all-in-oneכדי לקבל פקסים.
- וודא שהגדרת ה-Rings to Answer(צלצולים עד למענה) נכונה.. מספר הצלצולים למענה של ה Answer צריך להיות גדול ממספר הצלצולים למענה במשיבון. אם הוגדרו HP all-in-one אותו מספר של צלילים עד למענה, יענו שני ההתקנים לשיחה, וצלילי הפקס יוקלטו במשיבון.

הגדר את המשיבון שלך באופן כזה שיענה אחרי 4 צלצולים ואת ה-HP all-in-one לענות אחרי המספר המירבי של צלצולים בהם תומך ההתקן שלך. (מספר הצלצולים המירבי שחרי המספר המירבי של צלצולים בהם תומך ההתקן שלך. (מספר הצלצולים המירבי משתנה בהתאם למדינה/לאזור.) על פי הגדרה זו, המשיבון יענה על השיחה ויקבל את הפקס. דP all-in-one יקבל את הפקס. אם השיחה היא שיחה קולית, המשיבון יקליט את ההודעה הנכנסת. למידע נוסף על הגדרת מספר הצלצולים עד למענה, ראה קביעת מספר צלצולים לפני המענה.

## HP all-in-one-אני שומע רעשים סטטיים על קו הטלפון שלי מאז שחיברתי את

## פתרון

- הערה פתרון אפשרי זה ישים רק במדינות/אזורים המקבלות חוט טלפון דו-גידי בקופסה עם ה-HP all-in-one, כולל: ארגנטינה, אוסטרליה, ברזיל, קנדה, צ'ילה, סין, קולומביה, יוון, הודו, אינדונזיה, אירלנד, יפן, קוריאה, אמריקה הלטינית, מלזיה, מקסיקו, פיליפינים, פולין, פורטוגל, רוסיה, ערב הסעודית, סינגפור, ספרד, טאיוואן, תאילנד, ארה"ב, ונצואלה, וייטנאם.
- אם לא חיברת את החוט הדו-גידי (שסופק בקופסה עם ה-HP all-in-one שלך) אל הכניסה המסומנת "1-LINE" בגב ה-HP all-in-one שלך, ואל שקע הטלפון בקיר, אפשר שתשמע רעשים סטטיים על קו הטלפון וכנראה גם לא תוכל להפעיל בהצלחה את הפקס. חוט דו-גידי מיוחד זה שונה מחוטי טלפון נפוצים יותר של -4 גידים שייתכן ויש לך בבית או במשרד.
- אם אתה משתמש במפצל טלפון, אפשר שזו הסיבה לרעשים הסטטיים על קו הטלפון שלך.
   (מפצל הוא מחבר של שני חוטי טלפון המתחבר לתוך שקע הטלפון בקיר.) נסה להסיר את HP all-in-one ישירות אל שקע הטלפון בקיר.
- שלך, אפשר שתשמע HP all-in-one אם אינך משתמש בשקע חשמלי מוארק כראוי עבור ה-HP all-in-one שלך, אפשר שתשמע רעשים סטטיים בקו הטלפון שלך. נסה להתחבר לשקע חשמל אחר.

## חוט הטלפון שהגיע עם ה-HP all-in-oneשלי אינו מספיק ארוך.


### פתרון

אם חוט הטלפון שהגיע עם ה-HP all-in-one שלך אינו מספיק ארוך, תוכל להשתמש במצמד כדי להאריך אותו. תוכל לרכוש מצמד בחנויות אלקטרוניקה המספקות אביזרי טלפון. תיזדקק גם לחוט טלפון נוסף, אך חוט זה יכול להיות חוט טלפון סטנדרטי בעל -4גידים מהסוג שאולי כבר יש לך בביתך או במשרדך.

עצה אם הHP all-in-oneשלך הגיעה עם מתאם חוט טלפון דו-גידי, תוכל להשתמש בו בשילוב עם חוט טלפון ארבע-גידי כדי להאריך את החוט. למידע על השימוש במתאם חוט טלפון דו-גידי, עיין בתיעוד המלווה אותו.

### כדי להאריר את חוט הטלפוו שלר

- 1 השתמש בחוט הטלפון שסופק בקופסה יחד עם הHP all-in-oneשלך, וחבר קצה אחד למצמד, לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה-HP all-in-one
- 2 חבר חוט טלפון נוסף לכניסה הפתוחה במצמד ואל שקע הטלפון בקיר, כפי שמתואר באיור.

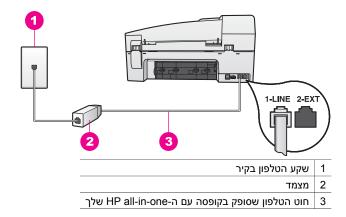

## אני נתקל בקושי לבצע פעולות פקס באמצעות האינטרנט

#### פתרון

## בדוק את האפשרויות הבאות:

- אפשר ששירות FoIP לא יעבוד כשורה כאשר ה-HP all-in-one שולח ומקבל פקסים במהירות גבוהה (33600bps). אם נתקלת בבעיות במשלוח וקבלה של פקסים, נסה להשתמש במהירות פקס איטית יותר. תוכל לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות Fax להשתמש במהירות הפקס) מ- High (גבוהה) (ברירת המחדל) ל- Medium (בינונית). למידע על שינוי הגדרה זו, ראה הגדרת מהירות הפקס.
- אתה יכול לשלוח ולקבל פקסים רק באמצעות חיבור חוט טלפון אל היציאה המסומנת "-1 HP all-in-one" ב-HP all-in-one ולא ביציאת האתרנט. פירוש הדבר הוא שהחיבור שלך לאינטרנט חייב להתבצע באמצעות תיבת ממיר (המספקת כניסות טלפון אנלוגיות רגילות לחיבורי פקס) או באמצעות חברת הטלפון שלך.
  - עליך לבדוק גם אצל חברת הטלפונים שלך כדי לוודא ששירות הטלפון האינטרנטי שלהם תומך במשלוח וקבלה של פקסים. אם הם אינם תומכים בקבלה ומשלוח פקסים, לא יהיה ביכולתך לשלוח ולקבל פקסים באמצעות האינטרנט.

# איתור תקלות תפעולי

סעיף זה מכיל מידע על: איתור תקלות נייר, מחסניות הדפסה ופקס.

סעיף איתור התקלות ב **HP Image Zone Help** מכיל עצות מקיפות יותר לאיתור תקלות עבור כמה מהנושאים הנפוצים ביותר הקשורים ל- HP all-in-one שלך.

כדי לגשת למידע איתור תקלות במחשב Windows, גש אל HP Director, לחץ על **Help (עזרה)**, ואז איתור תקלות במחשב Troubleshooting and Support (איתור תקלות ותמיכה). פתרון בעיות זמין גם באמצעות הלחצן Help שמופיע בהודעות שגיאה מסוימות.

כדי לגשת למידע על איתור תקלות במערכת הפעלה Macintosh OS X v10.1.5 ומהדורות מאוחרות מאוחרות ותר, לחץ על צלמית ה-**HP Image Zone**, בחר Dock, בחר של צלמית ה-**HP Image Zone** ב-Dock, ואז בחר **Series 6200 איתור תקלות** בתוכנה **HP Image Zone Help** (עזרה), ואז בחר המציגה את העזרה.

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל עזרה באתר האינטרנט של HP אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל עזרה האינטרנט כולל גם תשובות לשאלות נפוצות. www.hp.com/support

## איתור תקלות הקשורות לנייר

כדי לסייע להימנע מחסימות נייר, יש להשתמש רק בסוגי נייר שהומלצו עבור ה- HP all-in-one שלך. לרשימה של ניירות מומלצים, עיין בעזרת**HP Image Zone Help** המוצגת על המסך או גש אל www.hp.com/support.

אין להכניס למגש ההזנה נייר מקופל או מקומט, או נייר שקצוותיו מקומטים או קרועים. למידע נוסף, ראה הימנע מחסימות נייר.

אם בכל זאת נתקע נייר בהתקן שלך, פעל על פי הוראות אלה כדי לסלק את חסימת הנייר.

## יש נייר תקוע בHP all-in-one

## פתרון

1 לחץ פנימה את הלשונית בצד שמאל של דלת הפינוי האחורית כדי לשחרר את הדלת. הסר את הדלת באמצעות משיכתה מה-HP all-in-one.





התראה נסיון לסלק את חסימת הנייר מחזית ה-HP all-in-oneיכול לגרום נזק למנגנון ההדפסה. תמיד יש לגשת לסילוק חסימות נייר באמצעות דלת הסילוק האחורית.

משוך בעדינות את הנייר מתוך הגלילים.




אזהרה אם הנייר נקרע כאשר אתה מסיר אותו מבין הגלילים, בדוק את הגלילים והגלגלים כדי לוודא שלא נשארו בתוך ההתקן חתיכות נייר קרועות. אם לא תסיר את לפיסות הנייר מה-HP all-in-one, יש סיכוי רב שתתרחשנה חסימות נייר נוספות.

- 3 החזר את דלת הסילוק האחורית למקומה. דחוף את הדלת בעדינות קדימה עד שהיא תינעל במקומה.
  - אישור) כדי להמשיך בעבודה הנוכחית. OK לחץ 4

## נייר חסם את מזין המסמכים האוטומטי

#### פתרון

1 הרם את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

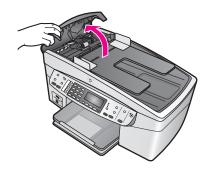

2 משוך בעדינות את הנייר מתוך הגלילים.



אזהרה אם הנייר נקרע כאשר אתה מסיר אותו מבין הגלילים, בדוק את הגלילים והגלגלים כדי לוודא שלא נשארו חתיכות נייר קרועות בתוך מזין המסמכים האוטומטי. אם לא תסיר את כל פיסות הנייר מה-HP all-in-one, יש סיכוי רב שתתרחשנה חסימות נייר נוספות.

. סגור את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

## מזין המסמכים האוטומטי מרים יותר מדי עמודים או אף עמוד

## סיבה

עליך לנקות את פדית ההפרדה או הגלילים בתוך מזין המסמכים האוטומטי. עופרת עפרונות, שעווה או דיו עלולים להצטבר על הגלילים ופדית ההפרדה בעקבות שימוש ממושך, או במקרה של העתקת מסמכי מקור הכתובים עם כמות דיו גדולה.

- אם מזין המסמכים האוטומטי אינו מרים עמודים כלל, יש צורך לנקות את הגלילים בתוך מזין המסמכים האוטומטי.
- אם מזין המסמכים האוטומטי מרים עמודים רבים במקום דפים בודדים, יש צורך לנקות את פדית ההפרדה בתוך מזין המסמכים האוטומטי.


#### פתרון

טען גליון אחד או שנים של נייר לבן רגיל חדש לתוך מגש מזין המסמכים האוטומטי, ולחץ על Start Copy Black (התחל העתקה שחור) כדי למשוך את העמודים דרך מזין המסמכים האוטומטי. הנייר הרגיל משחרר וסופג את המשקעים מהגלילים ומפדית ההפרדה.

אם הבעיה לא נפתרה, או שמזין המסמכים האוטומטי אינו תופס את הנייר הרגיל, תוכל לנקות באופן ידני את הגלילים ואת פדית ההפרדה.

## כדי לנקות את הגלילים או את פדית ההפרדה

1 הרם את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.
הגלילים ופדית ההפרדה מזוהים ראיור הרא.

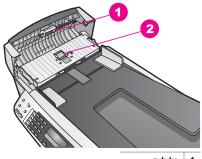

גלילים	1
פדית הפרדה	2

- 2 הרטב קלות מטלית נקיה נטולת מוך במים מזוקקים, ואז סחט כל עודף נוזל מהמטלית.
  - 3 תוכל להשתמש במטלית לחה כדי לנגב כל משקע מהגלילים או פדית ההפרדה.
- . אם המשקע אינו יורד באמצעות מים מזוקקים, נסה להשתמש בכוהל איזופרופיל (ספירט).
  - 5 סגור את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

## איתור תקלות מחסנית הדפסה

אם נתקלת בבעיות הדפסה, אפשר שיש לך בעיה באחת ממחסניות ההדפסה.

- 1 הסר את מחסניות ההדפסה ובדוק כדי לוודא שסרט ההגנה הוסר לחלוטין.
- 2 הכנס מחדש את מחסניות ההדפסה וודא שהוכנסו במלואן ושהן נעולות במקום.
- 3 אם הבעיה נשארת בעינה, הדפס דו"ח בדיקה עצמית כדי לקבוע אם קיימת בעיה במחסניות ההדפסה.
  - דוח זה מספק מידע שימושי על מחסניות ההדפסה, כולל מידע מצב.
  - . אם דו"ח הבדיקה העצמית מצביע על בעיה, נקה את מחסניות ההדפסה
    - 5 אם הבעיה נמשכת, נקה את מגעי הנחושת של מחסניות ההדפסה.
- 6 אם עדיין יש לך בעיות בהדפסה, עליך לברר איזו מחסנית הדפסה יוצרת את הבעיה ולהחליפה.

למידע נוסף על נושאים אלה ראה תחזק את ה-HP all-in-oneשלך.

## HP Image Zoneאיתור תקלות

אם ה-HP all-in-one שלך חוברה למחשב באמצעות כבל USB, ועכשיו ברצונך לחברה לרשת באמצעות HP JetDirect (באמצעות Webscan) רק מהמחשב(ים) שלך. אם באמצעות HP JetDirect, תוכל להדפיס או לסרוק (באמצעות הבסהק ממונה, סרוק מסמכים, שלח תנסה להשתמש בתוכנת ה-HP Image Zone, תגלה שהמאפיינים סרוק תמונה, סרוק מסמכים, שלח פקס והכנת העתקים, מציגים כולם הודעות שגיאה שהHP all-in-one מנותקת.

אני מקבל הודעת שגיאה כאשר אני בוחר Scan Picture) אני מקבל הודעת שגיאה כאשר אני

#### פתרון

אם תנסה להתשמש בתוכנת ה-**HP Image Zone**, תגלה שמאפיין סריקת התמונה מציג הודעת שגיאה שה-HP all-in-one מנותקת.

> סגור את הודעת השגיאה והשתמש ב-Webscan כדי לבצע סריקה. למידע נוסף על Webscan, ראה שימוש ב- Webscan.

אני מקבל הודעת שגיאה כאשר אני בוחר Scan Document(סריקת מסמך) או Scan to OCR (אני מקבל הודעת שגיאה כאשר אני בוחר OCR)

#### פתרון

אם תנסה להתשמש בתוכנת ה-**HP Image Zone**, תגלה שמאפיין סריקת המסמך מציג הודעת שגיאה שה-HP all-in-one מנותקת.

> סגור את הודעת השגיאה והשתמש ב-Webscan כדי לבצע סריקה. למידע נוסף על Webscan, ראה שימוש ב- Webscan.

## אני מקבל הודעת שגיאה כאשר אני בוחר Make Copies אני מקבל הודעת שגיאה

## פתרון

אם תנסה להתשמש בתוכנת ה-**HP Image Zone**, תגלה שמאפיין הכנת העותקים מציג הודעת שגיאה שה-HP all-in-one מנותקת.

→ סגור את הודעת השגיאה והשתמש בלוח הבקרה של ה-HP all-in-oneשלך כדי ליצור עותק.למידע נוסף על הכנת עותקים מלוח הבקרה, ראה שימוש במאפייני ההעתקה.

## אני מקבל הודעת שגיאה כאשר אני בוחר Send a Fax) אני מקבל הודעת שגיאה

#### פתרון

אם תנסה להתשמש בתוכנת ה-**HP Image Zone**, תגלה שמאפיין שיגור הפקס מציג הודעת שגיאה שה-HP all-in-one מנותקת.

→ סגור את הודעת השגיאה והשתמש בלוח הבקרה של ה-HP all-in-oneשלך כדי לשלוח פקס.
 למידע נוסף על שליחת פקס מלוח הבקרה, ראה שימוש במאפייני הפקס.

# עדכון התקן

קיימות כמה אפשרויות לעדכון ה-HP all-in-oneשלך. כל אחת כרוכה בהורדת קובץ למחשב שלך כדי להפעיל את **Device Update Wizard (אשף עדכון ההתקנים)**. לדוגמה:

- בהסתמך על עצות ממחלקת תמיכת הלקוחות של HP,תוכל לגשת לאתר התמיכה של HP
   באינטרנט כדי להוריד עדכון עבור ההתקן שלך.
- שלך, כדי להורות לך HP all-in-one שלה. בקרה של ה-HP all-in-one שלך, כדי להורות לך כיצד לעדכן את ההתקן שלך.

הערה אם אתה משתמש של Windows, תוכל להגדיר את תוכנת העזר Software Update (עדכוני תוכנה) (שהיא חלק מתוכנת ה-HP Image Zone) המותקנת במחשב שלך) לסרוק אוטומטית את אתר התמיכה של HPבאינטרנט כדי למצוא עדכוני התקנים בהפרשי זמן קבועים מראש. למידע נוסף על השימוש בתוכנת העזר Software Update (עדכון תוכנה) עיין בעזרת HP Image Zone Help

## עדכון התקן (Windows)

תוכל להשתמש באחת הפעולות הבאות כדי להוריד עדכון עבור ההתקן שלך:

- תוכל להשתמש בדפדפן האינטרנט שלך כדי להוריד עדכון עבור ה-HP all-in-one מ תוכל להשתמש בדפדפן האינטרנט שלך כדי להוריד עדכון עבור ה-exe. כאשר את עצמו בעל סיומת .www.hp.com/support משף עדכון ההתקנים)
   תלחץ לחיצה כפולה על קובץ ה-exe. ייפתח Device Update Wizard (אשף עדכון ההתקנים)
   במחשב שלך.
- תוכל להשתמש בתוכנת העזר Software Update (עדכון תוכנה) כדי לסרוק אוטומטית את אתר
   התמיכה של HP בהפרשי זמן קבועים מראש, כדי לברר אם קיימים עדכוני התקן.
- הערה אחרי שתוכנת העזר Software Update(עדכון תוכנה) תותקן במחשב שלך, היא תחפש Software Update עדכוני התקנים. אם המהדורה המעודכנת ביותר של תוכנת העזר אינה נמצאת ברשותך בעת ההתקנה, תופיע תיבת דו-שיח במחשב שלך (עדכון תוכנה) אינה נמצאת ברשותך בעת ההתקנה, תופיע תיבת דו-שיח במחשב שלך ותשאל אותך אם ברצונך לשדרג. קבל את השידרוג..

## כדי להשתמש בעדכון התקנים

- בצע אחת מהפעולות הבאות:
- לחץ לחיצה כפולה על קובץ ה-update .exe שהורדת מ www.hp.com/support -
- Software Update כאשר תתבקש לעשות כן, קבל את עדכון ההתקן שמצאה תוכנת העזר (עדכון תוכנה).
  - (אשף עדכוני התוכנה) ייפתח במחשב שלך. Device Update Wizard
    - 2 במסך ה-Welcome(ברכות) לחץ על Next(ברכות)3 במסך הבא).יופיע מסך Select a Device (בחר התקו).
    - 3 בחר את ה-HP all-in-oneשלך מהרשימה, ואז לחץ על Next בחר את ה-Important Information (מידע חשוב).
      - 4 וודא שהמחשב וההתקן שלך תואמים לדרישות הרשומות.
        - 5 אם אתה עומד בדרישות, לחץ Update (עדכן).
- יופיע מסך **Updating Device (מעדכן התקן)**. אור יתחיל להבהב בלוח הבקרה של ה--HP all--יופיע מסך in-one (מעדכן התקן).
- המסך בתצוגת לוח הבקרה שלך יקבל גוון ירוק בעת הטענתו והוצאתו של העדכון אל ההתקן שלך. 6 אל תנתק, תכבה, או תפריע באופן אחר להתקן שלך בזמן ביצוע העדכון.
- הערה אם תפריע לעדכון, או שהודעת שגיאה תעיד על כך שהעדכון נכשל, יהיה עליך להתקשר למחלקת התמיכה של HPלשם סיוע.

אחרי שה-HP all-in-one שלך תכבה ותידלק שוב, יופיע מסך "העדכון הושלם" במחשב שלך שלך עודכן. עתה תוכל להשתמש ב-HP all-in-one שלך בבטחה

## עדכון התקן (Macintosh)

מתקין עדכון ההתקן מהווה אמצעי ליישום עדכונים ב-HP all-in-one שלך, באופן הבא:

- מHP all-in-one- תוכל להשתמש בדפדפן האינטרנט שלך כדי להוריד עדכון עבור ה-www.hp.com/support
  - 2 לחץ לחיצה כפולה על הקובץ המיועד להורדה.תוכנית ההתקנה תיפתח במחשב שלך
- שלך. HP all-in-one) פעל על פי ההוראות שעל גבי המסך כדי להתקין את העדכון
  - 4 הפעל מחדש את ה-HP all-in-one כדי להשלים את התהליך.

# 16 קבל תמיכה מ HP

Hewlett-Packard מספקת ל HP all-in-one שלך תמיכה באמצעות האינטרנט ובאמצעות הטלפון.

פרק זה מספק מידע כיצד לקבל תמיכה מהאינטרנט, ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP, לגשת אל המספר הסידורי שלך וקוד זהות השירות שלך, כיצד לטלפן בצפון אמריקה בתקופת האחריות, כיצד לטלפן לתמיכת הלקוחות של HP ביפן, כיצד להתקשר לתמיכת הלקוחות של He בקוריאה, כיצד להתקשר במקומות אחרים בעולם, כיצד להתקשר באוסטרליה אחרי תום תקופת האחריות, וכיצד להכין את ה-HP all-in-one שלך למשלוח.

אם אינך מוצא את התשובה הדרושה לך בתיעוד המודפס או המקוון המצורף למוצר, באפשרותך לפנות לאחד משירותי התמיכה של HP הרשומים בעמודים הבאים. שירותי תמיכה מסוימים ניתן לקבל רק בארה"ב וקנדה, בעוד ששירותים אחרים ניתן לקבל במדינות רבות ברחבי העולם. אם לא רשום מספר של שירות תמיכה במדינה/באזור שלך, פנה לסוכן מורשה של HP הקרוב ביותר אליך, לקבלת עזרה.

## קבל תמיכה ומידע נוסף מהאינטרנט

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל עזרה באתר האינטרנט של HP בכתובת: www.hp.com/support

אתר זה מציע תמיכה טכנית, מנהלי התקנים, חומרים מתכלים ומידע הזמנות.

# תמיכת לקוחות של hp

אפשר שה-HP all-in-one שלך כוללת תוכנות של חברות אחרות. אם תיתקל בבעיות בתוכניות אלו, תקבל את העזרה הטכנית הטובה ביותר על-ידי פניה למומחים של חברות אלו.

לפני שתפנה לתמיכת הלקוחות של HP, בצע את הפעולות הבאות.

- :1 וודא כי
- א ה-HP all-in-oneשלך מחוברת לחשמל ומופעלת.
  - ב מחסניות ההדפסה שצוינו מותקנות כראוי.
  - . הנייר המומלץ טעון כנדרש במגש הקלט.
    - 2 אפס את הHP all-in-oneשלך:
- א כבה את הHP all-in-oneבאמצעות לחיצה על כפתור ה On באלקה).
  - ב נתק את כבל החשמל מחלקו האחורי של הHP all-in-one.
    - ג חבר חזרה את הכבל החשמל ל-.HP all-in-one
- באמצעות לחיצה על כפתור ה O(n) באמצעות לחיצה על כפתור ה HP all-in-one
- 3 למידע נוסף, גש אל www.hp.com/support. אתר זה מציע תמיכה טכנית. מנהלי התקנים, חומרים מתכלים ומידע הזמנות.
- אם אתה עדיין נתקל בבעיות וברצונך לשוחח עם נציג תמיכת לקוחות של HP, בצע את הפעולות הבאות:
  - א הכן את השם הספציפי של ה- HP all-in-one שברשותך, כפי שמופיע על לוח הבקרה..
- ב הדפס Self-Test Report(דוח בדיקה עצמית). למידע על הדפסת Self-Test Report (דוח בדיקה עצמית). עצמית), ראההדפסת דוח בדיקה עצמית.
  - ג הכן העתק צבעוני שיהיה זמין כתדפיס לדוגמה.
    - ד היה מוכן לתאר את פרטי הבעיה.
- ה הכן את המספר הסידורי ומספר זיהוי השירות. למידע כיצד לגשת למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות. השירות, ראהגש למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות.
  - 5 טלפן לשירות הלקוחות של HP all-in-one. הישאר קרוב ל HP all-in-one שלך, כאשר אתה מטלפן.

# גש למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות

ניתן לגשת למידע חשוב באמצעות תפריט המידע של ה-HP all-in-oneשלך.

הערה אם הHP all-in-oneשלך אינה נדלקת, תוכל לצפות במספר הסידורי באמצעות בדיקת המדבקה בצד האחורי. המספר הסידורי הוא הקוד בן 10התווים בפינה השמאלית העליונה של המדבקה.

## כדי לגשת למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות

לחץ והחזק OK(אישור). בזמן הלחיצה על OK(אישור), לחץ 4.לחיצה זו תביא להופעת ה- Information (תפריט המידע). Menu

- 2 לחץ על ◀עד להופעת Model Number(מספר המודל) ולאחר מכן לחץ על IOK על ספר זיהוי השירות. פעולה זו מציגה את מספר זיהוי השירות
  - רשום את מספר זיהוי השירות המלא.
  - .Press Cancel, and then press ▶ until Serial Number appears 3
    - לחץ על OK. פעולה זו מציגה את המספר הסידורי.
       רשום את המספר הסידורי המלא המלא.
  - ביטול) כדי לצאת מInformation Menu) ביטול (תפריט המידע). לחץ

## התקשרות בצפון אמריקה בתקופת האחריות

טלפן 1-809-474 (1-800-474). התמיכה הטלפונית בארה"ב זמינה בשפות אנגלית וספרדית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (הימים ושעות התמיכה עשויים להשתנות ללא הודעה). שירות זה ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות. מחוץ לתקופת האחריות, יתכן שתחויב בתשלום.

# שיחה ממקום אחר בעולם

המספרים הרשומים מטה, עדכניים לתאריך הדפסת מדריך זה. כדי לעיין ברשימה של מספרי שירות התמיכה של HP, HP Support Service ברחבי העולם, גש אל www.hp.com/support בחר את המדינה/ אזור שלך או שפתך. ניתן להתקשר למרכז התמיכה של HP במדינות/אזורים הבאים. אם המדינה/אזור שלך אינם רשומים, פנה אל המשווק המורשה או למשרד מכירות ותמיכה של HP הקרובים אליך, כדי לברר כיצד לקבל שירותים. התמיכה ניתנת חינם בתקופת האחריות: אולם. תחויב עבור שיחת הטלפוו בתעריפים הסטנדרטים לשיחות

התמיכה ניתנת חינם בתקופת האחריות; אולם, תחויב עבור שיחת הטלפון בתעריפים הסטנדרטים לשיחות בינלאומיות. במקרים מסוימים, יגבה גם תעריף קבוע עבור כל מקרה.

לתמיכה טלפונית באירופה, חפש את הפרטים והתנאים לתמיכה טלפונית במדינה/אזור שלך באמצעות פניה אל .www.hp.com/support

לחילופין, באפשרותך לשאול את הספק או להתקשר ל- HP במספר הטלפון המסופק בחוברת זו. כחלק מהמאמץ המתמשך שלנו לשיפור שירות התמיכה הטלפונית, אנו ממליצים לך לבקר באתר האינטרנט שלנו באופן סדיר לקבלת מידע חדש אודות תכונות שירות ואספקה.

מדינה / אזור	HP תמיכה טכנית של	מדינה / אזור	HP תמיכה טכנית של
אוסטריה	1000 86332 1 +43	יפן	+81-3-3335-9800
אוסטרליה אחרי תקופת האחריות (חיוב על פי שיחה)	910 910 1902	ירדן	8454 883 4 +971
אוסטרליה בתקופת אחריות	131047	ישראל	4848 830 9 (0) +972
אוקראינה, קייב	4903520 (44 380) +7	כוויית	8454 883 4 +971
איטליה	871 800 848 +39	לבנון	8454 883 4 +971
אינדונזיה	62-21-350-3408	לוכסמבורג (גרמנית)	007 40 900
אירלנד	902 923 1890 +353	לוכסמבורג (צרפתית)	006 40 900
<sup>1</sup> אלג'יריה	43 45 56 61 +213	מלזיה	1-800-805405
אנגלית (בינלאומי)	5202 512 207 (0) +44	מערב אפריקה	80 63 17 213 +351
אקואדור (פסיפיטל)	1-800-225528 +1-800-7112884	מצרים	5222 532 2 +20
אקוואדור (אנדינטל)	999119+1-800-7112884	מקסיקו	01-800-472-6684
ארגנטינה	,11-4778-8380(54) 0-810-555-5520	(מקסיקו סיטי)	5258-9922 (55)

וונוסן			
מדינה / אזור	HP תמיכה טכנית של	מדינה / אזור	HP תמיכה טכנית של
ארה"ב	1-800-) 1-800-474-6836 (HP invent	<sup>1</sup> مרוקו	404747 22 +212
בוליביה	800-100247	2נורבגיה	070 62 815 +47
בחריין	171 800	ניגריה	999 3204 1 +234
בלגיה (הולנדית)	005 300 070 +32	ניו-זילנד	147 441 0800
בלגיה (צרפתית)	005 300 070 +32	נסיכויות המפרץ המאוחדות	4520 800
בנגלדש	שלח פקס אל: 65-6275-6707+	סין, היבשת	,86-21-38814518 8008206616
ברונאי	שלח פקס אל: +65-6275-6707	סינגפור	62725300 - 65
ברזיל (Demais) (Localidades	0800-157751	סלובקיה	50222444 2 +421
ברזיל (אזור סאו-פאולו רבתי)	3747-7799 (11)	оегт	059 010 902 +34
בריטניה	4320 010 870 (0) +44	סרי לנקה	שלח פקס אל: +65-6275-6707
ג'מייקה	1-800-711-2884	עומן	8454 883 4 +971
גואטמלה	1800-999-5105	ערב הסעודית	1444 897 800
גרמניה (0.12 יורו לדקה)	180 5652 180 (0) +49	פוארטו ריקו	1-877-232-0589
דנמרק	845 202 70 +45	פולין	000 5666 22 +48
דרום אפריקה (דרא"פ)	0001030 086	פורטוגל	492 201 808 +351
דרום אפריקה (פרט לרפובליקה)	2589301 11 +27	פיליפינים	632-867-3551
הודו	91-80-8526900	פינלנד	767 66 203 (0) +358
הודו (שיחת חינם)	37 1600-4477	פנמה	001-800-711-2884
הולנד (0.10 יורו לדקה)	165 2020 0900	פקיסטן	שלח פקס אל: +65-6275-6707
SAR הונג-קונג	4098 2802 (852)+	פרו	0-800-10111
הונגריה	1111 382 1 +36	צ'ילה	800-360-999
המזרח התיכון	2020 366 4 +971	צרפת (0.34 יורו לדקה)	22 60 69 892(0) +33
הפדרציה הרוסית סנט פטרסבורג	3467997 812 +7	קולומביה	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)
הפדרציה הרוסית, מוסקווה	7973520 095 +7	קוסטה ריקה	,0-800-011-4114 1-800-711-2884
הקריבים ומרכז אמריקה	1-800-711-2884	קוריאה	3003 1588 +82
הרפובליקה הדומיניקנית	1-800-711-2884	קטאר	8454 883 4 +971

מדינה / אזור	תמיכה טכנית של HP	מדינה / אזור	HP תמיכה טכנית של
הרפובליקה הצ'כית	261307310 +420	קמבודיה	שלח פקס אל: +65-6275-6707
הרשות הפלשתינית	8454 883 4 +971	קנדה בתקופה שאחרי האחריות (חיוב לכל פניה)	1-877-621-4722
וונצואלה	0-800-) 0-800-474-6836 (HP invent	קנדה בתקופת אחריות	4663 206 (905)
וייטנאם	84-8-823-4530	רומניה	4442 315 (21) +40
ונצואלה (קראקס)	207-8488 (502)	שוודיה	4765 120 77(0) +46
טיוואן	,8722-8000 (2) +886 055 010 0800	³שוויץ	672 672 0848 +41
טרינידד וטובגו	1-800-711-2884	תאילנד	0-2353-9000
יוון (קפריסין עד אתונה, שיחת חינם)	2649 9 800	<sup>1</sup> תוניס	22 12 89 71 +216
יוון, בינלאומי	6073603 210 +30	תורכיה	71 71 579 216 +90
יוון, בתוך המדינה/אזור	47 55 22 11 801	תימן	8454 883 4 +971

- 1 מוקד זה תומך בלקוחות דוברי צרפתית מהמדינות/האזורים הבאים: מרוקו, תוניס, אלג'יריה.
- 2 מחיר התקנה לשיחה: 0.55 כתר נורווגי (0.08 אירו), מחיר לקוח לדקה: 0.39 כתר נורווגי (0.05 יורו).
- מרכז תמיכה זה תומך בלקוחות דוברי גרמנית, צרפתית ואיטלקית בשוויץ (התעריך הוא 0.08 פרנקים שוויצרים לדקה, בשעות השיא, ו20.0- פרנקים שוויצרים בשעות שאינן שעות שיא).

## שיחות באוסטרליה לאחר האחריות

אם המוצר שלך אינו נמצא במסגרת אחריות, טלפן 131047. כרטיס האשראי שלך יחוייב בדמי תמיכה מחוץ לאחריות בגין כל תקרית בנפרד.

תוכל גם לחייג 1902 910 910 חשבון הטלפון שלך יחוייב בדמי תמיכה מחוץ לאחריות בגין כל תקרית בנפרד.

# טלפן לתמיכת הלקוחות של HPבקוריאה

# HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간 : 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

# טלפן לתמיכת הלקוחות של HPביפן

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00~17:00 (祝祭日、1/1~3を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## (יפן)HP Quick Exchange Service שירות

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

#### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっで も修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

## その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

# הכן את הHP all-in-oneשלך למשלוח

אם אחרי יצירת קשר עם מחלקת תמיכת הלקוחות של HP, או לאחר שחזרת למקום בו ביצעת את הרכישה, מבקשים ממך לשלוח את ה-HP all-in-one כדי לקבל שירות, הסר את מחסניות ההדפסה וארוז את ה--HP all-in-one שלך, one בחומרי האריזה המקוריים כדי למנוע נזק נוסף. תוכל להסיר את מחסניות ההדפסה מה-HP all-in-one שלך, בין אם היא דלוקה בין אם לאו. שמור על חוט החשמל ועל מכסה לוח הבקרה, למקרה שיהיה צורך להחליף את ה-HP all-in-one.

HP Quick Exchange הערה מידע זה לא חל על לקוחות ביפן. למידע על אפשרויות השירות ביפן, ראהשירות לקוחות ביפן. למידע על אפשרויות השירות (יפון).


- 1 שלך אינה נדלקת, דלג על שלב זה ועבור לשלב 2. HP all-in-one
  - פתח את דלת הגישה לגררת ההדפסה.

- 3 המתן עד שגררת ההדפסה תהיה דמומה ושקטה, ואז הסר את מחסניות ההדפסה מתוך החריצים שלהן. למידע על הוצאת מחסניות הדפסה ראההחלף את מחסניות ההדפסה.
- הערה אם ה-HP all-in-oneשלך אינה נדלקת, תוכל לנתק את כבל החשמל ואז להחליק ידנית את גררת ההדפסה לצד הימני הקיצוני כדי להסיר את מחסניות ההדפסה. לאחר שתסיים, הזז ידנית את גררת ההדפסה אל מצב הבית שלה (מצד שמאל).
  - 4 הנח את מחסניות ההדפסה בתוך מגיני המחסניות או בתוך מיכל פלסטי אטום בפני אוויר, כדי שהן לא תתיבשנה, והנח אותן בצד. אל תשלח את המחסניות עם ה-HP all-in-one, אלא אם קבלת הוראה לעשות זאת מנציג תמיכת הלקוחות של HP.
- סגור את דלת הגישה לגררת ההדפסה והמתן מספר רגעים עד שגררת ההדפסה תזוז חזרה לעמדת המוצא שלה (מצד שמאל).
  - הערה וודא שהסורק חזר לעמדת החניה שלו לפני שתכבה את ה-HP all-in-one.
    - 6 לחץ על כפתור On(הדלקה) וכבה את ה- HP all-in-one.
- יחד עם HP all-in-one. אל תחזיר את חוט החשמל מהתקע, ולאחר מכן נתק אותו מה-HP all-in-one. אר תחזיר את חוט החשמל יחד עם הHP all-in-one.



אזהרה ה-HP all-in-oneהחליפית לא תישלח עם חוט חשמל. שמור את חוט החשמל במקום בטוח עד שתגיע הHP all-in-oneהחליפית.

- 8 הסר את מכסה הלוח הקדמי לפי ההוראות הבאות:
- א הנח את ידיך מכל צד של מכסה לוח הבקרה.
- ב השתמש בבהונות שלך כדי להסיר את מכסה לוח הבקרה.

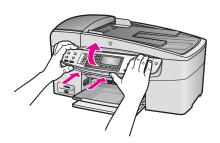


שמור על מכסה הלוח הקדמי. אל תחזיר את מכסה הלוח הקדמי יחד עם ה-HP all-in-one.



אזהרה אפשר שה-HP all-in-oneהחליפית לא תגיע עם מכסה לוח בקרה. אחסן את מכסה לוח הבקרה שהים HP all-in-oneהחליפית, חבר מחדש את מכסה לוח הבקרה שלך במקום בטוח, כאשר תגיע ה-HP all-in-oneהחליפית, חבר מחדש את מכסה לוח הבקרה שברשותך כדי שתוכל להשתמש בפונקציות לוח הבקרה ב-HP all-in-oneהחליפית שלך.

- הערה מדריך ההתקנה שהגיע עם ה-HP all-in-oneשלך מכיל הוראות כיצד לחבר את מכסה לוח הבקרה שלך. אפשר שה- HP all-in-oneהחליפית תגיע עם הוראות להתקנת ההתקן שלך.
- 10 במידה וחומרי האריזה המקוריים זמינים, ארוז את ה-HP all-in-oneלמשלוח בחומרי האריזה המקוריים או בחומרי האריזה שהגיעו עם היחידה החליפית.

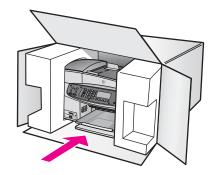

אם חומרי האריזה המקוריים אינם ברשותך, השתמש בחומרי אריזה מתאימים אחרים. נזקי משלוח הנגרמים כתוצאה מאריזה בלתי נאותה ו/או העברה לא נאותה אינם מכוסים במסגרת האחריות.

- 11 הדבק את תווית המשלוח החוזר על חלקה החיצוני של הקופסה.
  - 12 באריזה יש לכלול את הפריטים הבאים:
- -תיאור קצר של התסמינים עבור אנשי השירות (דוגמאות לבעיות של איכות הדפסה עשויות לסייע).
  - -עותק של חשבונית המכירה או הוכחת קניה אחרת לביסוס תקופת כיסוי האחריות.
    - שם, כתובת, ומספר טלפון שבו ניתן ליצור עמך קשר במשך היום.

# 17 מידע אחריות

ה-HP all-in-one שלך מגיעה עם אחריות מוגבלת המתוארת בחלק זה. מסופק גם מידע על אופן קבלת שירות במסגרת אחריות וכיצד לשדרג את האחריות הסטנדרטית של היצרן.

פרק זה מספק מידע על משך האחריות המוגבלת ל-HP all-in-one שלך, השירות הכלול באחריות, השדרוגים הכלולים באחריות, החזרת ה-HP all-in-one שלך לקבלת שירות. הוא גם כולל את הצהרת האחריות הכללית המוגבלת של Hewlett-Packard.

## משך האחריות המוגבלת

משך אחריות מוגבלת (חומרה ועבודה): שנה אחת

משך אחריות מוגבלת (מדיית תקליטורים): 90 ימים

משך אחריות מוגבלת (מחסניות הדפסה): עד התרוקנות הדיו המקורי של HP או עד לתאריך "סיום האחריות" שמודפס על המחסנית, הראשון מבין השניים. אחריות זו אינה מכסה מוצרי דיו של HP שמולאו מחדש, יוצרו מחדש, שופצו. היו בשימוש לא נאות. או נפגעו במזיד.

## שירות במסגרת אחריות

לקבלת שירות תיקונים של HP, עליך לפנות תחילה למשרד שירות של HP או למרכז תמיכת לקוחות של HP לפתרון בעיות בסיסיות. ראה תמיכת לקוחות של hp לגבי הצעדים שיש לנקוט לפני שמתקשרים למחלקת תמיכת לקוחות.

אם ה-HP all-in-one שלך זקוקה להחלפה של חלק קטן שביכולתך להחליפו בעצמך, אפשר ש-HP all-in-one תשלם מראש עבור דמי המשלוח, המכס והמיסים; תספק סיוע טלפוני להחלפת החלק; ותשלם את דמי המשלוח, המכס והמיסים; תספק סיוע טלפוני להחלפת החלק; ותשלם את דמי המשלוח, המכס והמיסים עבור כל חלק ש-HP תבקש ממך להחזיר. במקרים אחרים, יפנה אותך -HP Customer Support Center (מרכז תמיכת הלקוחות של HP) אל ספק שירות מורשה של HP המוסמך לתת שירות למוצר.

HP Quick Exchange הערה מידע זה לא חל על לקוחות ביפן. למידע על אפשרויות השירות ביפן, ראהשירות ל לקוחות ביפן. למידע על אפשרויות השירות ישרה (יפן).

## שדרוגי אחריות

בהתאם למדינה/אזור שלך, אפשר ש-HP תציע אפשרות לשדרוג האחריות המרחיבה או משפרת את אחריות המוצר הסטנדרטית שלך. האפשרויות הזמינות עשויות לכלול תמיכת קדימות טלפונית, שירות חוזר או החלפה עד יום העסקים הבא. בדרך כלל מתחיל כיסוי השירות ביום רכישת המוצר ויש לרכוש אותו בתוך זמן מוגבל מיום רכישת המוצר.

למידע נוסף:

- .HP בארה"ב. חייג 1-866-234-1377 כדי לדבר עם יועץ
- מחוץ לארה"ב, נא להתקשר למשרד תמיכת לקוחות HP המקומי. תוכל למצוא רשימה של מספרים בינלאומיים לתמיכת לקוחות ב: שיחה ממקום אחר בעולם.
  - .www.hp.com/support עבור אל

במידה ותתבקש לעשות זאת, בחר את המדינה/אזור שלך, ואז מצא את המידע על האחריות.

# החזרת ה- HP all-in-oneשלך לקבלת שירות

לפני החזרת ה-HP all-in-one שלך לקבלת לשירות, יש להתקשר לתמיכת הלקוחות של HP. ראה תמיכת לקוחות של hp לגבי הצעדים שיש לנקוט לפני שמתקשרים למחלקת תמיכת לקוחות.

HP Quick Exchange הערה מידע זה לא חל על לקוחות ביפן. למידע על אפשרויות השירות ביפן, ראהשירות ל לקוחות ביפן. למידע על אפשרויות השירות ישרה מידע זה אורה (יפן).

# hewlett-packard הצהרת הגבלת אחריות גלובלית של

המידע הבא מפרט את האחריות המוגבלת הגלובלית של HP

## היקף האחריות המוגבלת

Hewlett-Packard ("HP") מתחייבת בפני הלקוח משתמש הקצה ("הלקוח") שכל מוצר HP Officejet 6200 series all-in-one ("המוצר"), כולל תוכנה, אביזרים, מדיה וחומרים מתכלים הקשורים בו, יהיה נקי מפגמים בחומר ובייצור לתקופה שתחילתה מיום הרכישה על ידי הלקוח.

עבור כל מוצר חומרה, משך האחריות המוגבלת של HP יהיה שנה אחת עבור חלקים ושנה אחת עבור עבודה. עבור כל יתר המוצרים, משך האחריות המוגבלת של HP הן עבור חלקים והן עבור עבודה הוא תשעים ימים.

עבור כל מוצר תוכנה, האחריות המוגבלת של HP חלה רק על כשל בביצוע הוראות תכנות. HP אינה מתחייבת שהפעלת מוצר כלשהו תהיה נטולת הפרעות או נקייה משגיאות.

האחריות המוגבלת של HP מכסה רק את הפגמים שהם כתוצאה משימוש רגיל במוצר ואינה חלה על בעיות אחרות כלשהן, כולל אלו שהן תוצאה של: (א) תחזוקה בלתי מתאימה או שינויים, (ב) תוכנה, אביזרים, מדיה או חומרים מתכלים שלא סופקו או שאינם נתמכים על ידי HP, או (ג) הפעלה החורגת מהמפרט של המוצר.

במוצרי חומרה כלשהם, השימוש במחסנית דיו שאינה מתוצרת HP או מחסנית דיו שעברה מילוי מחדש, אינו משפיע על האחריות הניתנת ללקוח, או כל חוזה תמיכה בין HP ובין הלקוח. עם זאת, אם יתברר שהנזק או הכשל נגרם כתוצאה משימוש במחסנית דיו שאינה מתוצרת HP, או מחסנית דיו שמולאה מחדש, HP תחייב את הלקוח בעלויות העבודה והחומרים הסטנדרטיות שלה עבור השירות למוצר, בגין הכשל או הנזק.

אם בתקופת האחריות, תקבל HP הודעה לגבי פגם במוצר כלשהו, HP מתחייבת לתקן או להחליף את החלק הפגום, על-פי שיקולי החברה. במקרים בהם עלויות העבודה אינן מכוסות על ידי האחריות המוגבלת יבוצעו התיקונים בהתאם לעלויות העבודה הסטנדרטיות של HP.

אם אין באפשרות HP לתקן או להחליף, כמקובל, מוצר פגום הנמצא בתקופת האחריות, תחזיר HP ללקוח את הכסף ששילם תוך זמן סביר לאחר קבלת ההודעה על הפגם.

HP. אינה מתחייבת לתקן, להחליף או להחזיר את הכסף, עד שהלקוח יחזיר את המוצר הפגום ל-HP.

כל מוצר חלופי יהיה חדש או כמו-חדש, ובלבד שתפקודו יהיה זהה לפחות לזה של המוצר המוחלף.

מוצרי HP, כולל כל מוצר, עשויים לכלול חלקים, רכיבים או חומרים מחודשים שתפקודם אינו נופל מזה של חדשים. האחריות המוגבלת של HP עבור כל מוצר תהיה בתוקף, בכל ארץ/אזור או מקום בהם מפיצה חברת HP את מוצר HP הנמצא באחריות. ניתן לקבל חוזים לשירות אחריות נוסף, כגון שירות הניתן באתר, מכל מתקן שירות מורשה של HP בארצות/אזורים בהם מפיצים חברת HP או נציג מוסמך שלה את המוצר .

#### הגבלות האחריות

ככל שמתיר זאת החוק המקומי, חברת HP או מי מספקי צד שלישי שלה אינם מעניקים אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, בין במפורש או מכללא, ביחס למוצרי HP המכוסים, ומתנערים בזאת מאחריות או תנאים משתמעים הנוגעים לסחירות המוצר, לאיכות משביעת-רצון ולהתאמת המוצר למטרה מסוימת.

#### מגבלות חבות

ככל שמתיר זאת החוק המקומי, הסעדים המצוינים בכתב אחריות מוגבלת זו הנם סעדיו היחידים והבלעדיים של הלקוח.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי, פרט להתחייבויות המפורשות בכתב אחריות מוגבלת זו, בשום מקרה לא יהיו HP או ספקי צד שלישי שלה, אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, או תוצאתיים, בין אם הם מכוח חוזה, נזיקין, או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ניתנה הודעה בדבר האפשרות לנזקים אלה.

#### חוק מקומי

כתב אחריות מוגבלת זו מעניק ללקוח זכויות חוקיות מוגדרות. ללקוח עשויות להיות זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה בארה"ב, ממחוז למחוז בקנדה, וממדינה/אזור למדינה/אזור בשאר העולם.

במידה שכתב אחריות מוגבלת זה אינו עולה בקנה אחד עם החוק המקומי, יהיה כתב האחריות נתון לשינויים לצורך התאמתו לחוק המקומי. ייתכן שהגבלות וויתורים מסוימים הניתנים ללקוח במסגרת כתב אחריות זה לא יהיו תקפים על-פי החוק המקומי. לדוגמה, מדינות מסוימות בארה"ב וממשלות מסוימות מחוץ לגבולות ארה"ב (כולל מחוזות בקנדה), עשויות:

למנוע מהויתורים וההגבלות בכתב אחריות זה מלהגביל את זכויותיו החוקיות של צרכן (לדוגמה, אנגליה), להגביל, באופן אחר, את יכולתו של היצרן לאכוף את הויתורים וההגבלות, או

להעניק ללקוח זכויות אחריות נוספות, לציין משך אחריות מכללא שהיצרן אינו יכול לשלול, או למנוע הגבלות על משך האחריות מכללא

לעסקאות צרכנים באוסטרליה וניו-זילנד, התנאים בכתב אחריות מוגבלת זו, פרט למותר לפי חוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים, והנם תוספת לזכויות החוקיות המחייבות החלות על המכירה של מוצרי HP ללקוחות אלו.

## מידע אחריות מוגבלת עבור מדינות/אזורי האיחוד האירופי

להלן רשומים השמות והכתובות של ישויות HP המעניקות אחריות מוגבלת של HP (אחריות יצרן) במדינות/אזורי האיחוד האירופי.

בנוסף לאחריות היצרן, ייתכן שיש לך גם זכויות המעוגנות בחוק כנגד המוכר על בסיס הסכם הרכישה, וזכויות אלו אינן מוגבלות על-ידי אחריות יצרן זו.

:לגיה/לוכסמבורג	אירלנד
Hewlett-Packard Belgium SA/N\	.Hewlett-Packard Ireland Ltd
Woluwedal 100	Herbert Street 30
Boulevard de la Woluwe	IRL-Dublin 2
B-1200 Brussels	
ינמרק	הולנד
Hewlett-Packard A/S	Hewlett-Packard Nederland BV
Kongevejen 29	Startbaan 16
DK-3460 Birkeroed	XR Amstelveen NL 1187
DIV-0400 Blikeloek	
רפת	פורטוגל
Hewlett-Packard France	Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de
Avenue du Canada	.Informática e de Medida S.A
Zone d'Activite de Courtaboeu	Edificio D. Sancho I
F-91947 Les Ulis Cede	Quinta da Fonte
	Porto Salvo
	Paco de Arcos 2780-730
	P-Oeiras
רמניה	Österreich
Hewlett-Packard GmbH	.Hewlett-Packard Ges.m.b.H
Herrenberger Straße 110-140	Lieblgasse 1
D-71034 Böblinger	A-1222 Wien
España	פינלנד
.Hewlett-Packard Española S.A	Hewlett-Packard Oy
Carretera Nacional V	Piispankalliontie 17
km 16.500	FIN-02200 Espoo
Las Rozas 28230	
E-Madrid	
	שוודיה
Hewlett-Packard Hella	Hewlett-Packard Sverige AB
Mesogion Avenue ,26	Skalholtsgatan
N. Psychiko Athens 1545	9S-164 97 Kista
ניטליה	
	בריטניה Howlett Pookerd Ltd
Hewlett-Packard Italiana S.p.	Hewlett-Packard Ltd
\/ia C D: \/ittaria (	Cain Road
Via G. Di Vittorio 9 Cernusco sul Naviglio 2006	Bracknell

	המשך
GB-Berks RG12 1HN	I-Milano

# מידע טכני 18

בסעיף זה מובאים המפרטים הטכניים ומידע הפיקוח הבינלאומי עבור ה-HP all-in-one שלך.

## דרישות מערכת

דרישות המערכת עבור תוכנות נמצאות בקובץ ה-Readme. למידע על צפיה בקובץ ה-Readme, ראהצפה בקובץ ה-Readme, ראהצפה בקובץ ה-Readme

## מפרטי נייר

סעיף זה מכיל מידע על קיבולת מגשי נייר, גדלי נייר ומפרטי שולי ההדפסה.

## קיבולת מגשי נייר

סוג	משקל נייר	מגש הזנה¹	<sup>2</sup> מגש פלט
נייר פשוט	16 עד 24 ליברה 60 עד 90 גרם/מ"ר	(נייר 20 ליברות) 100	(נייר 75 גרם) 50
Legal paper	20 עד 24 ליברה 75 עד 90 גרם/מ"ר	(נייר 20 ליברות) 100	(נייר 20 ליברות)
כרטיסים	110 ליברות אינדקס מקסימום (gsm 200)	20	10
מעטפות	20 עד 24 ליברה 75 עד 90 גרם/מ"ר	10	10
שקפים	לא ישים	30	15 או פחות
מדבקות	לא ישים	20	10
נייר צילום בגודל 4 על 6 אינץ'	145 ליברה 236 גרם/ מ"ר	30	15
נייר תצלומים 8.5 על 11 אינצ'ים	לא ישים	30	15

קיבולת מירבית.

הערה מגש הזנת המסמכים מחזיק 20גליונות של נייר בגודל קווארטו, Legal, ו-A4(נייר 16עד 24יברות).

## גודלי נייר

גודל	οικ
- קווארטו: 216 על 280 מ"מ	נייך
מ"מ A4: 210 x 297	
אל 210 מ"מ A5: 148	
על 266.7 מ"מ Executive: 184.2	
על 356 מ"מ Legal: 216	

קיבולת מגש הפלט מושפעת מסוג הנייר וכמות הדיו בה אתה משתמש. חברת HP ממליצה לרוקן לעיתים תדירות את מגש הפלט.

המשך	
OIK	גודל
מעטפות	על 241 מ"מ U.S. #10: 105
	על 225 מ"מ U.S. #9: 98
	אל 146 מ"מ A2: 111
	על 220 מ"מ DL: 110
	על 162 מ"מ C6: 114
שקפים	קווארטו: 216 על 279 מ"מ
	מ"מ A4: 210 x 297
נייר צילום	102 על 152 מ"מ
	10 על 15 ס"מ
	127 על 178 מ"מ
	קווארטו: 216 על 280 מ"מ
	מ"מ A4: 210 x 297
כרטיסים	76 על 127 מ"מ
	כרטיס אינדקס: 101 על 152 מ"מ
	127 על 178 מ"מ
	אל 148.5 מ"מ A6: 105
	על 148 מ"מ Hagaki: אלויות 100 אול 148 מ"מ
מדבקות	קווארטו: 216 על 279 מ"מ
	מ"מ A4: 210 x 297
מותאם אישית	76 על 127 מ"מ עד ל- 216 על 356 מ"מ

## מפרטי שולי הדפסה

	למעלה (הקצה המוביל)	למטה (הקצה המאסף)¹	שוליים משמאל ומימין
Legal, ארה"ב (קווארטו Executive)	1.8 מ"מ	6.7 מ"מ	1.5 מ"מ
(JIS (B5 -ı (ISO (A4, A5	1.8 מ"מ	6.7 מ"מ	1.5 מ"מ
מעטפות	1.8 מ"מ	6.7 מ"מ	1.5 מ"מ
כרטיסים	1.8 מ"מ	6.7 מ"מ	1.5 מ"מ

שוליים אלו אינם תואמים; עם זאת שטח ההדפסה הכולל תואם. שטח ההדפסה מוסט מהמרכז ב-5.4 מ"מ (0.21 אינצ'ים), ולכן השוליים למעלה ולמטה אינם סימטריים.

## מפרטי הדפסה

- שחור dpi 1200 על 1200 •
- דיו dpi 6 4800 צבע, Optimized dpi 4800 דיו
  - שיטה: הזרקת דיו תרמית לפי דרישה
- PCL 10 או HP PCL Level 3, PCL3 GUI, שפה:
- עד 23 העתקים לדקה בשחור, 18 העתקים לדקה בצבע (בהתאם לדגם)
  - מהירויות ההדפסה משתנות בהתאם למורכבות המסמך.

מצב	רזולוציה (dpi)
dpi מירבי	dpi באמצעות 1200 צלימת dpi עד ל 4800 על 1200 ממוטב
(מיטבית) Best	עד ל 1200 על 1200
(רגילה) Normal	עד ל 600 על 600
טיוטה מהירה	עד ל 300 על 300

## מפרטי העתקה

- עיבוד תמונה דיגיטלי •
- עד 99 העתקים מהמקור (בהתאם לדגם) •
- הגדלה דיגיטלית בין 25 ל- 400% (בהתאם לדגם)
  - התאמה לעמוד, קדם-סריקה
- עד 23 העתקים לדקה בשחור, 18 העתקים לדקה בצבע (בהתאם לדגם)
  - מהירויות העתקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך.

מצב	רזולוציה הדפסה (dpi)	רזולוציה סריקה (dpi)¹)
(מיטבית) Best	dpi עד ל 4800 על 1200 ממוטב באמצעות 1200 סריקת	עד ל 1200 על 1200
(רגילה) Normal	עד ל 600 על 600	עד ל 300 על 300
(מהירה) Fast	עד ל 300 על 300	עד ל 300 על 300

1 מירבית בהתאמת קנה מידה של 400%.

## מפרטי פקס

- כושר פקס זמין בשחור-לבן וצבע
- עד 100 חיוגים מהירים (תלוי בדגם)
- זכרון עד ל100- עמודים (בהתאם לדגם, בהתבסס על #1 ITU-T Test Image ברזולוציה סטנדרטית). דפים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר צורכים יותר זיכרון ואורכים זמן רב יותר).
  - פקס ידני רב-עמודי •
  - חיוג אוטומטי עד חמש פעמים במקרה של קו תפוס (תלוי בדגם)
    - חיוג חוזר אוטומטי חד-פעמי במקרה שאין תשובה(תלוי בדגם)
      - דוחות אישור ופעילות •
      - עם מצב תיקון שגיאות CCITT/ITU Group 3
        - קצב שידור 33.6 Kbps
- ברזולוציה ITU-T Test Image #1 ברזולוציה (Kbps 33.6 ברזולוציה) מהירות של 3 שניות לעמוד בקצב שידור של 3.0 אולים ומרכים יותר או רזולוציה גבוהה יותר צורכים יותר זיכרון ואורכים זמן רב יותר).
  - זיהוי צלצול עם מיתוג אוטומטי בין פקס למענה קולי

	צילום (dpi)	(dpi) עדין מאוד	(dpi) עדין	(dpi) סטנדרטי
שחור	196 על 196 (גווני אפור 8 סיביות)	x 300 300	196 על 196	98 על 98
צבע	x 200 200	x 200 200	x 200 200	x 200 200

## מפרטי סריקה

- עורך תמונות כלול
- תוכנת OCR ממירה אוטומטית טקסט סרוק לטקסט שניתן לעריכה
  - מהירויות הסריקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך.

- ממשק תואם Twain
- משופרת dpi 19,200 עד x 2400 dpi 1200 משופרת רזולוציה אופטית
  - סר הכל -48סיביות לצבע Color (צבע) -16סיביות לצבע Color
    - גודל סריקה מירבי מהזכוכית: 216 על 297 מ"מ

### מפרט פיזי

- גובה: 23.4 ס"מ
  - רוחב: 45 ס"מ
- עומק: 38.4 ס"מ
  - שקל 6.8 ק"ג ●

## מפרטי חשמל

- 6ריכת חשמל: W 80 מקסימום
- מוארק , AC 100 to 240 V ~ 1630mA 50–60 Hz מתח הזנה:
- DC 32Vdc===1100 mA, 16V dc===1600 mA : מתח יציאה

## מפרטים סביבתיים

- טווח טמפרטורות הפעלה מומלץ: 15° עד 32° C (59° 32) עד 90° עד 90° €
- עד °C (5 °35 עד 104 °C עד 35° €) עד 104° € (F °104 עד 104° €)
  - לחות: 15%-85% לחות יחסית ללא עיבוי
- (F °140 עד °C (–40 °60 עד  $^{\circ}$ 0 עד 60 עד 61 א הפעלה (אחסון):  $^{\circ}$ 0 עד  $^{\circ}$ 1 עד  $^{\circ}$ 0 עד  $^{\circ}$ 0 עד
- עלול להיות מעוות מעט HP all-in-one אם נוכחים שדות מגנטיים חזקים, הפלט היוצא מה
- HP ממליצה על שימוש בכבל USB באורך שאינו עולה על 3 מטרים כדי למזער רעשים מוספים בשל שדות HP מגנטיים פוטנציאליים חזקים

## מפרטים נוספים

.www.hp.com/support אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע על אקוסטיקה באתר של

# (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)environmental product stewardship program

סעיף זה מספק מידע על הגנת הסביבה; ייצור אוזון; צריכת אנרגיה; שימוש בנייר; מוצרי פלסטיק; גליונות נתוני בטיחות חומרים: ותוכניות מיחזור.

סעיף זה מכיל מידע על תקנים סביבתיים.

#### הגנת הסביבה

Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים וידידותיים לסביבה. מוצר זה תוכנן עם מספר תכונות שנועדו למזער את הפגיעה בסביבה.

(מחויבות לסביבה) של HP בכתובת: Commitment to the Environment למידע נוסף, בקר באתר Www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

#### יצירת אוזון

מוצר זה אינו יוצר כמויות ניכרות של גז אוזון (O3).

## **Energy consumption**

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of .energy-efficient office products



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, .HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency :For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website <a href="https://www.energystar.gov">www.energystar.gov</a>

## Paper use

.This product is suited for the use of recycled paper according to DIN 19309

#### **Plastics**

Plastic parts over 25 grams are marked according to international standards that enhance the .ability to identify plastics for recycling purposes at the end of the product's life

## Material safety data sheets

:Material safety data sheets (MSDS) can be obtained from the HP website at

www.hp.com/go/msds

.Customers without Internet access should contact their local HP Customer Care Center

## Recycling program

HP offers an increasing number of product return and recycling programs in many countries, as well as partnering with some of the largest electronic recycling centers throughout the world. HP .also conserves resources by refurbishing and reselling some of its most popular products: This HP product contains the following materials that may require special handling at end-of-life

- (Mercury in the fluorescent lamp in the scanner (< 2 mg
  - Lead in the solder •

## HP inkjet supplies recycling program

HP is committed to protecting the environment. The HP Inkjet Supplies Recycling Program is available in many countries/regions, and lets you recycle used print cartridges free of charge. For :more information, go to the following website

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

# Regulatory notices

.The HP all-in-one meets product requirements from regulatory agencies in your country/region
.This section contains regulatory topics that do not pertain to wireless functions

## Regulatory model identification number

For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SDGOB-0402. This regulatory number should not be confused with the marketing name (HP Officejet 6200 series all-in-one) or product number .((Q5800A

## Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for .this equipment. If requested, provide this information to your telephone company

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a

compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone .network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service .commission, or corporation commission for more information

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers

- .Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call
- .Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening

The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this .equipment

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the .steps described in the software

#### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to :correct the interference by one or more of the following measures

- .Reorient the receiving antenna
- .Increase the separation between the equipment and the receiver •

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is .connected
  - .Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San .Diego. (858) 655-4100

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4



Pursuant to Part 15.21of the FCC Rules, any changes or modifications to this פתראה equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful .interference and void the FCC authorization to operate this equipment

## Exposure to radio frequency radiation



The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency פתראה exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall .not be less than 20cm (8inches) during normal operation

# Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement .importante dans les zones rurales

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison .d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry .Canada approved the equipment

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together.

This precaution may be particularly important in rural areas

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5

.The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results

## Notice to users in the European Economic Area

 $\epsilon$ 

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks .(PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is .necessary

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

## Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment

#### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

(Notice to users in Japan (VCCI-2

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

# 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# **Declaration of conformity**

This section contains the HP Officejet 6200 series all-in-one Declaration of conformity, and information about it for the Euopean Economic Area

## (Declaration of conformity (European Economic Area

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized .in the European community

## **HP Officejet 6200 series all-in-one Declaration of conformity**



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0402

Product Name: OfficeJet 6200 Series (Q5800A, Q5802A, Q5810A)

 Model Number(s):
 OJ 6210 (Q5801A/B), OJ 6213 (Q5808C), OJ 6210xi (Q5802A), OJ 6210xi (Q5803A), OJ 6200 (Q5804A/B), OJ 6203 (Q5807A), OJ 6205

(Q5805A), OJ 6215 (Q5806B)

OJ 6210 (Q5801A/C), OJ 6200 (Q5804A), OJ 6208 (Q5809D)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4491 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

16 April 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

# אינדקס

הגדלת צילום באופן שימלא את כל	צליל חיוג 114	סמלים/מספרי
העמוד 39	שקע הטלפון בקיר 113	עדכון תוכנה. <i>ראה</i> עדכון התקן.
הגדרה	בדיקת חומרה, פקס 112	
6 כפתור תפריט	בדיקת כניסה נכונה, פקס 113	ж
צלצול מובחן 73	בדיקת מצב הקו, פקס 114	א אחריות
הגדרות	בדיקת צליל חיוג, כשל 114	אוון וול הצהרה 133
אפשרויות הדפסה 48	בדיקת שקע בקיר, פקס 113	משך 133
מהירות, פקס 75	בטל	משן 133 שדרוגים 133
מענה אוטמטי   59	-כ. העתקה 44	שירות 133 שירות 133
פקס 71 פקס 71	סרוק 46	שירות 195 איכות העתקה מהירה 37
פוןט. תאריך ושעה 66	עבודת הדפסה   49	איכות העתקה מיטבית 37 איכות העתקה מיטבית
הגדרות ברירת מחדל	פקס 63, 72, 77	
פקס 71	בעיות התחברות, פקס 115	איכות העתקה רגילה 37 איכות בעתדה 27
פוןט די, שחזר 99	בעיות המחדל של היצרן, שחזר 99	איכות, העתקה 37
הדפסה	בו דוונדונוויז סי ווצון, סוווו	אינטרנט, השימוש בפקס
דוח בדיקה (Self-Test Report	•	דרך 76, 118
אוודבו קווד (שפה) אוודבו קוד (אוודבו קוד	<mark>ג</mark> גודל נייר	אמצעי הדפסה. <i>ראה</i> נייר
עצנוית) פט אפשרויות הדפסה 48		אתר תקלות ייייי - 104
אפשרויות ווויפטור יטא בטל את העבודה - 49	הגדרת העתקה   35 גלווים בככב בייני   21	אודות 101 112
בסי אוניועבורון 49 דוחות פקס 57, 61, 67, 68	גלויות ברכה, טען  31 גלויים ברנה, טען	בדיקת פקס 112
יווווניפקט יוס, יוס, יוס, סט מהמחשב 47	גלויות, טען 29 גבב פטמב 107	בעיות פקס 115, 116 118
מוזמוושב 47 מיישום 47	גררה חסומה 107	גררה חסומה 107
מיישום זיי מפרטי הדפסה 138	גררה, חסומה 107	התקנת חומרה 102
		התקנת תוכנה 107
פקסים 76	, T	חסימות, נייר 31, 107
הדפסה מחדש של פקסים בדוברוו הד	דואר קולי	כבל USB כבל
בזיכרון 76	אתר תקלות 115	מחסניות הדפסה 105, 121
הזמן	התקנה עבור פקס 56, 59	מידות שגויות 104
מדריך) Setup Guide	דוחות	משאבי תמיכה 101
ההתקנה) 86	68 (יומן פקס) Fax Log	משימות תפעוליות 118
מדריך למשתמש 86	אישור 67	נייר 119
מחסניות הדפסה 85	בדיקה עצמית 88, 89	סקירה כללית של ההתקנה    102
נייר 85 	בדיקת הפקס נכשלה 112	צור קשר עם מחלקת התמיכה של
תוכנה 86	פעולת פקס אחרונה 88	101 HP
הזנת טקסט 66	פקס 57, 61, 67, 68, 112	קבלת פקסים   115
החזרת ה- HP All-in-One	רשימת חיוג מהיר 68	רעשים סטטיים על קו
שלך 133	שגיאה 67	הטלפון 117
החלפת מחסניות ההדפסה 91	דוחות אישור, פקס 67	שליחת פקסים 115
הכהה	דוחות פקס אוטומטיים 67	שפה, הצג 104
42 העתקים 	דוחות שגיאה, פקס 67	
פקסים 70	דפוס צלצול מענה 54, 73	ב .
הסרת התקנה מרג	דרישות מערכת 137	בדיקה
תוכנה 110		בדיקת הפקס נכשלה 112
העבר פקסים 72	n	בדיקת חומרת פקס 112
העתקה	הבהר	הגדרת פקס 57, 112
legal לקווארטו 41	42 העתקים	חוט טלפון 113
7 menu	פקסים 70	כניסת פקס 113
איכות 37	7 21122/2522	114 0702 17 200

למשתמש מדריך

לני סות פקוס דו הגדלה/הקטנה 7 מצב קו הפקס 114 הגדלה/הקטנה 7

37 איכות

נייר קווארטו 27	Ţ	בטל 44
שקפים 31	זכוכית	גודל נייר 35
27 A4 טען נייר	25 טען מקור	גודל, מותאם אישית 41
טקסט	מקה 87	הגדל 41
הזן באמצעות לוח המקשים	י זכוכית סריקה	הגדרות ברירת מחדל 37
המספרי 66	יקר. 25 טען מקור	הקטן 41
		טקסט, שיפור 42
שיפורים בהעתקים 42	נקה 87	•
	זכרון	כפתור תפריט 7
· ·	הדפס מחדש פקסים 76	מדבקות גיהוץ 43
ידני	מחק פקסים 76	מהירות 37
64 ,62 send, fax	שמור פקסים 74	מסמכים בשחור ולבן 38
דוחות פקס 88		מספר העתקים 38
קבלה, פקס 65	n	מפרטי העתקה 139
יישום, הדפסה מsoftware	חוט טלפון	סוגי נייר, מומלצים 36
47 application, print from	בדוק 113	עוצמת צבע 42
OS X HP Image) יישומים נוספים	הארכת החוט 117	צילומים על נייר קווארטו או
14 (Zone	חיבור, כשל 113	39 A4
11 (25116	חוט טלפון ארבע-גידי 117, 117	שיפור אזורים בהירים 43
		תצלום ללא שוליים 39
06 070 7070	חוט טלפון דו-גידי 117, 117	תצלומים, שיפור 42
כותרת, פקס  66 	חיוג חוזר פקס   62, 73	העתקים ללא שוליים העתקים ללא שוליים
כפתור איכות   7	חיוג חוזר/הפסקה 7	וועומן ם <i>ירא פור</i> ם מלא עמוד שלם   39
כפתור התחל סריקה 7	חיוג מהיר	נויא עמוו שלם "39 נייר צילום בגודל 10 על 15 ס"מ
כפתור חיוג מהיר 6	יצירת ערכים 68, 69	
29 כרטיסי האגקי, טען	מחק הגדרות 69	(4 על 6 אינץ'(    39)
	עריכה 69	הפסק
<b>ל</b>	קבוצות 69	סרוק 46
לוח בקרה	רשימת הדפסה 68	הקטן פקסים להתאמה 74
הזנת טקסט 66	שיגור פקס 62	הקטנה/הגדלה של העתקים
סקירה כללית  6	חיוג מתקפים 71	גודל מותאם אישית 41
לוח מקשים מספרי   6, 66	חיוג צלילים 71	שינוי גודל כדי להתאים ל
לוח קדמי	חסימות, נייר 31, 107, 119	41 letter
מהירות גלילה  99	חץ ימינה 6	שנה את הגודל כדי להתאים
6 (אישור) OK לחצן	י חץ שמאלה 6	40 A4 - לקווארטו או ל
לוובן אוט (א פווי) לחצן ביטול 7	o20 [	התאמה לעמוד 40
	υ	התחל העתקה
לחצן הדלקה 7	טלפון	י 2 צבע
	•	שחור 7
<u>a</u>	קבלת פקס 65	יייי התקן את התוכנה מחדש  110
94 מגן מחסנית הדפסה	שיגור פקס 62	יוונון אונ ווונוכנוז נווז סיייו התקנה
מדבקות	טען	9 menu
31 טען	גלויות 29	
מפרטים 137	גלויות ברכה 31	אתר תקלות בהתקנת פקס 112
מדבקות גיהוץ	כרטיסי האגקי 29	בדיקת פקס 57, 112
העתקה 43	מדבקות 31	דואר קולי  56
31 טען	מדבקות גיהוץ 31	53 PBX מערכת
מהירות	מעטפות 30	51 פקס
גלילת לוח קדמי 99	מקור 25	צלצול מובחן 54
העתקה 37	27 A4 נייר	52 DSL קו
מהירות גלילה 99	27 Legal נייר	53 ISDN קו
מודם PC	נייר בגודל מלא 27	קו טלפון משותף 55
אתר תקלות  115	נייר צילום בגודל 10 על 15	קו פקס נפרד 51
אונו ומןלווני פרו מזין מסמכים אוטומטי	ס"מ 29	התקנת כבל USB 103
•	6 נייר צילום בגודל 4 על	·
בעיות הזנה, איתור תקלות 120	ניו ביום בגוויי די על ט אינץ' 29	
	20 J1K	

סמלים, הזן 66	3	טען מקור 25
סרוק	ניגודיות, פקס 70	נקה 120
שיתוף מיידי) HP Instant Share	ניטור החיוג 64	נתקע, איתור תקלות 119
. , 80 (HP	נייר	מחסניות. <i>ראה</i> מחסניות הדפסה
הפסק 46	אתר תקלות 119	מחסניות דיו. <i>ראה</i> מחסניות הדפסה
מלוח הבקרה 45	גודל, הגדר עבור פקס 71	מחסניות הדפסה
מפרטי סריקה 139	גודלי נייר 137	94 אחסן
OCR (OS X HP Image - סרוק ל	אויי בין יוסר הזמן 85	אווסן דס אתר תקלות  105, 121
11 (Zone	ווזמן כס legal העתקת 41	הזמן 85
TT (Zone		ווגן 55 החלף 91
	חסימות נייר 31, 107, 119	·
ע	27 טען	90 טיפול 
עדכון התקן	סוגי העתקה מומלצים 36	יישר 95
123 Macintosh	סוגים מומלצים 26	מחסנית הדפסת תצלומים 94
122 Windows	סוגים שאינם תואמים 26	נקה 96
אודות 122	Legal נייר	97 נקה את אזור נחירי הדיו
עוצמת הקול, כוון פקס 72	העתקה 35	נקה את המגעים 96
HP (OS X HP Image עזרה	27 טען	שמות חלק 90
14 (Zone	מפרטים 137	מידע טכני
` עצירה	נייר צילום	גודלי נייר 137
העתקה 44	העתקה 36	דרישות מערכת 137
עבודת הדפסה   49	טען <sup>.</sup> 29	מפרט פיזי 140
פקס 72, 77	מפרטים 137	מפרטי הדפסה 138
פקס שנקבע לו זמן 63	נייר צילום בגודל 10 על 15 ס"מ	מפרטי העתקה 139
ערכים אינדבידואלים לחיוג מהיר 68	בייביים איי פיני העתקה 35	מפרטי חשמל 140
ערכים קבוצתיים לחיוג מהיר 69	טען 29	מפרטי נייר 137
עו כים קבוצוניים לוויוג מוזיו	סען 23 מפרטים 137	מפרטי סריקה 139
	נייר צילום בגודל 4 על 6 אינץ'	מפרטי פקס 139
9	•	מפרטי שולי הדפסה  138
פקס	העתקה 35	
115 send	נייר צילום בגודל 4 על 6 אינץ',	מפרטים סביבתיים 140
חיוג צלילים) tone or pulse dial	29 טען	משקל 140
או מתקפים) 71	נייר קווארטו	קיבולת מגשי נייר 137
אינדרנט, דרך 118	העתקה 36 	מספר העתקים 38
76 אינטרנט, דרך	27 טען	מספר הצלצולים למענה פקס 64
אתר תקלות 112	מפרטים 137	מספר זיהוי שירות 125
בדיקה 57, 112	נקה	מספר סידורי 125
בדיקה נכשלה 112	אזור נחירי הדיו של מחסנית	מספרי טלפון, תמיכת לקוחות 125
בטל <sup>.</sup> 77	ההדפסה 97	מעטפות
ברירות מחדל 71	החלק החיצוני 89	30 טען
גודל נייר 71	זכוכית 87	מפרטים 137
גיבוי קבלת פקסים 74	96 מגעי מחסנית הדפסה	מענה אוטמטי 7, 59
דואר קולי, התקנה    56	מזין מסמכים אוטומטי 120	מערכת PBX, התקנה 53
דוחות 75, 61, 67	מחסניות הדפסה 96	מפרט פיזי 140
דפוס צלצול מענה    73	תומך המכסה 89	מפרטי חשמל 140
	00 1103/211  12131	מפרטי נייר 137
הבהר או הכהה  70 112, 51		מפרטי שולי הדפסה  138
הגדרה 51, 112 	0	מפרטים. <i>ראה</i> מידע טכני
הגדרות 70, 71	סביבה לפני לא המתו ובלתה בת החלינית ה	מפרטים סביבתיים  140
הדפס מחדש 76	environmental product	
66 הזן טקסט וסמלים	תוכנית) stewardship program	מצב מענה 59 מצב מענה 75 (ECM)
העבר פקסים 72	ניהול סביבתי למוצר) 140	מצב תיקון שגיאות (ECM) 75
74 הקטן אוטומטית	סוגי חיבור שיש עבורם תמיכה	משיבון
66 השהה	17 USB	אתר תקלות   116, 116
חוט טלפון 113, 115, 117	חיבור רשת 18	קבל פקסים 59
חיוג חוזר 62, 73	שיתוף מדפסות 18	משך השהיית הודעה 99

שחזר את ערכי ברירה המחדל	n	חיוג מהיר 68, 69
של היצרן 99	רזולוציה, פקס 70	כותרת 66
תישאול לקבלת פקס 65		6 כפתור תפריט
תמיכה	ש	מהירות 75
לפני שתתקשר 101	שחזר את ערכי ברירה המחדל של	מחק 76
משאבים 101	99 היצרן	מספר הצלצולים למענה 64
תמיכת HP	י שיגור פקס	מענה אוטומטי, הגדר 60
לפני שתתקשר 101	אתר תקלות 122	מערכת PBX, התקנה 53
תמיכת לקוחות	זכרון, מתוך 63	מפרטי פקס 139
אוסטרליה 128	חיוג חוזר 62	מצב מענה, הגדר 59, 60
אחריות 133	חיוגים מהירים 62	75 (ECM) מצב תיקון שגיאות
אתר אינטרנט 125	ידני 62, 64	משיבון 116 115
יפן 129	ניטור החיוג 64	ניגודיות 70
ם. מחוץ לארה"ב 126	פקס בסיסי 61	ניטור החיוג 64
מספר זיהוי שירות 125	פוןט בט די 10 קבע זמן   62	עוצמת הקול  72
מספר סידורי 125	יןבע ונון בט שיתוף מדפסות	צלצול מובחן 54, 59, 73
צור קשר   125		קבור נובוון דיס, 100, 70 קבל 64, 115
צפון אמריקה 126 צפון אמריקה	18 Macintosh 18 ,17 Windows	קבי דיס, 175 קבל שיחת טלפון 65
בכון אניו קוד 120 קוריאה 128		קבלה ידנית 65 קבלה ידנית
אןוו אור HP Quick Exchange שירות	שלח את ה- HP All-in-One	קבע זמן 62 קבע זמן
	שלך 129	
129 (יפן) Service	שלח להתקן	קו DSL, התקנה   52 קו ISDN, התקנה   53
תצוגת לוח הבקרה בפלם אומב	HP Director	The state of the s
החלף שפה 104	83 ((Macintosh	רזולוציה 70
שנה את המידות 104	82 HP Image Zone	רעשים סטטיים על קו
תצלומים	81 HP Image Zone Help	הטלפון 117
אזור תמונות HP Image Zone	תמונות סרוקות 80	62 שיגור ידני ייל- 20 ה
81 (HP	שמירה, פקסים בזכרון 74	שלח 60, 61
מחסנית הדפסת תצלומים 94	שעה, הגדר 66	תאריך ושעה 66
שיפור העתקים 43	שקע הטלפון בקיר, פקס 113	תישאול לקבלת פקס 65
שלח תמונות סרוקות 80	שקפים	תפריט 8
	31 טען	
Α	מפרטים 137	У
יישר את) Align Print Cartridge		צבע
מחסניות ההדפסה בקו אחד) 95	ת	העתקים 43
6 (נורית התראה) Attention light	תאריך, הגדר 66	עוצמה 42
	תוכנה	צלילים, כוון פקס 72
D	אתר תקלות התקנה 107	צלצול מובחן 54, 59, 73
declaration of conformity	הסרת התקנה 110	צלצול, דפוס מענה 73
European Economic	התקן מחדש 110	
145 Area	תומך מכסה, ניקוי 89	<b>ק</b>
146 ארה"ב	תחזוקה	קבל פקסים
	יישר את) Align Print Cartridge	העברה 72
E	מחסניות ההדפסה בקו	ידני 65
environment	אחד) 95	תישאול 65
inkjet supplies	דוח בדיקה (Self-Test Report	קבע זמן, פקס 62
141 recycling	עצמית) 89	קו ADSL. ראה קו
: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	הגדרת מהירות הגלילה 99	י קו DSL, התקנה עם פקס
F	החלפת מחסניות ההדפסה 91	קו ISDN, התקנה 53
141 FCC requirements	משך השהיית הודעה 99	קובץ readme, צפה ב
142 FCC statement	ניקוי תומך המכסה 89	קובן פווים פון פון פון קובן קוביים. קוד זיהוי המנוי 66
118,76 FoIP	נקה את החלק החיצוני 89	קייר ייניר 137 קיבולת מגשי נייר
110,70 1011	נקה את מחסניות ההדפסה 96	ין בוווניגוט נין קצב באוד 75
	נקה זכוכית 87	ין בב באווי

וָה 36	העתק	0	н
		One-touch speed dial buttons	HP All-in-One
	W	(כפתורי חיוג מהיר בלחיצה אחת). 6	החזרה 133
19 V	Vebscan		HP all-in-one
		R	אודות 5
		141 recycling	שלח את ה- HP All-in-One
		regulatory notices	שלך 129
		143 Canadian statement	HP Director
		declaration of conformity	שיתוף מיידי) HP Instant Share
		(European Economic	83 (HP
		145 (Area	9 הפעל
		declaration of conformity	צלמיות חסרות 109
		146 (.(U.S	(HP גלריית) HP Gallery
		141 FCC requirements	14 OS 9 HP Image Zone
		142 FCC statement	12 OS X HP Image Zone
		notice to users in	HP Image Print (OS X HP Image
		144 Japan	12 (Zone
		notice to users in	(HP אזור תמונות) HP Image Zone
		144 Korea	שיתוף מיידי) HP Instant Share
		notice to users in the	82 ,81 (HP
		European Economic	82 ,13 ,11 Macintosh
		144 Area	81 ,10 ,9 Windows
		notice to users of the	איתור תקלות 121
		German telephone	סקירה כללית    9 שיתוף מיידי HP Instant Share
		144 network	HP) (שיונוף מייו י HP)
		regulatory model 141 identification number	אזור תמונות HP Image Zone
		141 Identification number	81 (HP
		s	ייי) אודות 79
			אוו וול די 75 התקנה (USB) 79
		(סריקת מסמך) Scan Document 10 (HP Director (Windows	שלח להתקן  81
		10 (HP Director (Windows OS 9 HP Image Zone	HP image שלח תמונות מתוך
		14 ((Macintosh	81 (Zone (USB
		יייטוויטאוו) די אתר תקלות 121	שלח תמונות סרוקות 80
		(סרוק תמונה) scan picture	שלח תצלומים בדוא"ל מתוך
		10 (HP Director (Windows	81 (HP Image Zone (USB
		OS 9 HP Image Zone	18 ,17 HP JetDirect
		13 ((Macintosh	OS X HP Image) באינטרנט
	11 OS X HP Image Zone	14 (Zone	
	אתר תקלות 121		
	Scan To) Scan To	I	
	כפתור תפריט <sup>`7</sup>	וואר מיידי). ראה (שיתוף מיידי). ראה	
		8 (USB - Macintosh) תפריט	שיתוף מיידי) HP Instant Share
		8 (USB - Windows) תפריט	(HP
	Self-Test Report )דוח בדיקה		
		עצמית) 88, 89	M
		start fax (התחל פקס)	:הכנת העתקים) Make Copies
		6 (כפתור שחור) black button	10 (HP Director (Windows
		6 כפתור צבע	OS 9 HP Image Zone
			14 ((Macintosh
		T	12 OS X HP Image Zone
		transparencies	אתר תקלות 122







© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

**Electronic Edition** 

www.hp.com

